
Jackery

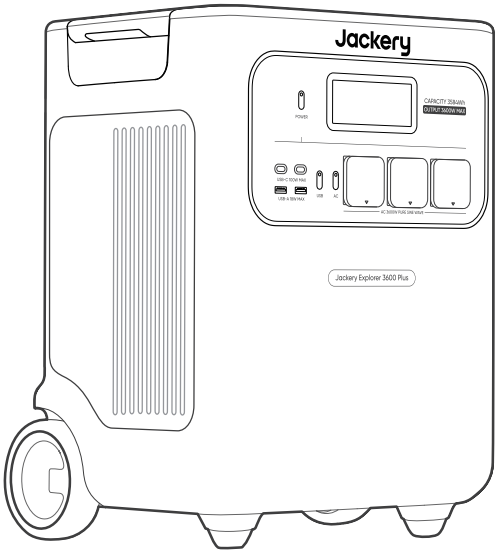

USER MANUAL

Jackery Explorer 3600 Plus

CONTACT US:

hello.eu@jackery.com

Model: JE-3600A

US IMPORTANT

Congratulations on your new Jackery Explorer 3600 Plus. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual in an accessible place for frequent reference.

In compliance with laws and regulations, the right of final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company.

Please kindly notice that no further notifications will be given in case of any update, revision or termination.

FR IMPORTANT

Félicitations d'avoir fait l'acquisition du nouveau Jackery Explorer 3600 Plus. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le dispositif, en particulier les précautions à prendre afin de garantir une bonne utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir vous y référer fréquemment.

Conformément aux lois et réglementations, le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit appartient à l'entreprise.

Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera donnée en cas de mise à jour, de révision ou de résiliation.

ES IMPORTANTE

Felicidades por su nuevo Jackery Explorer 3600 Plus. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, en particular las precauciones pertinentes para garantizar un uso correcto. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

En cumplimiento de las leyes y reglamentos, el derecho de interpretación final de este documento y de todos los documentos relacionados con este producto corresponde a la Empresa.

Tenga en cuenta que no se realizarán más notificaciones en caso de actualización, revisión o finalización.

DE WICHTIG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jackery Explorer 3600 Plus. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, insbesondere die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften liegt das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt beim Unternehmen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Aktualisierung, Überarbeitung oder Beendigung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen.

IT IMPORTANTE

Congratulazioni per il tuo nuovo Jackery Explorer 3600 Plus. Leggi attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto, in particolare le precauzioni rilevanti per garantirne un uso corretto. Conserva questo manuale in un luogo accessibile per consultazioni frequenti.

In conformità con le leggi e i regolamenti, il diritto di interpretazione finale di questo documento e di tutti i documenti correlati a questo prodotto spetta all'Azienda.

Si prega di notare che non verranno fornite ulteriori notifiche in caso di aggiornamenti, revisioni o cessazioni.

TABLE OF CONTENTS

US English **01-17**

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 01
MEANING OF SYMBOLS 01
WHAT'S IN THE BOX 02
PRODUCT OVERVIEW 03
LCD DISPLAY 04
OPERATIONS 06
UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 09
CONNECTIONS 10
CHARGING 11
STORAGE 13
TROUBLESHOOTING 13
SPECIFICATIONS 14
WARRANTY 15
APP SETUP 16

FR Français **18-34**

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ... 18
SIGNIFICATION DES SYMBOLES 18
CONTENU DE LA BOÎTE 19
APERÇU DU PRODUIT 20
AFFICHAGE LCD 21
FONCTIONNEMENT 23
ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI) 26
CONNEXIONS 27
CHARGE 28
STOCKAGE 30
DÉPANNAGE 30
SPÉCIFICATIONS 31
GARANTIE 32
CONFIGURATION DE L'APPLICATION 33

ES Español **35-51**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD ..35
SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 35
CONTENIDO DE LA CAJA 36
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 37
PANTALLA LCD 38
OPERACIONES 40
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) 43
CONEXIONES 44
CARGANDO 45
ALMACENAMIENTO 47
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 47
ESPECIFICACIONES 48
GARANTÍA 49
CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN 50

DE Deutsch 52-68

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG 52
BEDEUTUNG DER SYMBOLE 52
LIEFERUMFANG 53
PRODUKTÜBERSICHT 54
LCD-ANZEIGE 55
GRUNDLEGENDE OPERATIONEN 57
UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG (UPS) 60
VERBINDUNGEN 61
AUFLADEN 62
LAGERUNG 64
FEHLERSUCHE 64
TECHNISCHE DATEN 65
GARANTIE 66
APP-EINSTELLUNG 67

IT Italiano 69-85

PRECAUZIONI DI SICUREZZA 69
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI 69
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 70
PANORAMICA DEL PRODOTTO 71
DISPLAY LCD 72
OPERAZIONI 74
GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) 77
COLLEGAMENTI 78
RICARICA 79
STOCCAGGIO 81
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 81
SPECIFICHE TECNICHE 82
GARANZIA 83
CONFIGURAZIONE APP 84

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING **INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS**

Always follow these basic precautions when using this product.

- Read all the instructions before using the product.
- Do not allow children to play with the product. Close supervision of children is necessary when the product is used near children.
- Risk of electric shock may occur if using accessories that are not recommended or sold by professional product manufacturers.
- When the product is not in use, unplug the power plug from the product's socket.
- Do not dismantle the product, as this may lead to unpredictable risks such as fire, explosion, or electric shock.
- Do not use the product with damaged cords, plugs, or output cables, as this may cause electric shock.
- To ensure proper air circulation, keep the product vents uncovered. The area where the product is used must have adequate airflow in a cool, dry environment to prevent overheating.

  -Charging in damp or poorly ventilated spaces may cause safety hazards.

  -Water can cause short circuits or damage to the charger, leading to safety risks.
- Do not expose the product to fire, high temperatures, direct sunlight, or high-heat environments such as inside a parked vehicle. Such exposure may result in fire or explosion.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

During the lifecycle of energy storage products, a certain degree of capacity and energy degradation is expected. As the number of charge and discharge cycles increases and storage time extends, this degradation will gradually intensify, which is a normal phenomenon consistent with the natural aging of battery cells.

MEANING OF SYMBOLS

Symbol	Meaning
⚠ WARNING	Hazardous practices that may result in severe injury, death, and/or property damage.
⚠ CAUTION	Hazardous practices that may result in personal injury and/or property damage.
⚠ NOTE	Hazardous practices that may result in equipment damage, data loss, performance deterioration, or unanticipated results.
⚠ TIP	Supplements the important information or operation tips in the text.

Symbol	Meaning
	Warning and Caution Symbols. Must read to alert individuals to potential hazards or risks.
	Read the user manual before operation.
	Do not dismantle the product.
	Keep the product away from fire.
	Keep away from children.
Li-ion	This symbol indicates that a lithium-ion (Li-ion) battery is inside the product and should be disposed of or recycled properly.

Symbol	Meaning
	Batteries and accumulators must not be disposed of with household waste. As a consumer, you are legally required to dispose of all batteries and accumulators at designated collection points, regardless of whether they contain hazardous substances. Please return used batteries and accumulators to a local collection point, recycling center, or to the retailer where they were purchased. Proper disposal ensures environmentally responsible recycling and prevents potential harm to human health and the environment.
	This symbol indicates that the product shall not be disposed of as household waste, and should be delivered to a designated collection facility for recycling. Proper disposal and recycling can help protect the environment. For more information about the disposal and recycling of this product, contact your local community, disposal service, or dealer.


WHAT'S IN THE BOX

1



Jackery Explorer 3600 Plus

2



AC Charging Cable

3




User Manual

TIP


The car charging cable is not included but is available for purchase separately on our website. For assistance, please contact Jackery customer service.

PRODUCT OVERVIEW


FRONT VIEW

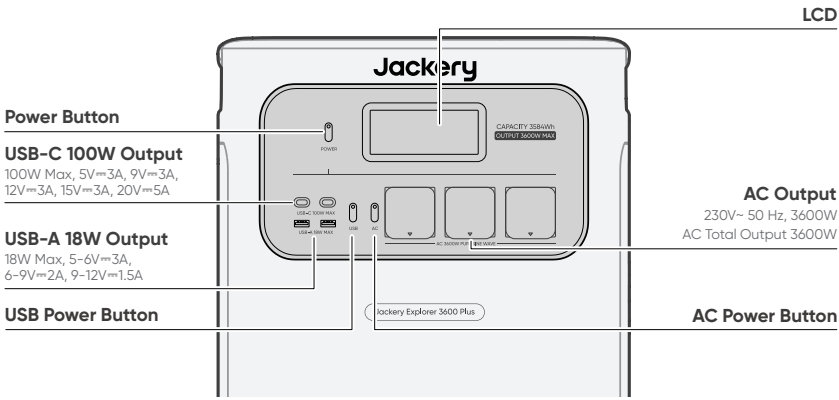

RIGHT SIDE VIEW

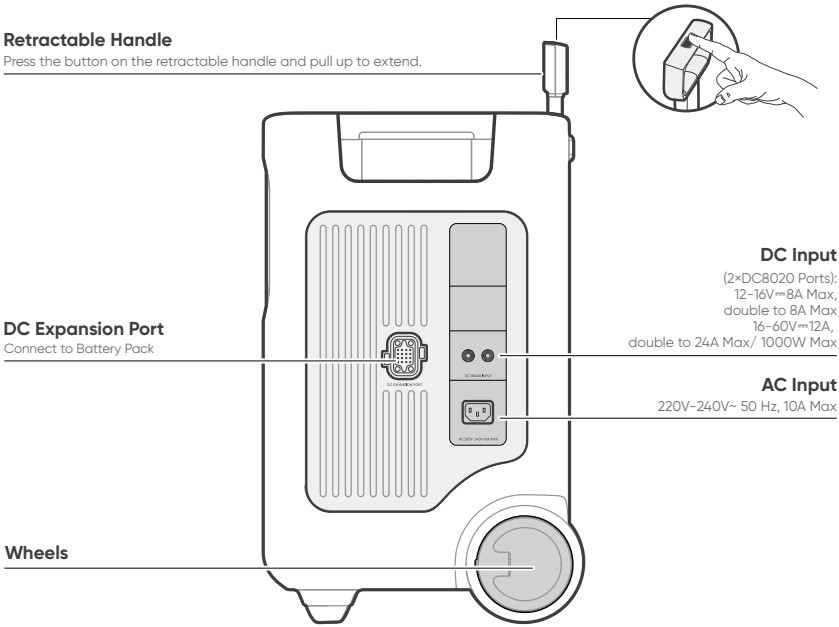

LCD DISPLAY

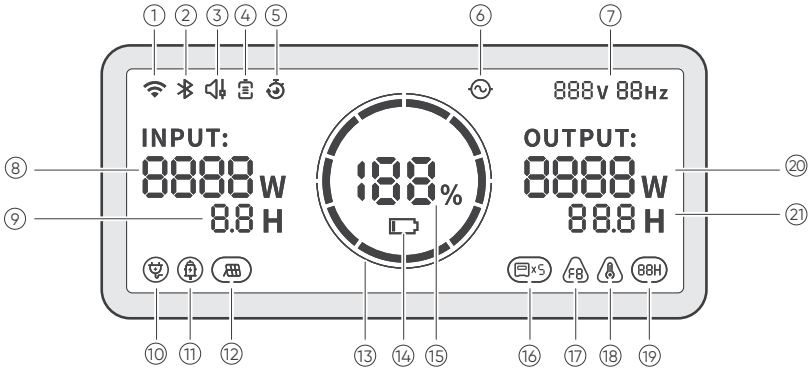


①		**Wi-Fi**	**On:** Wi-Fi connected. **Blink:** Ready to connect to Wi-Fi. **Off:** Wi-Fi disconnected.
②		**Bluetooth**	**On:** Bluetooth Connected. **Blink:** Ready to connect to Bluetooth. **Off:** Bluetooth disconnected.
③		**Quiet Charging Mode**	**On:** The noise during charging is significantly minimized, while the charging power is reduced and the charging speed slows down. **Off:** Quiet Charging Mode is disabled. Enable/disable this feature in the Jackery App.
④		**Battery Saving Mode**	**On:** Limits the maximum usable battery capacity to extend battery life. **Off:** Battery Saving Mode is disabled. Enable/disable this feature in the Jackery App. This feature is not available when the product is connected to battery pack(s).
		Self-powered Mode	Maximizes the use of solar energy and reduces reliance on grid electricity by prioritizing stored solar energy, reducing electricity costs (please enable/disable this feature in the app). The power station must be connected to both solar panels and the grid simultaneously, with load power limited by bypass power.
⑤		**Charging Plan**	Customizes the charging time of the Jackery Explorer 3600 Plus. Suitable for situations with fluctuating electricity prices, it allows for charging plans based on peak and off-peak electricity times, reducing electricity costs (Please set in the Jackery App).
⑥		**AC Power Indicator**	The AC output (pure sine wave) is on.
⑦	888V 88Hz	**Output Voltage and Frequency**	Displays the output voltage and frequency when the AC output is turned on.

⑧	INPUT: 8888W	**Input Power**	Displays the input power in watts.
⑨	8.8 H	**Remaining Charge Time**	Displays the remaining charging time.
⑩		**AC Wall Charging Indicator**	The product is charged via the AC Input using grid power.
⑪		**Car Charging Indicator**	The product is charged via the DC Input (DC8020) using DC 12V (car charging).
⑫		**Solar Charging Indicator**	The product is charged via the DC Input (DC8020) using solar panel(s).
⑬		**Battery Power Indicator**	When the product is being charged, the orange circle around the battery percentage will light up in sequence. When charging other devices, the orange circle will stay on.
⑭		**Low Battery Indicator**	**On:** The battery level is below 20%. **Blink:** The battery level is below 5%. **Off:** The battery level is not below 20% or the product is charging.
⑮	188%	**Remaining Battery Percentage**	Displays the remaining battery percentage.
⑯		**Battery Pack Indicator and Number of Connected Batteries**	Displays the quantity of battery packs if any is connected.
⑰		**Fault code**	A product error has occurred. Please refer to the Troubleshooting section for details.
⑱		**High Temperature Indicator**	High temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range.
		**Low Temperature Indicator**	Low temperature protection is triggered. The product may stop functioning until its temperature returns to the normal operating range.
⑲		**Energy Saving Mode**	When the AC or USB output is turned on by pressing the AC or USB power button: **On:** Energy Saving Mode is enabled. **Off:** Energy Saving Mode is disabled.
⑳	OUTPUT: 8888W	**Output Power**	Displays the output power in watts.
㉑	88.8 H	**Remaining Discharge Time**	Displays the remaining discharging time.

OPERATIONS

POWER ON/OFF

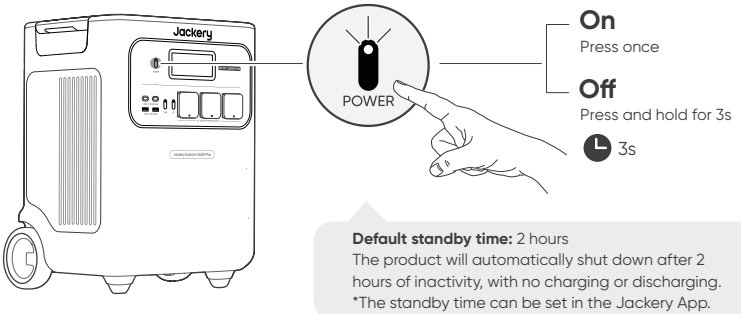


Default standby time: 2 hours
The product will automatically shut down after 2 hours of inactivity, with no charging or discharging.
*The standby time can be set in the Jackery App.

When Energy Saving Mode is enabled, the product will automatically shut down after 12 hours if the AC or USB power button is ON but the product is neither charging nor discharging.

USB OUTPUT ON/OFF

Prerequisite: The product is turned on.

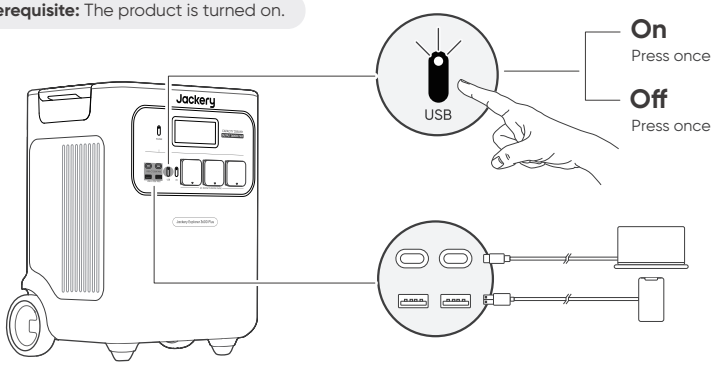


CAUTION

- **USB-C 100W MAX is a USB-PD Power Source 3 (PS3) high-power output port.** If the connected user device or accessory does not meet safety requirements, there may be a fire risk. Before using these ports, ensure that the connected device or accessory has fire safety protection.
- Only connect the Jackery Explorer 3600 Plus to devices or accessories that comply with clauses 6.3, 6.4, and 6.5 of IEC/EN/UL 62368-1 (or other equivalent standards).
- To obtain maximum output power, use the official Jackery USB-C to USB-C 5A cable (20V DC/5A, 100W).


AC OUTPUT ON/OFF

Prerequisite: The product is turned on.

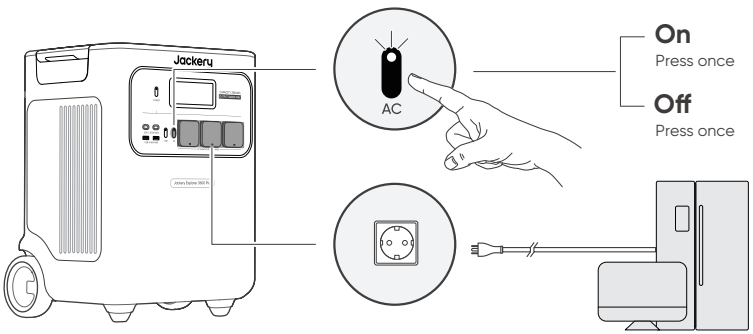

ENERGY SAVING MODE


To prevent unnecessary battery consumption from forgetting to turn off the output, the product enables Energy Saving Mode by default. If no device is connected or the connected device's power consumption is below a certain threshold (25W AC output or 2W USB output) for 12 hours, the product will automatically turn off the outputs.
To disable the energy saving mode, press and hold both the AC power button and POWER button for more than 3 seconds. The product will not automatically turn off the AC or DC output.

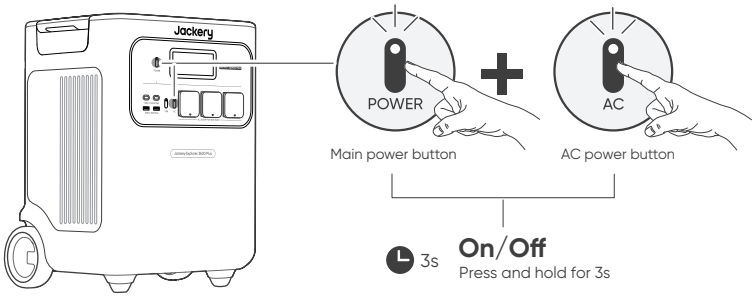

NOTE

Energy Saving Mode resumes previous state after power-on. Manual switching is required for mode changes.

LCD SCREEN

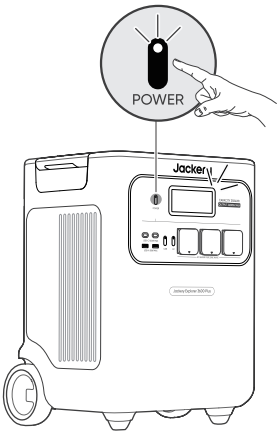

Shortly On	Turn on	Press the POWER Button or when the product is charging.
	Turn off	Press the POWER Button.
	Auto-off	The LCD turns off automatically and enters sleep mode after 2 minutes of inactivity.
Steady On (in charging or discharging state)	Turn on	Press the POWER button twice when the product is powered on.
	Turn off	Press the POWER button.
	Auto-off	The LCD turns off automatically after 2 hours of inactivity.


You can also set the screen display mode in the Jackery App.

KEY COMBINATION

Buttons	Operation	Function
POWER button + USB power button	3s Press and hold both for 3s	Reset Wi-Fi and Bluetooth
POWER button + AC power button	3s Press and hold both for 3s	Turn on/off the Energy Saving Mode
USB power button + AC power button	1s Press and hold both for 1s	Turn on/off Wi-Fi and Bluetooth

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)

Connect the product to a wall outlet with the AC charging cable, then press the AC power button and power your appliances at the same time.

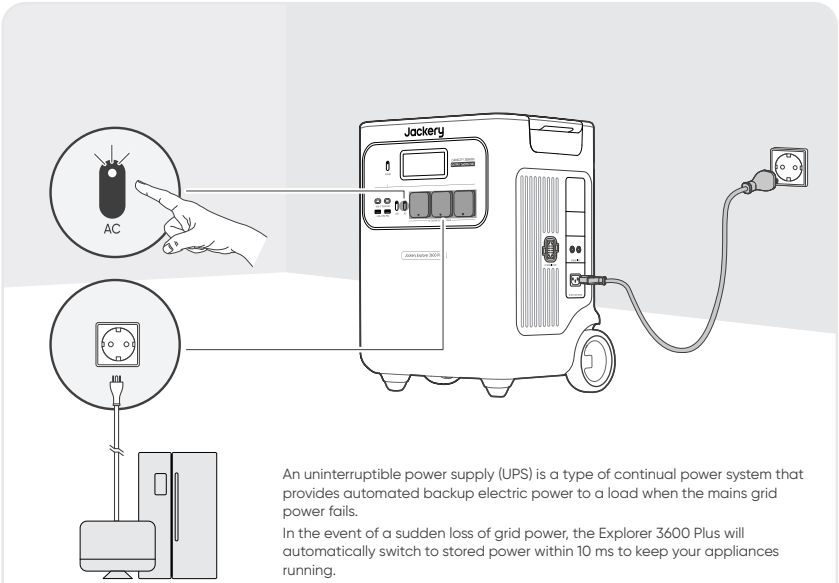

An uninterruptible power supply (UPS) is a type of continual power system that provides automated backup electric power to a load when the mains grid power fails.

In the event of a sudden loss of grid power, the Explorer 3600 Plus will automatically switch to stored power within 10 ms to keep your appliances running.

In UPS mode, the unit's peak output reaches 10A before power outages. As simultaneous charging/discharging is enabled in Bypass Mode, the actual output power is lower than the rated output power in this mode but returns to rated output power during outages.


CAUTION

- This product does not support 0 ms switching. Do not connect it to equipment that requires a 0 ms switching power supply, such as data servers or workstations.
- Before use, please test compatibility with your device multiple times.
- Do not connect loads exceeding the maximum output power of the product. Otherwise, overload protection will be triggered.

CONNECTIONS

CONNECT TO BATTERY PACK(S) SOLD SEPARATELY

This product can support up to 5 battery packs to meet the need for large power capacity. For details on how to use it, please refer to the Jackery Battery Pack 3600 User Manual.

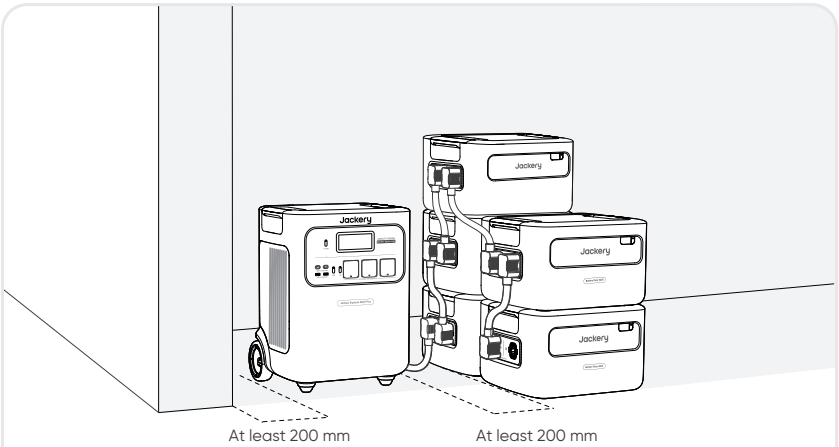


CAUTION

- Ensure all products are powered off before connecting the Explorer 3600 Plus to the Jackery Battery Pack 3600.
- To ensure proper operation of the product, make sure the air intake and exhaust vents on both sides are unobstructed. Leave at least 200 mm of space between the vents and any objects to allow for proper heat dissipation.



Jackery Battery Pack 3600



Expansion Cable



User Manual

Sold separately

CHARGING


Green energy first: We advocate using the green energy first. This product supports two modes of charging at the same time: solar charging and AC wall charging. When AC wall charging and solar charging are turned on at the same time, the product will give priority to solar charging and both methods will be used to charge the battery at the maximum permissible power.

Fully charge the product before its first use.

NOTE

- The recommended charging temperature for the product ranges from -20℃ to 45℃, and the discharging temperature ranges from -20℃ to 45℃. Operating the product beyond this temperature range may restrict its charging and discharging capabilities, or even prevent it from charging or discharging.
- The charging power and battery capacity of the product may vary due to temperature fluctuations.

CHARGING VIA AC WALL OUTLET

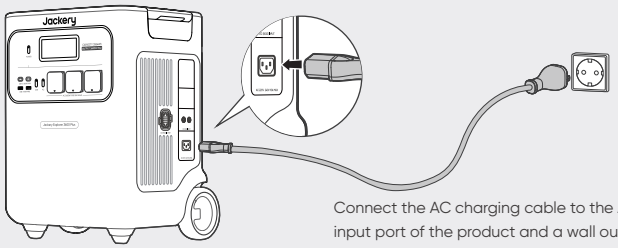


Connect the AC charging cable to the AC input port of the product and a wall outlet.

CAUTION

Make sure the AC charging cable is fully and securely plugged into the AC input port. An incomplete connection may cause unstable current, overheating, poor contact, or device malfunction.

CHARGING VIA SOLAR PANELS **SOLD SEPARATELY**

Jackery Explorer 3600 Plus has two DC8020 input ports and is compatible with the Jackery solar panels. If one DC8020 input port needs to connect two solar panels simultaneously, please refer to the figure below for charging through the solar panel connector (sold separately, not included as standard).

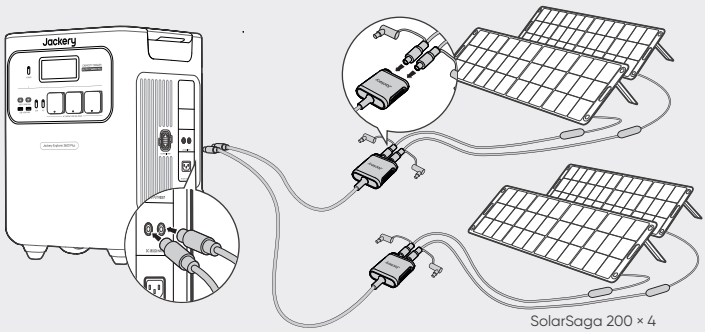

SolarSaga 200 × 4


CAUTION	One DC8020 input port can be connected to at most two solar panels.

CAUTION	Ensure that the input voltage for both DC input ports is the same. Failure to do so may damage the product. For example: • It is recommended to use the same model of Jackery solar panels and the same number of panels when connecting solar panels to both DC8020 Input ports. • Do not charge the product using both a car charger and a solar panel simultaneously. Doing so may blow the car fuse or result in charging failure.

It is recommended to use the Jackery solar panel to charge the product. Ensure that the open-circuit voltage (V_{oc}) of the solar panel is within the DC input range (16V-60V) of the Explorer 3600 Plus. Jackery is not responsible for any damage or loss resulting from the use of third-party solar panels.

CHARGING VIA A CAR CHARGER **SOLD SEPARATELY**

This product can be charged using a 12V car charger. Ensure that the car charger and the 12V car power outlet (car cigarette lighter) provide a good connection.

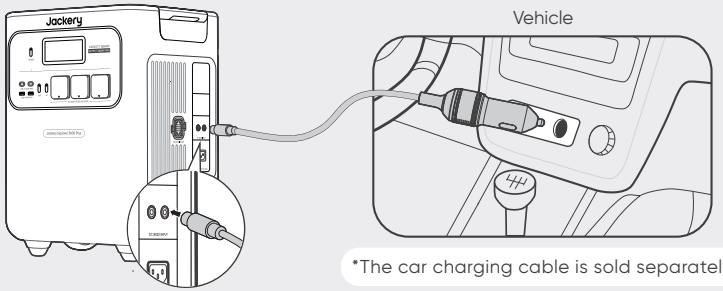

*The car charging cable is sold separately.

CAUTION	• Please start the vehicle before charging your power station. • If the vehicle is running on bumpy roads, it is forbidden to use the car charger in case it causes non-standard operation. The Company will not be responsible for any loss caused by non-standard operation. • Vehicle charging is only applicable to vehicles with 12V DC, not 24V DC. Please do not charge this product in 24V vehicle to avoid personal injury and property loss.

STORAGE

Store the product in a dry clean place with proper ventilation. Storage temperature and humidity:

- 1 month: -20℃ to 45℃ (0-60%RH)
- 3 months: 0℃ to 45℃ (0-60%RH)
- 12 months: 0℃ to 25℃ (0-60%RH)

If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, it may become unchargeable. To prevent this and maintain battery health, it is recommended to check and recharge the product every three months and perform a full charge and discharge cycle at least once every 6 to 12 months.

TROUBLESHOOTING

If any of the following fault codes appear, follow the listed corrective actions to resolve the issue. If fault persists, please contact Jackery Customer Support.

Error Code	Corrective Measures
F0	Restart the product.
F1	Restart the product.
F2	Restart the product.
F3	Restart the product.
F4	Connect the product to loads to discharge its battery until the fault disappears.
F5	Charge the product via solar panels or AC wall outlet until the fault disappears.
F6	1. Wait for the grid to normalize before charging the product via AC wall outlet. 2. Check whether the air intake and exhaust vents are blocked; ensure 200 mm clearance on both side of the product. 3. Place the product in a location that is not exposed to direct sunlight or high environment temperatures. 4. Disconnect all loads from the product. Keep the product idle and wait until the fault disappears. 5. Restart the product.
F7	1. Remove all DC inputs from the product. 2. Check the open-circuit voltage (Voc) of the connected solar panels. The product allows a maximum DC input voltage of 60V. 3. Restart the product and keep it idle. Wait until the fault disappears.
F8	Contact Jackery Customer Support
F9	Remove the load connected to the USB ports of the product. Wait until the fault disappears.
FA	1. Turn off the AC output of both units. 2. Press the AC power button on each unit again within 1 minute.
FC	1. Restart the battery packs and the Jackery Explorer 3600 Plus respectively. 2. If the fault persists, disconnect the battery pack from the Jackery Explorer 3600 Plus and connect them again.

SPECIFICATIONS

GENERAL INFO

Product Name	Jackery Explorer 3600 Plus
Model No.	JE-3600A
Capacity	80Ah / 44.8V DC (3584 Wh)
Cell Chemistry	$LiFePO_4$
Weight	About 35 kg
Dimensions	38.5×30.9×49.1 cm
Cycle Life	6000 cycles to 70%+ capacity
IEC code	IFpR41/136[14S4P]M/-20+40/90

INPUT PORTS

1 × AC Input	Charge Mode : 220-240V~ 50Hz, 10A Max
	Bypass Mode① : 220-240V~ 50Hz, 10A Max
2 × DC8020 Ports	12-16V⎓8A Max, Double to 8A Max 16-60V⎓12A, Double to 24A Max / 1000W Max
1 × DC Expansion Port	36.4V-50.4V⎓100A Max

OUTPUT PORTS

3 × AC Output	230V~ 50Hz, 3600W
AC Total Output②	3600W Rated, 7200W Surge peak
AC Output in Bypass Mode①	220-240V~ 50Hz, 10A Max
2 × USB-C 100W Output	100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × USB-A 18W Output	18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A
1 × DC Expansion Port	36.4V-50.4V⎓60A Max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Charge Temperature	-20°C to 45°C
Discharge Temperature	-20°C to 45°C

※ USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

① The product can charge the battery from the AC wall outlet while delivering power through the AC output ports.
② Indicates that two or more AC output ports work together.

WARRANTY

We only provide our warranty to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.

*Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

Limited Warranty

Jackery warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period

3 YEARS
Standard Warranty

The standard warranty period for Jackery Explorer 3600 Plus is 36 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchase, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

2 YEARS
Extended Warranty

To activate the Warranty Extension, you must register your product online or contact our customer service team at hello.eu@jackery.com to extend the standard warranty runtime.

Exchange

Jackery will replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. A replacement product assumes the remaining warranty of the original product.

Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

- Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.
- Attempted repair by anyone other than an authorized facility.
- Any product purchased through an online auction house.
- Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Interpretation Rights

Jackery reserves the right to final interpretation of the above customers' after-sales policy.

APP SETUP

1. Download the App and log in

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Search for "Jackery" in Google Play or App Store to install the App. After that, you can register and log in.

Alternatively, scan the QR code below to download and install the App.

2. Add device

2.1 Click the button ⊕ to add your device;


2.2 Press the **POWER** button on the device to turn on, the Wi-Fi and Bluetooth icons on the device flash to indicate that the device has entered the network configuring mode, tap the "**Icon Flashed**" button and allow the App to connect to nearby devices and open Bluetooth permissions.

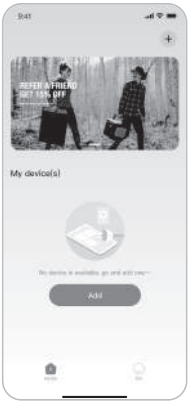

2.1



2.2

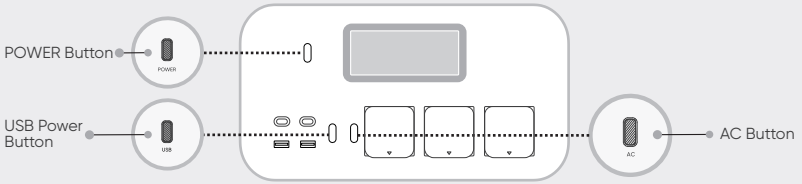

NOTE

After the device is turned on and not connected to the App within 2 hours, it will automatically turn off Wi-Fi and Bluetooth. Now it is required to press and hold USB power button and AC power button to turn on Wi-Fi and Bluetooth again.


2.3 After tapping the searched device icon, the App automatically connects the device via Bluetooth.

NOTE	If "**the device has been bound**" is prompted during the binding process, the following two ways can be used for connection: • The device owner will share this device with other users through the App. • Press and hold the POWER button and USB power button for 3 seconds to reset the device, and then re-bind the device.

2.4 After the device is successfully connected, enter your Wi-Fi password and tap the OK button.

NOTE	Please select a Wi-Fi network in 2.4GHz band. The device does not support a Wi-Fi network in 5GHz band.

2.5 After the device is successfully added on the App, the Wi-Fi icon on the device will be always on.

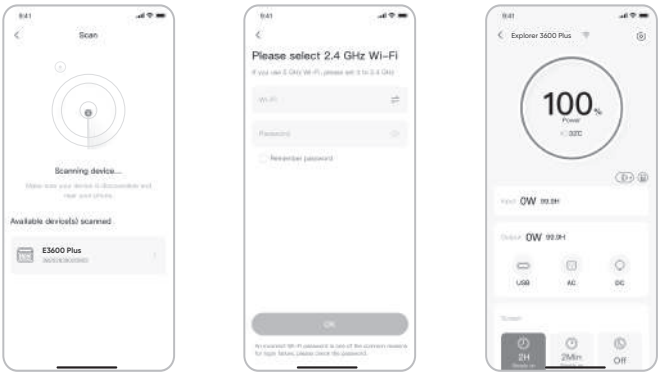

2.3 2.4 2.5

The above screenshots are for reference only.

CAUTION	The Jackery app can connect to only one power station via Bluetooth at a time. Returning to the device list automatically disconnects Bluetooth. Tap the power station in the list again to reconnect automatically.

3. Unbind the device

Click the **Settings** icon in the upper right corner of the main interface of the device to enter the settings page, and click the **Unbind** button at the bottom of the page to unbind the device.

4. Notes

4.1 To turn on Wi-Fi & Bluetooth:

- Wi-Fi and Bluetooth are automatically turned on after the device is on, and the Wi-Fi and Bluetooth icons on the screen light up.
- Hold the USB power button and the AC power button at the same time until the Wi-Fi & Bluetooth icons on the screen light up.

4.2 To turn off Wi-Fi & Bluetooth:

- Hold the USB power button and AC power button at the same time until the Wi-Fi & Bluetooth icons on the screen are off.
- Wi-Fi and Bluetooth will be automatically turned off if no device is connected within 2 hours.

4.3 To reset Wi-Fi & Bluetooth:

Hold the POWER button and USB power button at the same time for 3 seconds to reset Wi-Fi & Bluetooth to factory settings and reboot the system. The connected App account will be unbound.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT **INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES**

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Une surveillance constante est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
- Un risque de choc électrique peut survenir si vous utilisez des accessoires qui ne sont pas recommandés ou vendus par des fabricants professionnels.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez le câble d'alimentation de la prise du produit.
- Ne démontez pas le produit, cela pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou un choc électrique.
- N'utilisez pas le produit si les câbles, les fiches ou les sorties sont endommagés, cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Pour garantir une bonne circulation de l'air, ne bloquez pas les orifices de ventilation du produit. Le produit doit être utilisé dans un endroit bien ventilé, frais et sec pour éviter toute surchauffe.

  -Recharger dans un endroit humide ou mal ventilé peut présenter des risques pour la sécurité.

  -L'eau peut provoquer un court-circuit ou endommager le chargeur, entraînant ainsi des risques de sécurité.
- N'exposez pas le produit au feu, à des températures élevées, à la lumière directe du soleil ou à des environnements très chauds (par exemple, à l'intérieur d'un véhicule garé). Une telle exposition pourrait entraîner un incendie ou une explosion.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Au cours du cycle des produits de stockage d'énergie, une certaine dégradation de la capacité et de l'énergie se produira. À mesure que le nombre de cycles d'utilisation augmente et que la durée de stockage s'allonge, cette dégradation s'intensifiera progressivement, ce qui est un phénomène normal conforme au modèle de vieillissement naturel des cellules de batterie.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Symbole	Signification
⚠ AVERTISSEMENT	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.
⚠ ATTENTION	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
⚠ REMARQUE	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats inattendus.
⚠ CONSEILS	Complémente les informations importantes ou les conseils d'utilisation dans le texte.

Symbole	Signification
	Mlise en garde! Le non-respect des messages d'avertissement peut entraîner des blessures.
	Lire le manuel de l'opérateur
	Ne démontez pas le produit.
	Ne pas fumer ni utiliser de flamme nue
	Les enfants ne sont pas admis
Li-ion	Ce symbole indique que le produit contient une batterie lithium-ion (Li-ion), qui doit être éliminée ou recyclée de manière appropriée.

Symbole	Signification
	Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de déposer toutes les piles et accumulateurs dans des points de collecte désignés, qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses. Veuillez rapporter les piles et accumulateurs usagés à un point de collecte local, un centre de recyclage ou au détaillant où ils ont été achetés. Une élimination appropriée garantit un recyclage respectueux de l'environnement et prévient les dommages potentiels pour la santé humaine et l'environnement.
	Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté à un point de collecte désigné pour un recyclage approprié. Une élimination et un recyclage corrects contribuent à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre autorité locale, le service de gestion des déchets ou le revendeur du produit.


CONTENU DE LA BOÎTE

1



Jackery Explorer 3600 Plus

2



Câble de charge CA

3




Manuel de l'utilisateur

CONSEILS


Le câble de chargement pour voiture n'est pas inclus, mais peut être acheté séparément sur notre site Web. Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

APERÇU DU PRODUIT


VUE DE FACE

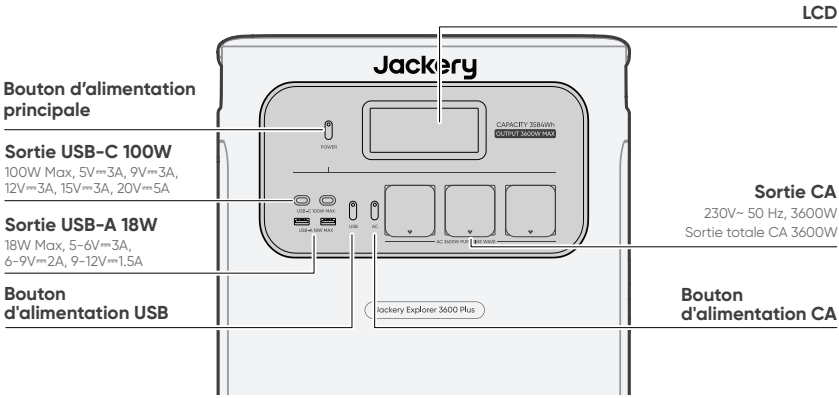

VUE LATÉRALE DROITE

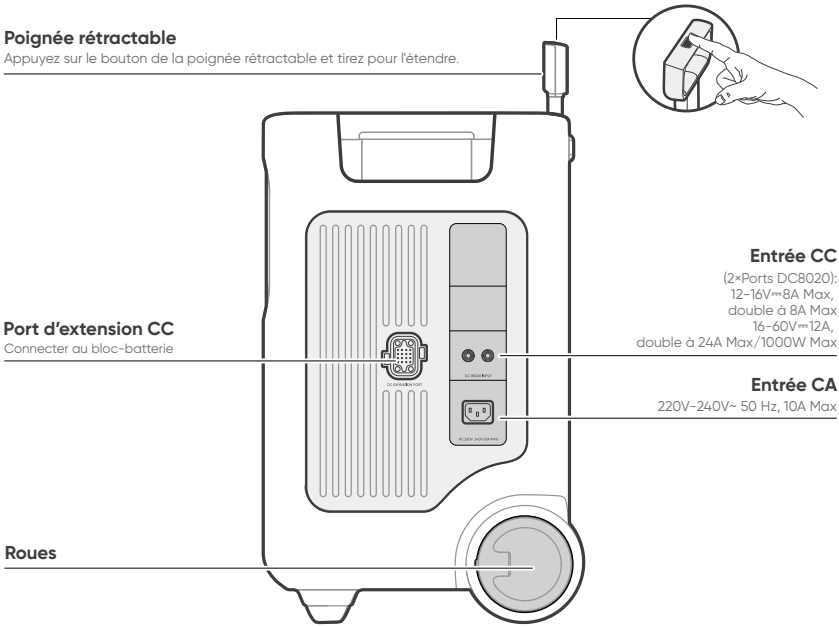

AFFICHAGE LCD

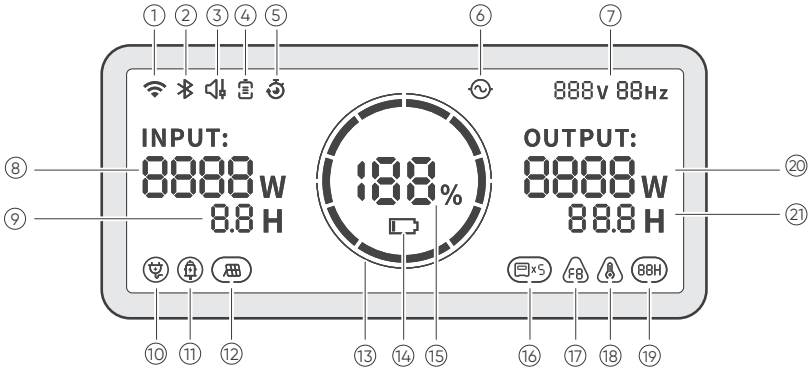


①		**Wi-Fi**	**Allumé :** Wi-Fi connecté. **Clignotant :** Prêt à se connecter au Wi-Fi. **Éteint :** Wi-Fi déconnecté.
②		**Bluetooth**	**Allumé :** Bluetooth connecté. **Clignotant :** Prêt à se connecter au Bluetooth. **Éteint :** Bluetooth déconnecté.
③		**Mode de Charge Silencieuse**	**Allumé :** Le bruit pendant la charge est considérablement réduit, tandis que la puissance de charge est diminuée et la vitesse de charge ralentit. **Éteint :** Le mode de charge silencieuse est désactivé. Activez/désactivez cette fonction dans l'application Jackery.
④		**Mode d'Économie de Batterie**	**Allumé :** Limite la capacité maximale utilisable de la batterie pour prolonger sa durée de vie. **Éteint** : Le mode d'économie de batterie est désactivé. Activez/désactivez cette fonction dans l'application Jackery. Cette fonction n'est pas disponible lorsque le produit est connecté à des blocs-batteries.
		Mode Autonome	Maximise l'utilisation de l'énergie solaire et réduit la dépendance à l'électricité du réseau en donnant la priorité à l'énergie solaire stockée, ce qui diminue les coûts d'électricité (veuillez activer/désactiver cette fonction dans l'application). La station d'énergie doit être connectée simultanément aux panneaux solaires et au réseau, la puissance de charge étant limitée par la puissance de dérivation.
⑤		**Plan de Charge**	Personnalisez le temps de charge du Jackery Explorer 3600 Plus. Adapté aux situations avec des tarifs d'électricité variables, il permet d'établir des plans de charge en fonction des heures pleines et creuses, afin de réduire les coûts d'électricité (veuillez configurer cette fonction dans l'application Jackery).
⑥		**Indicateur d'alimentation CA**	La sortie CA (onde sinusoïdale pure) est activée.
⑦	888V 88Hz	**Tension et fréquence de sortie**	Affiche la tension et la fréquence de sortie lorsque la sortie CA est activée.

⑧	INPUT: 8888W	**Puissance d'Entrée**	Affiche la puissance d'entrée en watts.
⑨	8.8 H	**Temps de Charge Restant**	Affiche le temps de charge restant.
⑩		**Indicateur de Charge sur Prise Murale CA**	Le produit est chargé via l'entrée CA en utilisant l'énergie du réseau.
⑪		**Indicateur de Charge Voiture**	Le produit est chargé via l'entrée CC (DC8020) en utilisant du CC 12V (charge via voiture).
⑫		**Indicateur de Charge Solaire**	Le produit est chargé via l'entrée CC (DC8020) à l'aide de panneaux solaires.
⑬		**Indicateur de Puissance de la Batterie**	Lorsque le produit est en charge, le cercle orange autour du pourcentage de batterie s'allume en séquence. Lorsqu'il charge d'autres appareils, le cercle orange reste allumé.
⑭		**Indicateur de Batterie Faible**	**Allumé :** Le niveau de la batterie est inférieur à 20 %. **Clignotant :** Le niveau de la batterie est inférieur à 5 %. **Éteint :** Le niveau de la batterie n'est pas inférieur à 20 % ou le produit est en charge.
⑮	188%	**Pourcentage de Batterie Restant**	Affiche le pourcentage de batterie restant.
⑯		**Témoin d'état de batterie et nombre de batteries connectées**	Indique que le produit est connecté au nombre spécifié de blocs-batterie 3600.
⑰		**Code d'erreur**	Une erreur produit s'est produite. Veuillez consulter la section « Dépannage » pour plus de détails.
⑱		**Indicateur de Température Élevée**	La protection contre les températures élevées est déclenchée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale.
		**Indicateur de Basse Température**	La protection contre les basses températures est déclenchée. Le produit peut cesser de fonctionner jusqu'à ce que sa température revienne dans la plage de fonctionnement normale.
⑲		**Mode d'Économie d'Énergie**	Lorsque la sortie CA ou CC est activée en appuyant sur le bouton d'alimentation CA ou USB : **Allumé :** Mode d'économie d'énergie activé. **Éteint :** Mode d'économie d'énergie désactivé.
⑳	OUTPUT: 8888W	**Puissance de Sortie**	Affiche la puissance de sortie en watts.
㉑	88.8 H	**Temps de Décharge Restant**	Affiche le temps de décharge restant.

FONCTIONNEMENT

MARCHE/ARRÊT

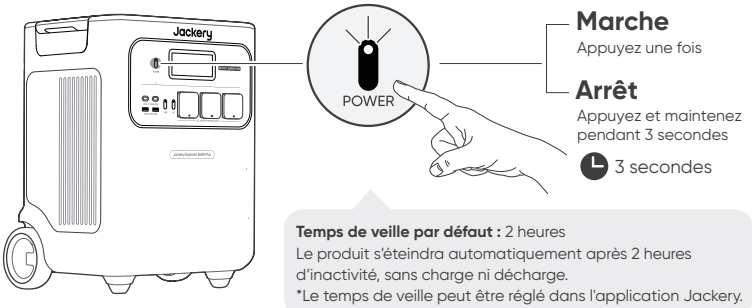


Temps de veille par défaut : 2 heures
Le produit s'éteindra automatiquement après 2 heures d'inactivité, sans charge ni décharge.
*Le temps de veille peut être réglé dans l'application Jackery.

Lorsque le mode Économie d'énergie est activé, le produit s'éteindra automatiquement après 12 heures si le bouton d'alimentation CA ou USB est allumé mais que le produit ne charge ni ne décharge.

SORTIE USB MARCHE/ARRÊT

Prérequis : Le produit est allumé.

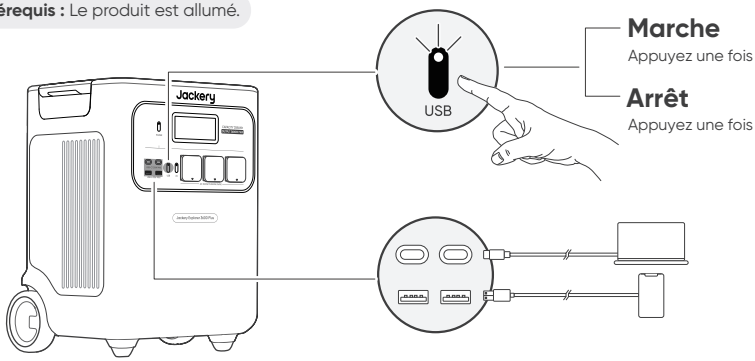


ATTENTION

- **Les port USB-C sont des port de sortie haute puissance USB-PD Source d'alimentation 3 (PS3).** Si l'appareil utilisateur ou l'accessoire connecté ne répond pas aux exigences de sécurité, il peut présenter un risque d'incendie. Avant d'utiliser ces ports, assurez-vous que l'appareil ou l'accessoire connecté dispose d'une protection contre les incendies.
- Ne connectez le Jackery Explorer 3600Plus qu'à des appareils ou accessoires conformes aux clauses 6.3, 6.4 et 6.5 de la norme IEC/EN/UL 62368-1 (ou autres normes équivalentes).
- Pour obtenir la puissance de sortie maximale, utilisez le câble officiel Jackery USB-C vers USB-C 5A (20 V CC/5A, 100 W).


SORTIE CA MARCHE/ARRÊT

Prérequis : Le produit est allumé.

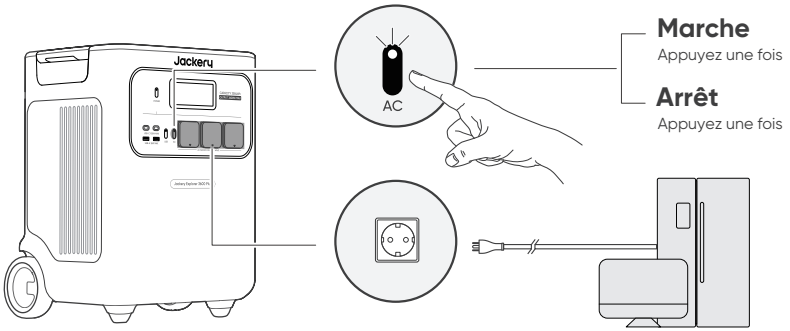


MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Pour éviter une consommation inutile de la batterie due à l'oubli de désactiver la sortie, le produit active par défaut le Mode d'Économie d'Énergie. Si aucun appareil n'est connecté ou si la consommation de l'appareil connecté est inférieure à un certain seuil (Sortie CA de 25 W ou sortie USB de 2 W) pendant 12 heures, l'appareil désactivera automatiquement toutes les sorties.
Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez et maintenez enfoncé à la fois le bouton d'alimentation CA et le bouton d'alimentation principal pendant plus de 3 secondes. Le produit n'éteindra pas automatiquement la sortie CA ou CC.

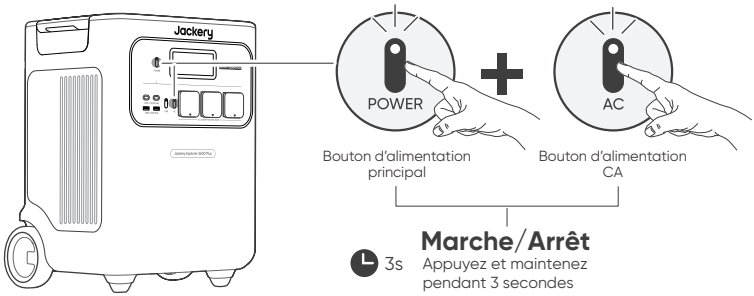

REMARQUE Le mode d'économie d'énergie reprend l'état précédent après l'allumage. Un changement de mode nécessite un commutateur manuel.

AFFICHAGE LCD

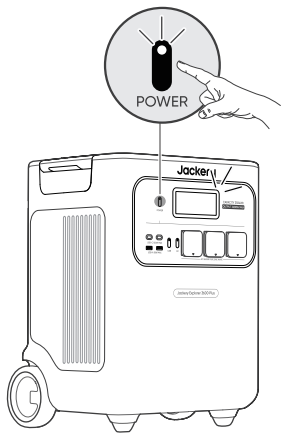

Allumer en discontinu	Allumer	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal ou lorsque le produit est en charge.
	Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
	Arrêt automatique	L'écran LCD s'éteint automatiquement et entre en mode veille après 2 minutes d'inactivité.
Allumer en continu (en cours de charge ou de décharge)	Allumer	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation principal lorsque l'écran LCD est allumé.
	Éteindre	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
	Arrêt automatique	L'écran LCD s'éteint automatiquement après 2 heures d'inactivité.


Vous pouvez également définir le mode d'affichage de l'écran dans l'application Jackery.

FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

Boutons	Utilisation	Fonction
POWER Bouton d'alimentation principal + USB Bouton d'alimentation USB	3s Appuyer 3 secondes sur les deux	Réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth
POWER Bouton d'alimentation principal + AC Bouton d'alimentation CA	3s Appuyer 3 secondes sur les deux	Activer/désactiver le mode économie d'énergie
USB Bouton d'alimentation USB + AC Bouton d'alimentation CA	1s Appuyer 1 seconde sur les deux	Activer le Wi-Fi et le Bluetooth

ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI)

Connectez le produit à une prise murale à l'aide du câble de charge CA, puis appuyez sur le bouton d'alimentation CA pour alimenter vos appareils en même temps.

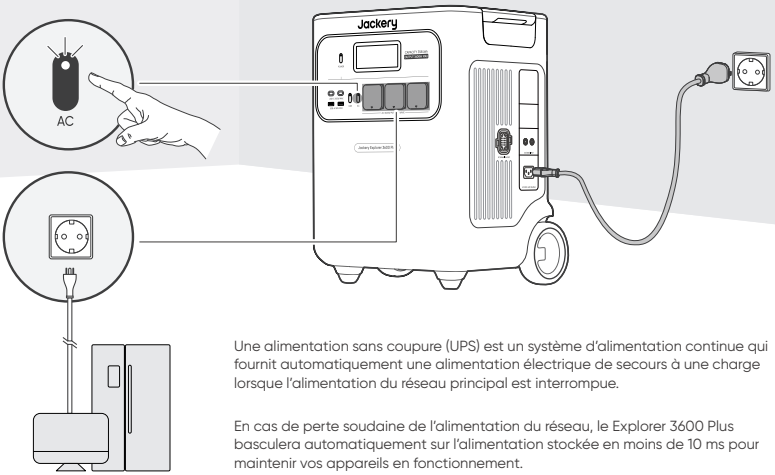

Une alimentation sans coupure (UPS) est un système d'alimentation continue qui fournit automatiquement une alimentation électrique de secours à une charge lorsque l'alimentation du réseau principal est interrompue.

En cas de perte soudaine de l'alimentation du réseau, le Explorer 3600 Plus basculera automatiquement sur l'alimentation stockée en moins de 10 ms pour maintenir vos appareils en fonctionnement.

En mode UPS, la puissance de crête de sortie de l'appareil atteint 10 A avant les coupures de courant. Comme la charge et la décharge simultanées sont activées en mode dérivation, la puissance de sortie réelle est inférieure à la puissance nominale en mode dérivation, mais revient à la puissance nominale lors des coupures.

ATTENTION


- Ce produit ne prend pas en charge un basculement instantané (0 ms). Ne le connectez pas à des équipements nécessitant une alimentation sans interruption, tels que des serveurs de données ou des stations de travail.
- Avant toute utilisation, testez plusieurs fois la compatibilité avec votre appareil.
- Ne connectez pas de charges dépassant la puissance de sortie maximale du produit. Sinon, la protection contre les surcharges sera déclenchée.

CONNEXIONS

CONNECTER AU(X) PACK(S) BATTERIE

VENDU SÉPARÉMENT

Ce produit peut prendre en charge jusqu'à 5 packs batterie pour répondre aux besoins d'une grande capacité énergétique. Pour les détails sur son utilisation, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du Jackery Battery Pack 3600.

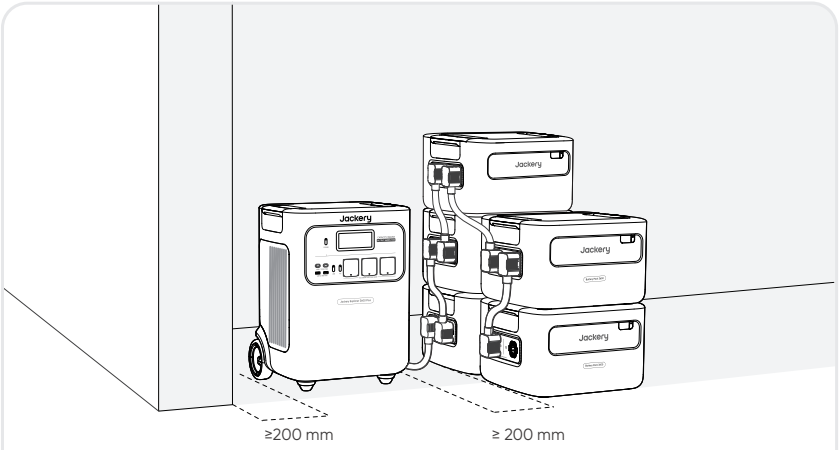


ATTENTION

- Assurez-vous que tous les produits sont éteints avant de connecter le Explorer 3600 Plus au(x) Jackery Battery Pack 3600.
- Pour assurer le bon fonctionnement du produit, assurez-vous que les entrées et sorties d'air sur les deux côtés ne sont pas obstruées. Laissez un espace d'au moins 200 mm entre les ouvertures et tout objet pour permettre une dissipation thermique adéquate.



Jackery Battery Pack 3600



Câble de rallonge



Manuel d'utilisation

Vendu séparément

CHARGE


L'énergie verte d'abord : nous préconisons l'utilisation de l'énergie verte en premier. Ce produit prend en charge deux modes de recharge simultanés : la recharge solaire et la recharge par prise murale CA.
Quand la recharge par prise murale CA et la recharge solaire sont effectuées en même temps, le produit privilégie la recharge solaire. Les deux méthodes sont utilisées pour charger la batterie à la puissance maximalement autorisée.

Chargez complètement le produit avant sa première utilisation.

Remarque

- La température de charge recommandée pour le produit est comprise entre -20°C à 45°C, et la température de décharge est comprise entre -20°C à 45°C. Utiliser le produit en dehors de cette plage de températures peut limiter ses capacités de charge et de décharge, voire empêcher la charge ou la décharge.
- La puissance de charge et la capacité de la batterie du produit peuvent varier en raison des fluctuations de température.

CHARGEMENT PAR PRISE MURALE CA

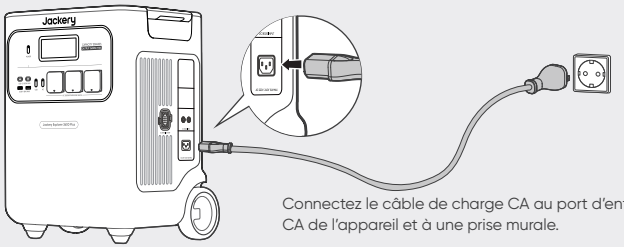


Connectez le câble de charge CA au port d'entrée CA de l'appareil et à une prise murale.

ATTENTION

Assurez-vous que le câble de charge CA est entièrement et solidement inséré dans le port d'entrée CA. Une connexion incomplète peut entraîner un courant instable, une surchauffe, un mauvais contact ou un dysfonctionnement de l'appareil.

CHARGEMENT PAR PANNEAUX SOLAIRES **VENDU SÉPARÉMENT**

Le Jackery Explorer 3600 Plus dispose de deux ports d'entrée DC8020 et est compatible avec les panneaux solaires de la Jackery.
Si un seul port d'entrée DC8020 doit être connecté à deux panneaux solaires simultanément, veuillez vous référer au schéma ci-dessous pour le branchement via le connecteur de panneau solaire (vendu séparément, non inclus en standard).

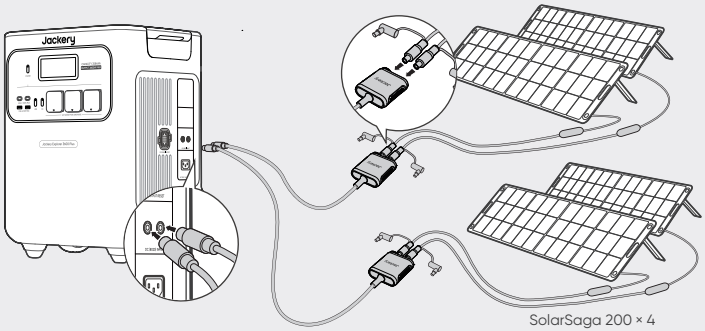

SolarSaga 200 × 4


ATTENTION	Un port d'entrée DC8020 peut être connecté à un maximum de deux panneaux solaires.

ATTENTION	Assurez-vous que la tension d'entrée pour les deux ports d'entrée CC est la même. Sinon, le produit pourrait être endommagé. Par exemple: • Il est recommandé d'utiliser le même modèle de panneaux solaires Jackery et le même nombre de panneaux lors de la connexion des panneaux solaires aux deux ports d'entrée DC8020. • Ne chargez pas le produit à la fois avec un chargeur de voiture et un panneau solaire simultanément. Cela pourrait faire sauter le fusible de la voiture ou entraîner un échec de la charge.

Il est recommandé d'utiliser le panneau solaire Jackery pour charger le HomePower 3600 Plus. Si vous choisissez des panneaux solaires d'autres marques, assurez-vous que leur tension en circuit ouvert (V_{oc}) est comprise dans la plage d'entrée CC (16V-60V) du HomePower 3600 Plus. Jackery décline toute responsabilité en cas de pertes causées par l'utilisation de panneaux solaires d'autres marques.

● CHARGEMENT PAR PRISE DE VOITURE **VENDU SÉPARÉMENT**

Ce produit peut être chargé à l'aide d'un chargeur de voiture 12 V. Assurez-vous que le chargeur allume-cigare et l'allume-cigare de la voiture sont bien branchés.

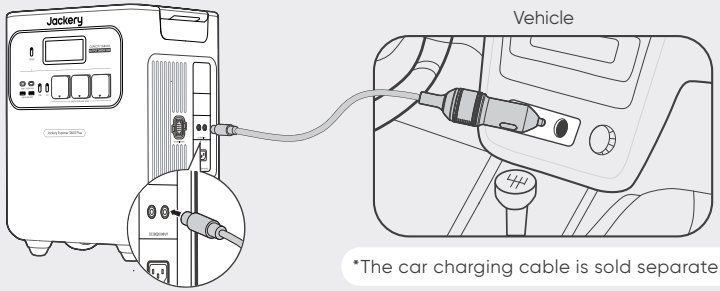

*The car charging cable is sold separately.

ATTENTION	• Veuillez démarrer le véhicule avant de charger votre station d'alimentation. • Si le véhicule roule sur des routes accidentées, il est interdit d'utiliser le chargeur de voiture afin d'éviter tout risque de surchauffe dû à une mauvaise connexion. La société ne sera pas responsable des pertes causées par une utilisation non conforme. • La charge par véhicule est uniquement applicable aux véhicules en 12 V CC, pas en 24 V CC. Veuillez ne pas charger ce produit dans un véhicule 24 V afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel.

STOCKAGE

Conservez le produit dans un endroit propre et sec avec une ventilation adéquate.Température et humidité de stockage :

- 1 mois : -20°C à 45°C (0-60% HR)
- 3 mois : 0°C à 45°C (0-60% HR)
- 12 mois : 0°C à 25°C (0-60% HR)

Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 à 6 mois) avec la batterie déchargée, il peut devenir impossible de le recharger. Pour éviter cela et préserver la santé de la batterie, il est recommandé de vérifier et de recharger le produit tous les trois mois, et d'effectuer un cycle de charge et de décharge complet au moins une fois tous les 6 à 12 mois.

DÉPANNAGE

Si l'un des codes d'erreur suivants apparaît, suivez les actions correctives indiquées pour résoudre le problème.Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

Code d'erreur	Mesures correctives
F0	Redémarrez le produit.
F1	Redémarrez le produit.
F2	Redémarrez le produit.
F3	Redémarrez le produit.
F4	Connectez le produit à des charges pour décharger sa batterie jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F5	Chargez le produit via des panneaux solaires ou une prise murale CA jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F6	1. Attendez que le réseau se normalise avant de charger le produit via une prise murale CA. 2. Vérifiez si les entrées et sorties d'air sont obstruées; assurez un espace de 20 cm de chaque côté du produit. 3. Placez le produit dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures ambiantes élevées. 4. Déconnectez toutes les charges du produit. Laissez le produit inactif et attendez que l'erreur disparaisse. 5. Redémarrez le produit.
F7	1. Retirez toutes les entrées CC du produit. 2. Vérifiez la tension en circuit ouvert (Voc) des panneaux solaires connectés. Le produit autorise une tension d'entrée CC maximale de 60V. 3. Redémarrez le produit et laissez-le inactif. Attendez que l'erreur disparaisse.
F8	Contacter le service à la clientèle de Jackery.
F9	Retirez la charge connectée aux ports USB du produit.Attendez que l'erreur disparaisse.
FA	1. Éteignez la sortie CA des deux unités. 2. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation CA de chaque unité dans un délai d'une minute.
FC	1. Redémarrez respectivement les batteries et le Explorer 3600 Plus. 2. Si l'erreur persiste, déconnectez la batterie du Explorer 3600 Plus et reconnectez-les.

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery Explorer 3600 Plus
N° modèle	JE-3600A
Capacité	80Ah / 44.8V DC (3584 Wh)
Cellule Chimique	$LiFePO_4$
Poids	Environ 35 kg
Dimensions	38,5×30,9×49,1 cm
Durée de vie	Capacité de 6000 cycles à 70 % ou plus
IEC code	IFpR41/136[14S4P]M/-20+40/90

PORTS D'ENTRÉE

1 × Entrée CA	Mode charge : 220-240V~ 50Hz, 10A Max
	Mode dérivation①: 220-240V~ 50Hz, 10A Max
2 × Ports DC8020	12-16V⎓8A Max, double à 8A Max 16-60V⎓12A, double à 24A Max/1000W Max
1 × Port d'extension CC	36,4V-50,4V⎓100A Max

PORTS DE SORTIE

3 × Sortie CA	230V~ 50Hz, 3600W
Sortie totale CA②	3600W Rated, 7200W crête
Sortie CA en mode dérivation①	220-240V~ 50Hz, 10A Max
2 × Sortie USB-C 100W	100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × Sortie USB-A 18W	18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A
1 × Port d'extension CC	36,4V-50,4V⎓60A Max

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Température de charge	-20°C à 45°C
Température de décharge	-20°C à 45°C

※ USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de USB Implementers Forum.

① Le produit peut charger la batterie à partir d'une prise murale CA tout en fournissant de l'énergie via les ports de sortie CA.
② Indique que deux ports de sortie CA ou plus fonctionnent ensemble.

GARANTIE

Nous ne fournissons notre garantie qu'aux clients qui achètent sur le site officiel de Jackery, sur des plateformes tierces portant la marque Jackery, ou auprès de revendeurs autorisés locaux.

*La durée et les détails de la garantie peuvent varier en fonction des lois, réglementations et revendeurs autorisés locaux.

Garantie limitée

Jackery garantit à l'acheteur et consommateur d'origine que le produit de Jackery sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale pendant toute la durée de la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce les obligations totales et exclusives de garantie de Jackery. Nous n'assumerons pas et nous n'autorisons personne à assumer pour nous toute autre responsabilité en lien avec la vente de nos produits.

Période de garantie

3 ANS
Garantie standard

La période de garantie standard du Jackery Explorer 3600 Plus est de 36 mois. Dans tous les cas, la période de garantie commence à compter de la date d'achat par l'acheteur et consommateur d'origine. La facture du premier achat du consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

2 ANS
Garantie prolongée

Pour activer l'extension de garantie, vous devez enregistrer votre produit en ligne ou bien contacter notre service client à hello.eu@jackery.com afin de prolonger la durée de la garantie standard.

Échanger

Jackery remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui ne fonctionne pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. Un produit de remplacement bénéficie de la garantie restante du produit d'origine.

Limitée à l'acheteur et consommateur d'origine

La garantie d'un produit Jackery est limitée à l'acheteur et consommateur d'origine, elle ne peut pas être transférée à un autre propriétaire.

Exclusions

La garantie de Jackery ne s'applique pas à :

- Une utilisation incorrecte, abusée, modifiée, aux dégâts provoqués par un accident ou toute autre utilisation qui n'est pas une utilisation normale de ce produit et autorisée par la documentation actuelle du produit de Jackery.
- À une réparation tentée par quelqu'un d'autre qu'un établissement agréé.
- Tout autre produit acheté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères en ligne.
- La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, sauf si vous avez entièrement chargé les cellules de la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

Droits d'interprétation

Jackery se réserve le droit d'interprétation finale de la politique de service après-vente ci-dessus.

CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1. Pour télécharger l'application et se connecter

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Recherchez « Jackery » dans Google Play ou dans l'App Store pour installer l'application. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous inscrire et vous connecter.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.

2. Pour ajouter un appareil

2.1 Cliquez sur le bouton ⊕ pour ajouter un appareil.


2.2 Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation principal sur l'appareil pour l'allumer. Les icônes Wi-Fi et Bluetooth clignotent sur l'appareil afin d'indiquer qu'il est entré dans le mode Configuration réseau. Cliquez sur le bouton «icône qui clignotante» et autorisez l'application à se connecter aux appareils alentour, puis ouvrez les autorisations Bluetooth.

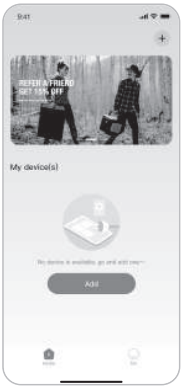

2.1



2.2

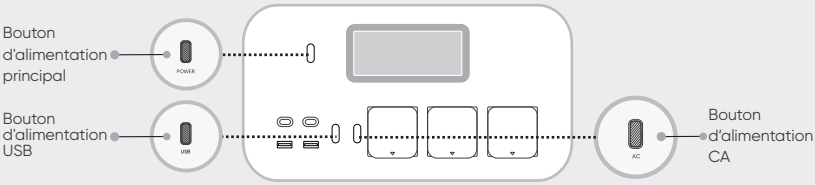

Remarque

Une fois allumé, si l'application n'est pas connectée dans un délai de 2 heures, l'appareil éteindra automatiquement le Wi-Fi et le Bluetooth.


2.3. Une fois que vous avez appuyé sur l'icône de recherche d'appareils, l'appareil est automatiquement associé à l'application via le Bluetooth.

Remarque	Si le message «l'appareil a été associé» s'affiche pendant l'appairage, vous pouvez suivre l'une de ces deux étapes pour procéder à la connexion. • Le propriétaire de l'appareil peut partager ce dernier avec d'autres utilisateurs dans l'application. • Maintenez les boutons « POWER » et « USB » enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser l'appareil et l'associer de nouveau.

2.4 Une fois l'appairage réalisé avec succès, vous devrez saisir le nom et le mot de passe du Wi-Fi pour que l'appareil se connecte automatiquement au réseau Wi-Fi.

Remarque	Veuillez choisir un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. L'appareil ne prend pas en charge le réseau Wi-Fi 5 GHz.

2.5. Une fois l'appareil ajouté à la page d'accueil, l'icône Wi-Fi de l'appareil restera allumée.

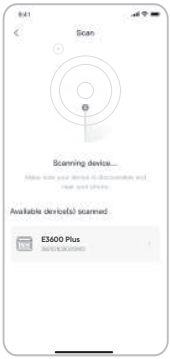

2.3



2.4



2.5

Les captures d'écran ci-dessus sont fournies à titre indicatif.

ATTENTION	L'application Jackery ne peut se connecter qu'à une seule station d'énergie à la fois via Bluetooth. Revenir à la liste des appareils déconnecte automatiquement le Bluetooth. Touchez à nouveau la station d'énergie dans la liste pour vous reconnecter automatiquement.

3. Pour dissocier l'appareil

Cliquez sur le bouton des paramètres en haut à droite de l'interface principale pour accéder à la page des paramètres. Cliquez sur le bouton de dissociation en bas de la page pour dissocier l'appareil.

4. Remarques

4.1. Pour activer le Wi-Fi et le Bluetooth :

- Le Wi-Fi et le Bluetooth sont automatiquement activés, une fois l'appareil allumé. Leurs icônes s'allument sur l'écran.
- Appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation des sorties USB et CA jusqu'à ce que les icônes Wi-Fi et Bluetooth s'allument sur l'écran.

4.2. Pour désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth :

- Appuyez simultanément sur les boutons d'alimentation des sorties USB et CA jusqu'à ce que les icônes Wi-Fi et Bluetooth s'éteignent de l'écran.
- Le Wi-Fi et le Bluetooth sont automatiquement désactivés si aucun appareil n'est connecté dans les 2 heures.

4.3. Pour réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth :

Maintenez le bouton d'alimentation principal et le bouton d'alimentation USB enfoncés simultanément pendant 3 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi et le Bluetooth aux paramètres d'usine et redémarrer le système. Le compte connecté dans l'application sera dissocié.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA **INSTRUCCIONES RELATIVAS AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES PERSONALES**

Sigue siempre estas precauciones básicas al usar este producto.

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- No deje que los niños jueguen con el producto. Se requiere la supervisión cercana de adultos cuando se use cerca de niños.
- Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios que no estén recomendados o vendidos por fabricantes profesionales de productos.
- Cuando el producto no esté en uso, desconecte el cable de alimentación del enchufe del producto.
- No desmonte el producto, ya que podría provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- No utilice el producto si los cables, enchufes o salidas están dañados, ya que podría causar una descarga eléctrica.
- Para garantizar una correcta circulación del aire, no cubra las rejillas de ventilación del producto. El lugar donde se utilice el producto debe tener una ventilación adecuada y estar en un entorno fresco y seco para evitar el sobrecalentamiento.

  -Cargar el producto en espacios húmedos o mal ventilados puede representar riesgos para la seguridad.

  -El agua puede causar cortocircuitos o dañar el cargador, lo que puede conllevar riesgos de seguridad.
- No exponga el producto al fuego, a altas temperaturas, a la luz solar directa o a entornos calurosos, como el interior de un vehículo estacionado. Dicha exposición puede provocar incendios o explosiones.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Durante el ciclo de vida de los productos de almacenamiento de energía, se producirá cierto grado de degradación de capacidad y energía. A medida que aumenta el número de ciclos de carga y descarga y se extiende el tiempo de almacenamiento, esta degradación se intensificará gradualmente, lo cual es un fenómeno normal acorde con el envejecimiento natural de las celdas de la batería.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Símbolo	Significados
⚠ ADVERTENCIA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones graves, muerte y/o daños a la propiedad.
⚠ PRECAUCIÓN	Prácticas peligrosas que pueden resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
⚠ NOTA	Prácticas peligrosas que pueden resultar en daño al equipo, pérdida de datos, deterioro del rendimiento o resultados inesperados.
⚠ CONSEJOS	Complementa la información importante o consejos de operación en el texto.

Símbolo	Significados
	Precaución! El incumplimiento de los mensajes de advertencia puede provocar lesiones.
	Lea el manual del operador
	No desarme el producto.
	No fumar ni hacer llamas abiertas
	No se permiten niños
	Este símbolo indica que el producto contiene una batería de iones de litio (Li-ion), la cual debe desecharse o reciclarse de forma adecuada.

Símbolo	Significados
	Las baterías y acumuladores no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Como consumidor, usted está obligado por ley a desechar todas las baterías y acumuladores en los puntos de recolección designados, independiente-mente de si contienen sustancias peligrosas. Devuelva las baterías y acumuladores usados a un punto de recolección local, un centro de reciclaje o al minorista donde los compró. La eliminación adecuada garantiza un reciclaje responsable con el medio ambiente y evita posibles daños a la salud humana y al medio ambiente.
	Este símbolo indica que el producto no debe desecharse con los residuos domésticos. En su lugar, debe llevarse a un punto de recogida designado para su correcto reciclaje. El desecho y reciclaje adecuados ayudan a proteger el medioambiente. Para más información, póngase en contacto con su autoridad local, el servicio de gestión de residuos o el distribuidor del producto.


CONTENIDO DE LA CAJA

1



Jackery Explorer 3600 Plus

2



Cable de carga de CA

3




Manual del usuario

CONSEJOS El cable de carga para automóvil no está incluido, pero está disponible para su compra por separado en nuestro sitio web. Para obtener asistencia, comunícate con el servicio al cliente de Jackery.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

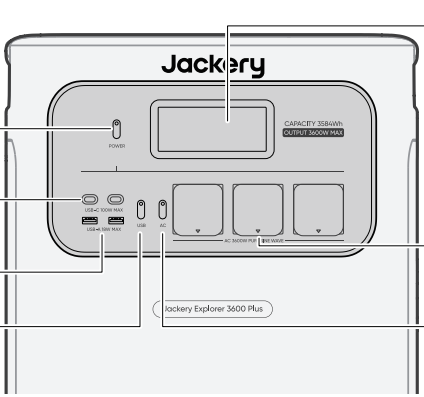

LCD

Botón principal de encendido

Salida USB-C 100W
100W Máx, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A


Salida USB-A 18W
18W Máx, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A

Botón de energía USB

Salidas de CA
230V~ 50 Hz, 3600W
Salida total de CA 3600W

Botón de energía CA

VISTA LATERAL DERECHA

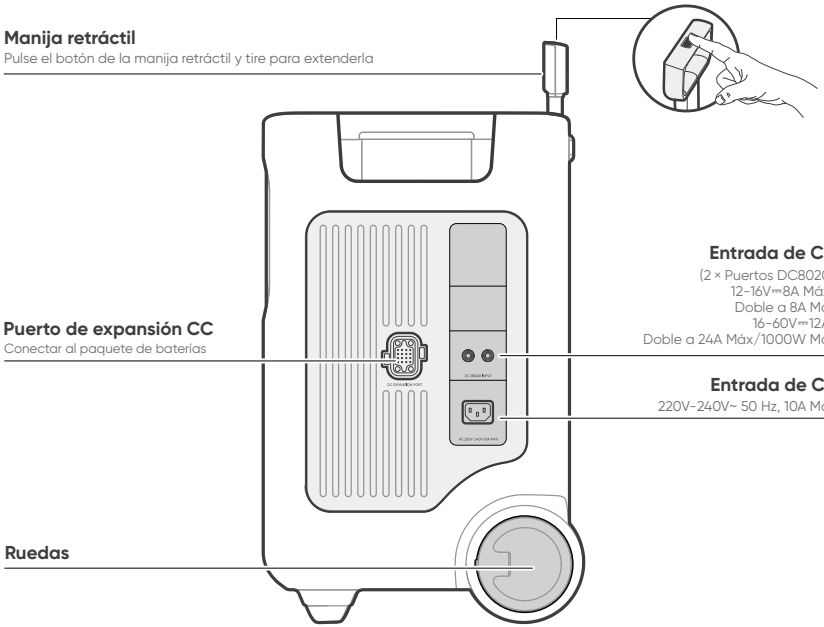

Manija retráctil
Pulse el botón de la manija retráctil y tire para extenderla


Puerto de expansión CC
Conectar al paquete de baterías

Entrada de CC
(2 × Puertos DC8020):
12-16V⎓8A Máx,
Doble a 8A Máx
16-60V⎓12A,
Doble a 24A Máx/1000W Máx

Entrada de CA
220V-240V~ 50 Hz, 10A Máx

Ruedas

AFFICHAGE LCD

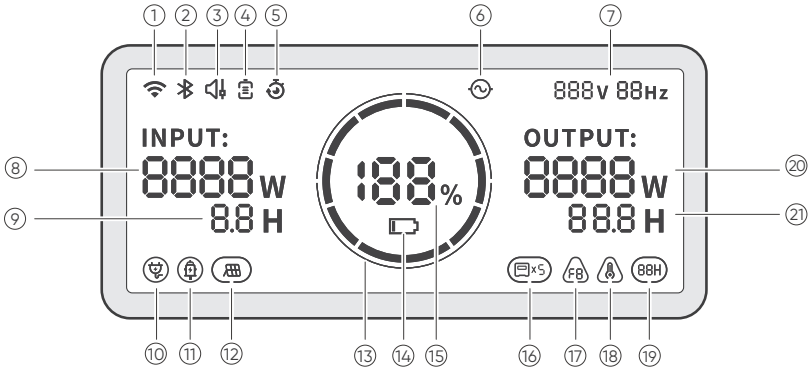

①		**Wi-Fi**	**Encendido:** Wi-Fi conectado. **Parpadeo:** listo para conectarse al Wi-Fi. **Apagado:** Wi-Fi desconectado.
②		**Bluetooth**	**Encendido:** Bluetooth conectado. **Parpadeo:** listo para conectarse al Bluetooth. **Apagado:** Bluetooth desconectado.
③		**Modo de Carga Silenciosa**	**Encendido:** el ruido durante la carga se minimiza significativamente, mientras que la potencia de carga se reduce y la velocidad de carga disminuye. **Apagado:** El modo de carga silenciosa está desactivado. Activar/desactivar esta función en la App Jackery.
④		**Modo de Ahorro de Batería**	**Encendido:** limita la capacidad máxima utilizable de la batería para prolongar su vida útil. **Apagado:** el modo de ahorro de batería está desactivado. Activar/desactivar esta función en la App Jackery.Esta función no está disponible cuando el producto está conectado a paquetes de baterías.
		Modo Autónomo	Maximiza el uso de la energía solar y reduce la dependencia de la electricidad de la red al priorizar la energía solar almacenada, reduciendo los costos eléctricos (por favor, active/desactive esta función en la aplicación). La estación de energía debe estar conectada simultáneamente a los paneles solares y a la red, con la potencia de carga limitada por la potencia de derivación.
⑤		**Plan de Carga**	Personaliza el tiempo de carga del Jackery Explorer 3600 Plus. Adecuado para situaciones con tarifas eléctricas variables, permite establecer planes de carga según las horas pico y valle, reduciendo así los costos de electricidad (por favor, configure esta función en la aplicación Jackery).
⑥		**Indicador de Energía de CA**	La salida CA (onda sinusoidal pura) está activada.
⑦	888V 88Hz	**Voltaje y frecuencia de salida**	Muestra el voltaje y la frecuencia de salida.

⑧	INPUT: 8888W	**Potencia de Entrada**	Muestra la potencia de entrada en vatios.
⑨	8.8 H	**Tiempo de Carga Restante**	Muestra el tiempo de carga restante.
⑩		**Indicador de Carga desde Toma de Corriente CA**	El producto se carga a través de la entrada CA utilizando energía de la red eléctrica.
⑪		**Indicador de Carga desde Coche**	El producto se carga a través de la entrada CC (DC8020) utilizando CC 12V (carga desde el coche).
⑫		**Indicador de Carga Solar**	El producto se carga a través de la entrada CC (DC8020) utilizando paneles solares.
⑬		**Indicador de Potencia de la Batería**	Cuando el producto se está cargando, el círculo naranja alrededor del porcentaje de batería se ilumina secuencialmente. Cuando está cargando otros dispositivos, el círculo naranja permanece encendido.
⑭		**Indicador de Batería Baja**	**Encendido:** el nivel de la batería está por debajo del 20 %. **Parpadeo:** el nivel de la batería está por debajo del 5 %. **Apagado:** el nivel de la batería no está por debajo del 20 % o el producto se está cargando.
⑮	188%	**Porcentaje de Batería Restante**	Muestra el porcentaje de batería restante.
⑯		**Indicador de paquete de baterías y número de baterías conectadas**	Indica que el producto está conectado al número especificado de baterías adicionales 3600.
⑰		**Código de fallo**	Se ha producido un error en el producto. Por favor, consulte la sección de solución de problemas para más detalles.
⑱		**Indicador de Alta Temperatura**	Se activó la protección por alta temperatura. El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación.
		**Indicador de Baja Temperatura**	Se activó la protección por baja temperatura.El producto puede dejar de funcionar hasta que su temperatura vuelva al rango normal de operación.
⑲		**Modo de Ahorro de Energía**	Cuando las salidas CA o USB se encienden presionando los botones de encendido CA o USB: **Encendido:** Modo de ahorro de energía activado. **Apagado:** Modo de ahorro de energía desactivado.
⑳	OUTPUT: 8888W	**Potencia de Salida**	Muestra la potencia de salida en vatios.
㉑	88.8 H	**Tiempo de Descarga Restante**	Muestra el tiempo de descarga restante.

OPERACIONES

ENCENDIDO/APAGADO




Tiempo de espera predeterminado: 2 horas
El producto se apagará automáticamente después de 2 horas de inactividad, sin carga ni descarga.
*El tiempo en espera puede configurarse en la App de Jackery.

Cuando el modo de ahorro de energía está activado, el producto se apagará automáticamente después de 12 horas si el botón de salida CA o USB está encendido, pero el producto no está cargando ni descargando.

ENCENDER/APAGAR SALIDA USB

Requisito previo: el producto está encendido.

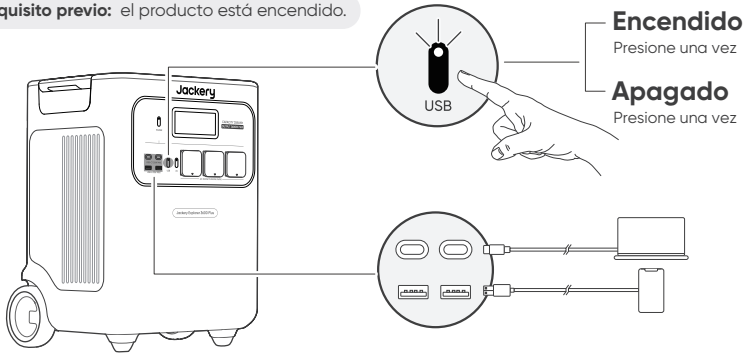


PRECAUCIÓN

- **USB-C son puertos de salida de alta potencia tipo fuente de alimentación 3 (PS3) USB-PD.** Si el dispositivo del usuario o accesorio conectado no cumple con los requisitos de seguridad, puede existir riesgo de incendio. Antes de usar estos puertos, asegúrese de que el dispositivo o accesorio conectado tenga protección contra incendios.
- Solo conecte el Jackery Explorer 3600 Plus a dispositivos o accesorios que cumplan con las cláusulas 6.3, 6.4 y 6.5 de IEC/EN/UL 62368-1 (u otros estándares equivalentes).
- Para obtener la potencia máxima de salida, utilice el cable oficial Jackery USB-C a USB-C de 5 A (20 V CC/5 A, 100W).


ENCENDER/APAGAR SALIDA CA

Requisito previo: el producto está encendido.

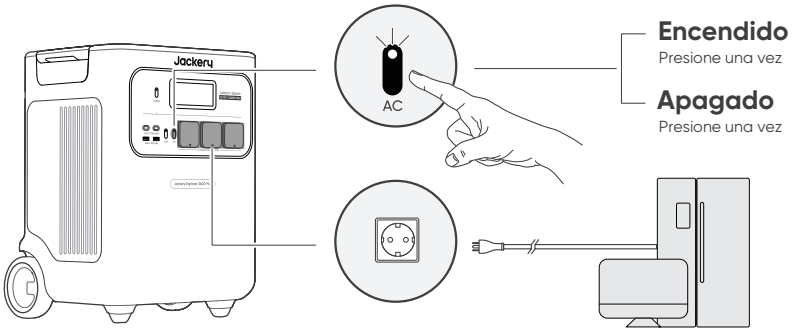


MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Para evitar el consumo innecesario de batería al olvidar apagar la salida, el producto activa por defecto el Modo de Ahorro de Energía. Si no hay ningún dispositivo conectado o si el consumo del dispositivo conectado está por debajo de un cierto umbral (salida de CA de 25W o salida USB de 2W) durante 12 horas, el dispositivo apagará automáticamente todas las salidas.
Para desactivar el modo de ahorro de energía, presione y mantenga presionados el botón de energía CA y el botón de encendido principal durante más de 3 segundos. El producto no apagará automáticamente la salida CA o CC.

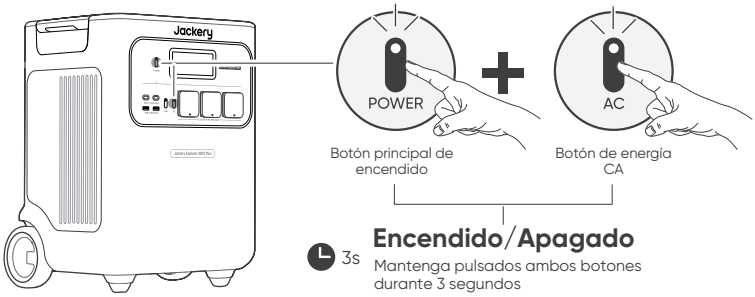

NOTA El modo de ahorro de energía reanuda el estado anterior después de encender. Se requiere un cambio manual para modificar el modo.

AFFICHAGE LCD

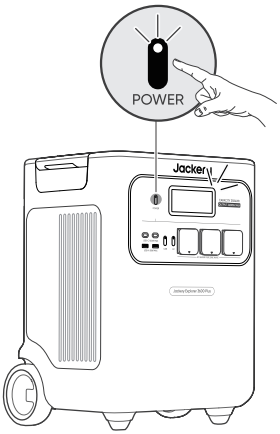

En breve	Encender	Presione el botón de encendido principal o cuando el producto se esté cargando.
	Apagar	Presione el botón de encendido principal.
	Apagado automático	La pantalla LCD se apaga automáticamente y entra en modo de suspensión después de 2 minutos de inactividad.
Estable en (durante el estado de carga o descarga)	Encender	Presione dos veces el botón de encendido principal cuando la pantalla LCD esté encendida.
	Apagar	Presione el botón de energía principal.
	Apagado automático	La pantalla LCD se apaga automáticamente después de 2 horas de inactividad.

También puedes configurar el modo de visualización de la pantalla en la aplicación Jackery.

COMBINACIONES DE TECLAS

Botones	Operación	Función
POWER + USB Botón de encendido principal + Botón de energía USB	3s Mantenga pulsados ambos botones durante 3 segundos	Restablecer Wi-Fi y Bluetooth
POWER + AC Botón de encendido principal + Botón de energía CA	3s Mantenga pulsados ambos botones durante 3 segundos	Encender/apagar el modo de ahorro de energía
USB + AC Botón de energía USB + Botón de energía CA	1s Mantenga pulsados ambos botones durante 1 segundo	Encender/apagar Wi-Fi y Bluetooth

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)

Conecte el producto a una toma de corriente con el cable de carga de CA, luego presione el botón de energía CA y cargue sus electrodomésticos al mismo tiempo.



Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) es un tipo de sistema de energía continua que proporciona energía eléctrica de respaldo automática a una carga cuando falla la energía de la red principal.

En caso de una pérdida repentina de energía de la red, el Explorer 3600 Plus cambiará automáticamente a la energía almacenada en menos de 10 ms para mantener sus electrodomésticos en funcionamiento.

En modo UPS, la potencia máxima de salida de la unidad alcanza 10 A antes de los cortes de energía. Como la carga y descarga simultáneas están habilitadas en el modo derivación, la potencia de salida real es menor que la potencia nominal en este modo, pero vuelve a la potencia nominal durante los cortes.

PRECAUCIÓN


- Este producto no admite conmutación de 0 ms. No lo conecte a equipos que requieran una fuente de alimentación ininterrumpida, como servidores de datos o estaciones de trabajo.
- Antes de usar, pruebe la compatibilidad con su dispositivo varias veces.
- No conectes cargas que excedan la potencia máxima de salida del producto. De lo contrario, se activará la protección contra sobrecarga.

CONNEXIONS

CONECTAR AL/LOS PAQUETE(S) DE BATERÍAS

SE VENDE POR SEPARADO

Este producto puede soportar hasta 5 paquetes de baterías para satisfacer la necesidad de una gran capacidad de energía. Para detalles sobre su uso, consulte el manual de usuario del Jackery Battery Pack 3600.

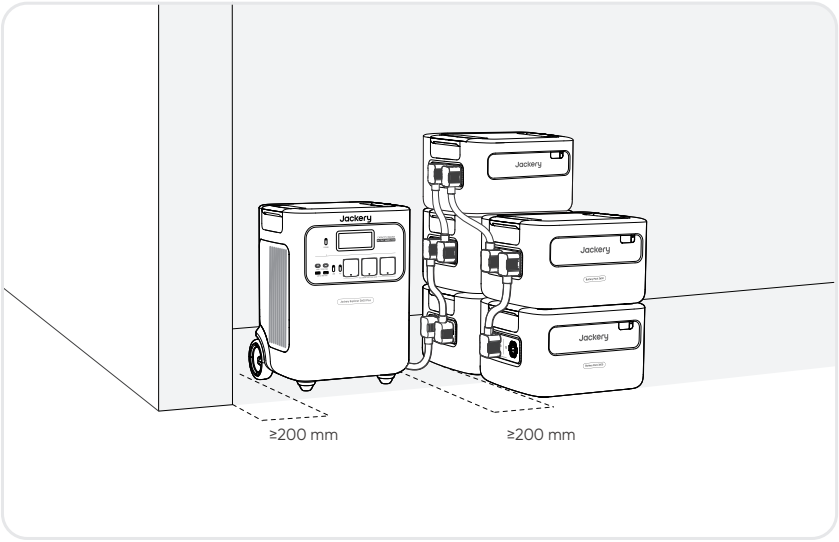


PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que todos los productos estén apagados antes de conectar el Explorer 3600 Plus al paquete de Jackery Battery Pack 3600.
- Para asegurar el funcionamiento adecuado del producto, asegúrese de que las rejillas de entrada y salida de aire en ambos lados estén despejadas. Deje al menos 200 mm de espacio entre las rejillas y cualquier objeto para permitir una disipación de calor adecuada.



Jackery Battery Pack 3600



Cable de expansión



Manual de usuario

Se vende por separado

CARGANDO


Energía renovable primero: Abogamos por utilizar primero energía renovable. Este producto admite dos modos de carga al mismo tiempo: carga solar y carga de pared de CA.
Cuando la carga en la pared de CA y la carga solar están activadas al mismo tiempo, el producto dará prioridad a la carga solar y se utilizarán ambos métodos para cargar la batería a la máxima potencia permitida.

Carga completamente el producto antes de usarlo por primera vez.

Nota

- La temperatura de carga recomendada para el producto está entre -20 °C a 45 °C, y la temperatura de descarga está entre -20 °C a 45 °C. Operar el producto fuera de este rango de temperatura puede limitar sus capacidades de carga y descarga, e incluso impedir la carga o descarga.
- La potencia de carga y la capacidad de la batería del producto pueden variar debido a fluctuaciones de temperatura.

CARGA MEDIANTE UNA TOMA DE CORRIENTE DE PARED ALTERNA

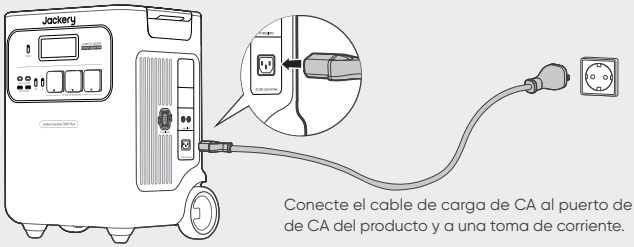


Conecte el cable de carga de CA al puerto de entrada de CA del producto y a una toma de corriente.

PRECAUCIÓN Asegúrese de que el cable de carga de CA esté completamente y firmemente insertado en el puerto de entrada de CA. Una conexión incompleta puede provocar corriente inestable, sobrecalentamiento, mal contacto o fallos en el funcionamiento del producto.

CARGA MEDIANTE PANELES SOLARES **SE VENDE POR SEPARADO**

El Jackery Explorer 3600 Plus cuenta con dos puertos de entrada DC8020 y es compatible con los paneles solares de la Jackery.
Si se necesita conectar dos paneles solares a un solo puerto de entrada DC8020 al mismo tiempo, consulte la figura a continuación para la carga mediante el conector de panel solar (se vende por separado, no incluido de serie).

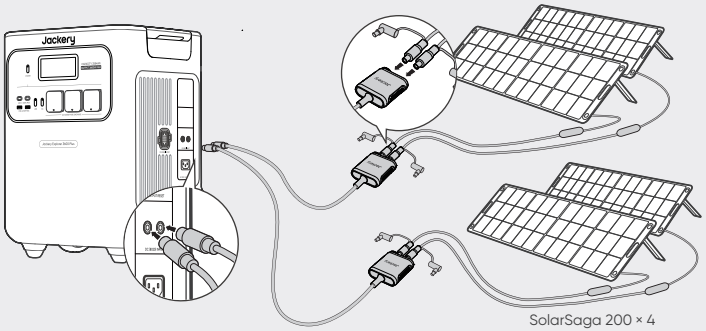

SolarSaga 200 × 4


PRECAUCIÓN	Un puerto de entrada DC8020 puede conectarse a un máximo de dos paneles solares.

PRECAUCIÓN	Asegúrese de que el voltaje de entrada para ambos puertos de entrada CC sea el mismo. De lo contrario, podría dañar el producto. Por ejemplo: • Se recomienda utilizar paneles solares Jackery del mismo modelo y la misma cantidad de paneles al conectar paneles solares a ambos puertos de entrada DC8020. • No cargue el producto utilizando simultáneamente un cargador de automóvil y un panel solar. Hacerlo podría quemar el fusible del automóvil o resultar en un fallo de carga.

Se recomienda usar el panel solar Jackery para cargar el Explorer 3600 Plus. Asegúrese de que el voltaje en circuito abierto (Voc) del rango de entrada CC (16 V-60 V) del Explorer 3600 Plus. Jackery no se hace responsable de pérdidas causadas por el uso de paneles solares de otras marcas.

● CARGA CON UN CARGADOR DE EN EL VEHÍCULO **SE VENDE POR SEPARADO**

Este producto puede cargarse usando un cargador para auto de 12V. Asegúrese de que el cargador de coche y el encendedor de coche ofrecen una buena conexión.

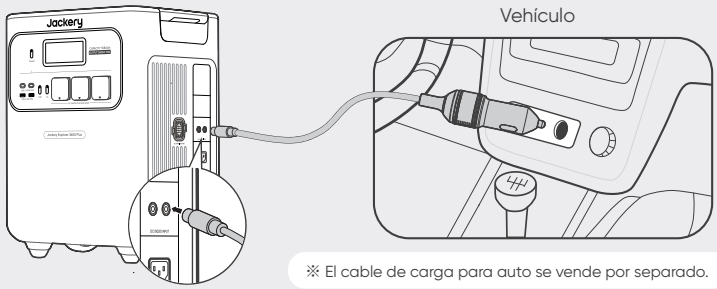

※ El cable de carga para auto se vende por separado.

Importante	• Por favor, encienda el vehículo antes de cargar su estación de energía. • Si el vehículo circula por caminos accidentados, está prohibido usar el cargador de coche para evitar que se queme debido a una mala conexión. La empresa no se responsabiliza por pérdidas causadas por un uso incorrecto. • La carga en vehículo solo es aplicable a vehículos con 12 V CC, no a 24 V CC. Por favor, no cargue este producto en vehículos de 24 V para evitar lesiones personales y daños materiales.

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un lugar seco y limpio con ventilación adecuada.Temperatura y humedad de almacenamiento:

- 1 mes: -20℃ a 45℃ (0-60 % HR)
- 3 meses: 0℃ a 45℃ (0-60 % HR)
- 12 meses: 0℃ a 25℃ (0-60 % HR)

Si este producto se almacena durante un período prolongado (de 3 a 6 meses) con la batería descargada, podría volverse imposible recargarlo. Para evitar esto y mantener la salud de la batería, se recomienda revisar y recargar el producto cada tres meses, y realizar un ciclo completo de carga y descarga al menos una vez cada 6 a 12 meses.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si aparece alguno de los siguientes códigos de falla, siga las acciones correctivas listadas para resolver el problema.Si la falla persiste, por favor contacte con atención al cliente de Jackery.

Código de Error	Medidas correctivas
F0	Reiniciar el producto.
F1	Reiniciar el producto.
F2	Reiniciar el producto.
F3	Reiniciar el producto.
F4	Conecte el producto a cargas para descargar su batería hasta que la falla desaparezca.
F5	Cargue el producto mediante paneles solares o toma de corriente CA hasta que la falla desaparezca.
F6	1. Espere a que la red eléctrica se normalice antes de cargar el producto a través de una toma de corriente CA. 2. Verifique si las rejillas de entrada y salida de aire están obstruidas; asegure un espacio libre de 20 cm a ambos lados del producto. 3. Coloque el producto en un lugar que no esté expuesto a la luz solar directa o a altas temperaturas ambientales. 4. Desconecte todas las cargas del producto. Mantenga el producto inactivo y espere hasta que la falla desaparezca. 5. Reiniciar el producto.
F7	1. Retire todas las entradas CC del producto. 2. Verifique el voltaje en circuito abierto (V_{oc}) de los paneles solares conectados. El producto permite un voltaje máximo de entrada CC de 60 V. 3. Reinicie el producto y manténgalo inactivo. Espere hasta que la falla desaparezca.
F8	Contacte con atención al cliente de Jackery.
F9	Retire la carga conectada a los puertos USB del producto. Espere hasta que la falla desaparezca.
FA	1. Apague la salida CA de ambas unidades. 2. Presione el botón de encendido de la CA en cada unidad nuevamente, pero en no más de 1 minuto.
FC	1. Reinicie los paquetes de baterías y el Explorer 3600 Plus respectivamente. 2. Si la falla persiste, desconecte el paquete de baterías del Explorer 3600 Plus y reconéctelos.

ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery Explorer 3600 Plus
Nº de modelo	JE-3600A
Capacidad	80Ah / 44,8V DC (3584 Wh)
Química Celular	$LiFePO_4$
Peso	Aproximadamente 35 kg
Dimensiones	38,5×30,9×49,1 cm
Ciclo de vida	6000 ciclos de carga hasta 70 % + de capacidad
IEC code	IFpR41/136[14S4P]M/-20+40/90

PUERTOS DE ENTRADA

1 × Entrada CA	Modo de carga: 220-240V~ 50Hz, 10A Máx
	Modo bypass①: 220-240V~ 50Hz, 10A Máx
2 × Puertos DC8020	12-16V⎓8A Máx, Doble a 8A Máx 16-60V⎓12A, Doble a 24A Máx/1000W Máx
1 × Puerto de expansión CC	36,4V-50,4V⎓100A Máx

PUERTOS DE SALIDA

3 × Salidas CA	230V~ 50Hz, 3600W
CA Salida total②	3600W nominales, 7200W pico de sobretensión
Salida de CA en modo bypass①	220-240V~ 50Hz, 10A Máx
2 × Salida USB-C 100W	100W Máx, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × Salida USB-A 18W	18W Máx, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A
1 × Puerto de expansión CC	36,4V-50,4V⎓60A Máx

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Température de charge	-20°C a 45°C
Température de décharge	-20°C a 45°C

※ USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum.

① El producto puede cargar la batería desde una toma de corriente CA mientras suministra energía a través de los puertos de salida CA.

② Indica que dos o más puertos de salida CA trabajan en conjunto.

GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

* El periodo de garantía y los detalles pueden variar según las leyes, regulaciones y distribuidores autorizados locales.

Garantía limitada

Jackery garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

Período de garantía

3 AÑOS
Garantía Estándar

El periodo de garantía estándar de Jackery Explorer 3600 Plus es de 36 meses. En cada caso, el período de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

2 AÑOS
Garantía extendida

Para activar la extensión de garantía,debe registrar su producto en línea oponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en hello.eu@jackery.com para ampliar laduración de la garantia estándar.

Cambio

Jackery sustituirá (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione, durante el período de garantía aplicable, debido a defectos de acabado o de material. Un producto de sustitución asume la garantía restante del producto original.

Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a:

- Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
- Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
- La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Derechos de interpretación

Jackery se reserva el derecho de interpretación final de la política de postventa descrita anteriormente.

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. Para descargar la aplicación e iniciar sesión

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Buscar "Jackery" en Google Play o en la App Store para instalar la aplicación. Después, podrá registrarte e iniciar sesión.

Alternativamente, escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la app.

2. Añadir un dispositivo

2.1 Haga clic en el botón Añadir dispositivo ⊕ ;


2.2 Presione una vez el botón de encendido principal del dispositivo para encenderlo. Los iconos del wifi y del Bluetooth del dispositivo parpadearán para indicar que el dispositivo ha entrado en el modo de configuración de red. A continuación, pulse el botón "icono parpadeante" y permita que la aplicación se conecte a los dispositivos cercanos y abra los permisos de Bluetooth;

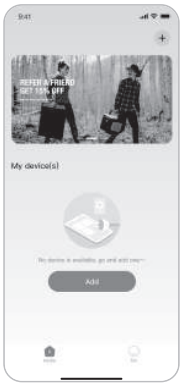

2.1



2.2

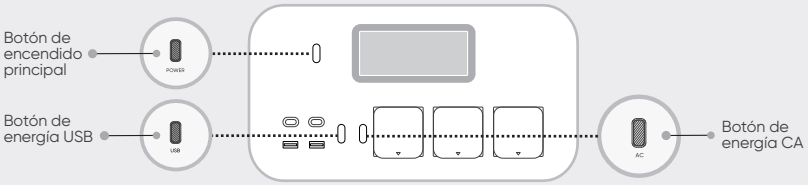

NOTA

Después de estar encendido, si la APP no se conecta en 2 horas, el dispositivo desactivará automáticamente el Wi-Fi y el Bluetooth.

2.3 Tras hacer clic en el icono del dispositivo buscado, la aplicación conecta automáticamente el dispositivo a través de Bluetooth.

NOTA


Si durante el proceso de vinculación se indica que "**el dispositivo ha sido vinculado**", se pueden utilizar las dos formas siguientes para la conexión.
- El propietario del dispositivo lo compartirá con otros usuarios a través de la App.
- Mantenga pulsados el botón de encendido principal y el botón de energía USB durante 3 segundos para reiniciar el dispositivo y, a continuación, vuelva a vincularlo.

2.4 Una vez que el dispositivo se haya conectado correctamente, es necesario introducir el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi a la que se conectará el dispositivo. Una vez introducidos, el dispositivo se conectará automáticamente a la red Wi-Fi.

NOTA

Selecciona una red Wi-Fi en la banda de 2,4 GHz. El dispositivo no admite una red Wi-Fi en la banda de 5 GHz.

2.5. Después de agregar exitosamente el dispositivo en la App, el icono del Wi-Fi en el dispositivo permanecerá siempre encendido.

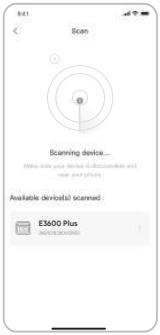

2.3



2.4



2.5

Las capturas de pantalla anteriores sirven solo de referencia.

PRECAUCIÓN

La aplicación Jackery solo puede conectarse a una estación de energía a la vez mediante Bluetooth. Regresar a la lista de dispositivos desconecta automáticamente Bluetooth. Toque la estación de energía en la lista nuevamente para reconectarse automáticamente.

3. Desvincular el dispositivo

Haga clic en el botón «Configuración» situado en la esquina superior derecha de la interfaz principal del dispositivo para entrar en la página de configuración. Después, haga clic en el botón «Desvincular» situado en la parte inferior de la página para desvincular el dispositivo.

4. Notas

4.1 Para activar Wi-Fi y Bluetooth:

• El wifi y el Bluetooth se encienden automáticamente al encender el dispositivo y se iluminan los iconos de wifi y Bluetooth de la pantalla;

• Pulse el botón de alimentación de salida USB y el botón de alimentación de salida CA al mismo tiempo hasta que se enciendan los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla;

4.2 Para desactivar Wi-Fi y Bluetooth:

• Pulse el botón de alimentación de salida USB y el botón de alimentación de salida CA al mismo tiempo hasta que se apaguen los iconos de wifi y Bluetooth en la pantalla;

• El Wi-Fi y el Bluetooth se apagarán automáticamente si se conecta ningún dispositivo en 2 horas;

4.3 Para restablecer Wi-Fi y Bluetooth:

Pulsa el botón de encendido principal y el botón de energía USB al mismo tiempo durante 3 segundos para restablecer los ajustes de fábrica de Wi-Fi y Bluetooth y reiniciar el sistema. Se desvinculará la cuenta de la aplicación conectada.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER VERWENDUNG

WARNUNG **SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG VON BRANDGEFAHR, STROMSCHLAG ODER VERLETZUNGEN**

Befolgen Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Achten Sie darauf, dass Kinder beaufsichtigt werden, wenn das Produkt in ihrer Nähe verwendet wird.
- Bei der Verwendung von Zubehör, das von nicht professionellen Herstellern empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose des Produkts.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu unvorhersehbaren Risiken führen kann, wie Feuer, Explosion oder Stromschlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern oder beschädigten Ausgangskabeln, die einen Stromschlag verursachen können.
- Um eine ordnungsgemäße Luftzirkulation zu gewährleisten, lassen Sie die Lüftungsschlitze des Produkts unbedeckt. Der Bereich, in dem das Produkt verwendet wird, muss über eine ausreichende Luftzirkulation in einer kühlen, trockenen Umgebung verfügen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

  -Das Laden in feuchten oder schlecht belüfteten Räumen kann Sicherheitsrisiken verursachen.

  -Wasser kann Kurzschlüsse oder Schäden am Ladegerät verursachen und dadurch Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer, hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder heißen Umgebungen wie dem Innenraum eines geparkten Fahrzeugs aus. Eine solche Einwirkung kann zu Feuer oder Explosion führen.

ANWEISUNGEN ZUR BENUTZERWARTUNG

Im Lebenszyklus von Energiespeicherprodukten ist ein gewisser Kapazitäts- und Energieverlust zu erwarten. Mit zunehmender Anzahl von Lade- und Entladezyklen sowie längerer Lagerzeit nimmt dieser Verlust allmählich zu. Dies ist ein normaler Vorgang, der mit der natürlichen Alterung der Batteriezellen einhergeht.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
⚠ WARNUNG	Gefährliche Handlungen, die zu schweren Verletzungen, Todesfällen und/oder Sachschäden führen können.
⚠ VORSICHT	Gefährliche Handlungen, die zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen können.
⚠ HINWEIS	Gefährliche Handlungen, die zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungsverschlechterung oder unvorhergesehenen Ergebnissen führen können.
⚠ TIPP	Ergänzt wichtige Informationen oder Bedienungshinweise im Text.

Symbol	Bedeutung
	Warn- und Sicherheitssymbole. Unbedingt lesen, um auf mögliche Gefahren oder Risiken aufmerksam zu machen.
	Lesen Sie vor der Anwendung die Benutzeranleitung.
	Vermeiden Sie Hitze.
	Demontieren Sie das Produkt nicht.
	Halten Sie das Produkt fern von Kindern.
	Dieses Symbol zeigt an, dass sich ein Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) im Produkt befindet und ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden sollte.

Symbol	Bedeutung
	Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkumulatoren an dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe enthalten. Bitte geben Sie gebrauchte Batterien und Akkumulatoren an einer örtlichen Sammelstelle, einem Recyclingzentrum oder beim Händler zurück, bei dem sie gekauft wurden. Die ordnungsgemäße Entsorgung gewährleistet eine umweltgerechte Wiederverwertung und verhindert mögliche Schäden für die menschliche Gesundheit und die Umwelt.
	Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden soll und an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zur Entsorgung und Recycling gebracht werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling kann dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, Entsorgungsdienstleistungen oder Ihren Händler.


LIEFERUMFANG

1



Jackery Explorer 3600 Plus

2



AC-Ladekabel

3




Benutzerhandbuch

TIPP


Das Autoladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten, kann jedoch separat auf unserer Website erworben werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Jackery-Kundendienst.

PRODUKTÜBERSICHT


PRODUKTDARSTELLUNG

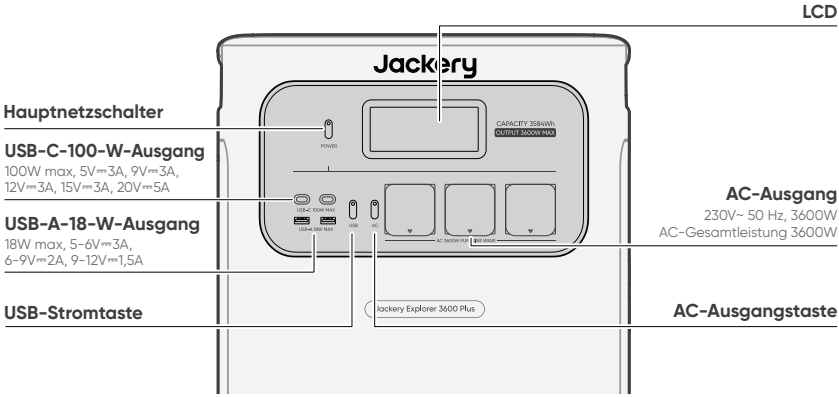

RECHTE SEITENANSICHT

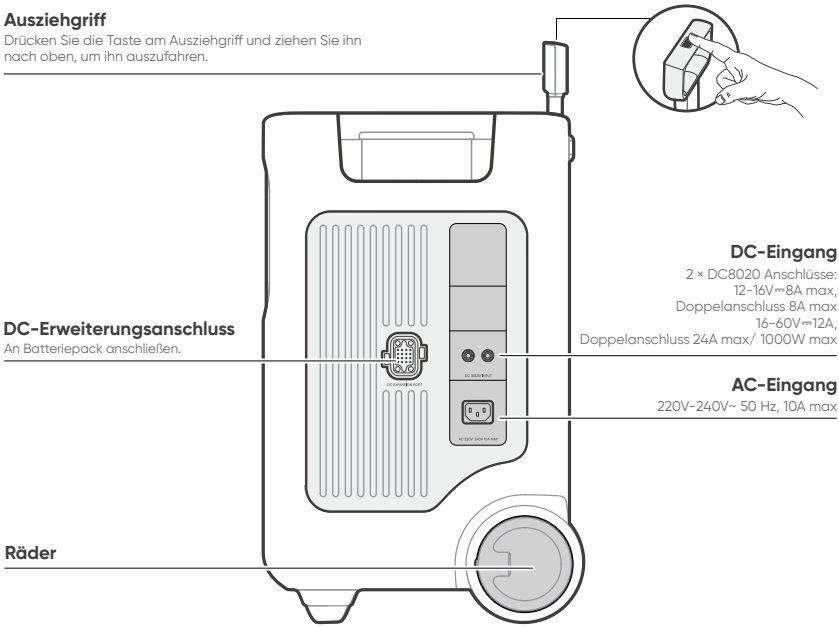

LCD-ANZEIGE

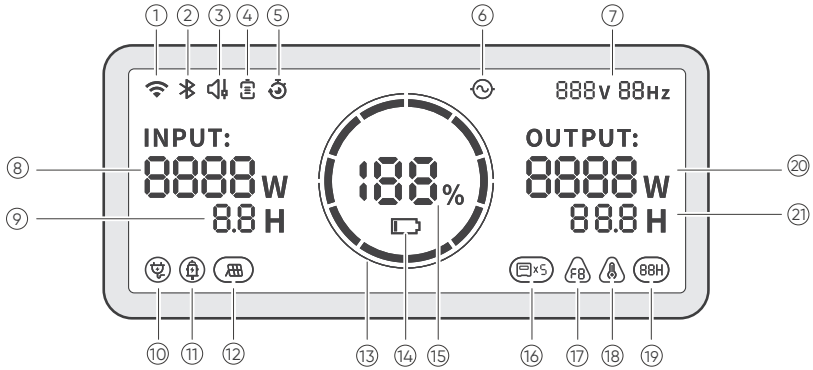


①		**WLAN**	**Ein:** WLAN verbunden. **Blinkt:** Bereit für die WLAN-Verbindung. **Aus:** WLAN getrennt.
②		**Bluetooth**	**Ein:** Bluetooth verbunden. **Blinkt:** Bereit für die Bluetooth-Verbindung. **Aus:** Bluetooth getrennt.
③		**Leiser Lademodus**	**Ein:** Das Rauschen beim Laden wird deutlich minimiert, während die Ladeleistung reduziert und die Ladegeschwindigkeit verlangsamt wird. **Aus:** Der leise Lademodus ist deaktiviert. Diese Funktion kann in der Jackery-App aktiviert oder deaktiviert werden.
④		**Batteriesparmodus**	**Ein:** Begrenzt die maximal nutzbare Batteriekapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. **Aus:** Der Batteriesparmodus ist deaktiviert. Diese Funktion kann in der Jackery-App aktiviert oder deaktiviert werden.
		Selbstversorgungsmodus	Maximiert die Nutzung von Solarenergie und reduziert die Abhängigkeit vom Netzstrom, indem gespeicherte Solarenergie priorisiert wird, wodurch die Stromkosten gesenkt werden (bitte aktivieren/deaktivieren Sie diese Funktion in der App). Die Power Station muss gleichzeitig mit beiden Solarmodulen und dem Netz verbunden sein, wobei die Lastleistung durch die Bypass-Leistung begrenzt werden muss.
⑤		**Ladeplan Plan**	Passen Sie die Ladezeit des Explorer 3600 Plus an. Geeignet für Situationen mit schwankenden Strompreisen, ermöglicht es Ladepläne basierend auf Spitzen- und Schwachlastzeiten, wodurch die Stromkosten gesenkt werden (Bitte in der Jackery-App einstellen).
⑥		**AC-Stromanzeige**	Der AC-Ausgang (reine Sinuswelle) ist eingeschaltet.
⑦	888V 88Hz	**Ausgangsspannung und -frequenz**	Zeigt die Ausgangsspannung und -frequenz an, wenn der AC-Ausgang eingeschaltet ist.

⑧	INPUT: 8888 W	**Eingangsleistung**	Zeigt die Eingangsleistung in Watt an.
⑨	8.8 H	**Verbleibende Aufladezeit**	Anzeige der verbleibenden Ladezeit.
⑩		**AC-Netzladeanzeige**	Das Produkt wird über den AC-Eingang mit Netzstrom geladen.
⑪		**Autoladeanzeige**	Das Produkt wird über den DC-Eingang (DC8020) mit 12V Gleichstrom (Autoladung) geladen.
⑫		**Solar-Ladean-zeige**	Das Produkt wird über den DC-Eingang (DC8020) mit Solarpanel(s) geladen.
⑬		**Batteriezustandsan-zeige**	Wenn das Produkt geladen wird, leuchtet der orangefarbene Kreis um die Batterieanzeige nacheinander auf. Beim Laden anderer Geräte bleibt der orangefarbene Kreis dauerhaft eingeschaltet.
⑭		**Batterietiefstand-sanzeige**	**Ein:** Der Batteriestand liegt unter 20 %. **Blinkt:** Der Batteriestand liegt unter 5 %. **Aus:** Der Batteriestand liegt nicht unter 20 % oder das Produkt wird aufgeladen.
⑮	188 %	**Verbleibender Batterieprozentsatz**	Zeigt den verbleibenden Batteriestand an.
⑯		**Batteriepack-Anzeige und Anzahl der angeschlossenen Batterien**	Zeigt die Anzahl der angeschlossenen Batteriepacks an, sofern diese angeschlossen sind.
⑰		**Fehlermeldung**	Ein Produktfehler ist aufgetreten. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung" für weitere Informationen.
⑱		**Warnung vor hoher Temperatur**	Der Hochtemperaturschutz wurde aktiviert. Das Produkt kann die Funktion einstellen, bis die Temperatur wieder im normalen Betriebsbereich liegt.
		**Warnung bei niedriger Temperatur**	Der Niedrigtemperaturschutz wurde aktiviert. Das Produkt kann die Funktion einstellen, bis die Temperatur wieder im normalen Betriebsbereich liegt.
⑲		**Energiesparmodus**	Wenn der AC- oder USB-Ausgang durch Drücken der AC- oder USB-Stromtaste eingeschaltet wird: **Ein:** Der Energiesparmodus ist aktiviert. **Aus:** Der Energiesparmodus ist deaktiviert.
⑳	OUTPUT: 8888 W	**Ausgangsleistung**	Zeigt die Ausgangsleistung in Watt an.
㉑	88.8 H	**Verbleibende Entladezeit**	Anzeige der verbleibenden Entladezeit.

GRUNDLEGENDE OPERATIONEN

HAUPTSTROMVERSORGUNG EIN/AUS

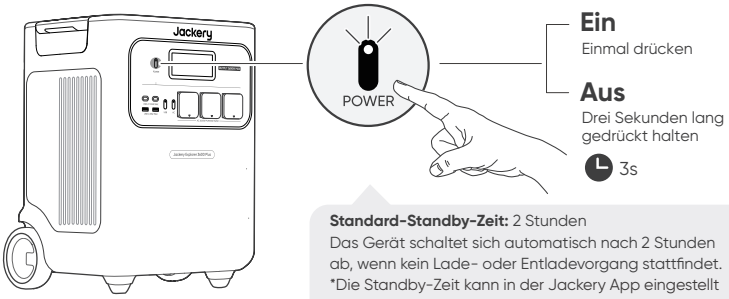


Standard-Standby-Zeit: 2 Stunden
Das Gerät schaltet sich automatisch nach 2 Stunden ab, wenn kein Lade- oder Entladevorgang stattfindet. *Die Standby-Zeit kann in der Jackery App eingestellt werden.

Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, schaltet sich das Gerät automatisch nach 12 Stunden ab, wenn die AC- oder USB-Stromtaste eingeschaltet ist, das Produkt jedoch weder lädt noch entlädt.

USB-AUSGANG EIN/AUS

Voraussetzung: Das Produkt ist eingeschaltet.

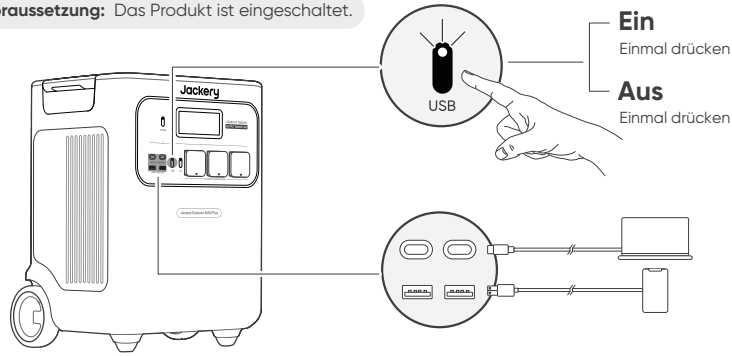


VORSICHT

- **Der USB-C-100-W-Anschluss ist ein USB-PD Power Source 3 (PS3) Hochleistungs-Ausgangsport.** Wenn das angeschlossene Benutzergerät oder Zubehör die Sicherheitsanforderungen nicht erfüllt, kann Brandgefahr bestehen. Bevor Sie diese Anschlüsse verwenden, stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät oder Zubehör über einen Brandschutz verfügt.
- Schließen Sie den Jackery Explorer 3600 Plus nur an Geräte oder Zubehör an, die den Abschnitten 6.3, 6.4 und 6.5 der IEC/EN/UL 62368-1 (oder gleichwertigen Normen) entsprechen.
- Um die maximale Ausgangsleistung zu erreichen, verwenden Sie das offizielle Jackery USB-C-auf-USB-C-5A-Kabel (20 V DC/5 A, 100 W).


AC-AUSGANG EIN/AUS

Voraussetzung: Das Produkt ist eingeschaltet.

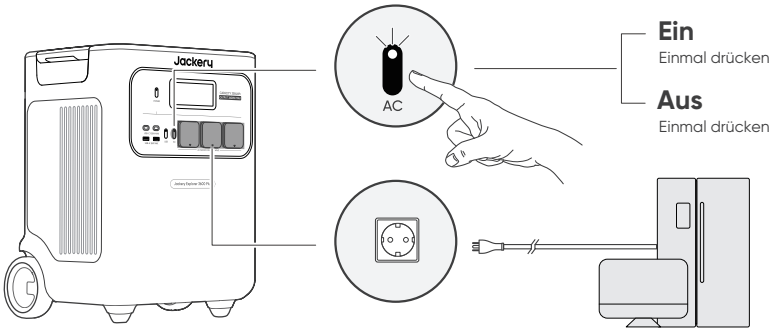


ENERGIESPARMODUS

Um unnötigen Batterieverbrauch durch das Vergessen des Ausschaltens des Ausgangs zu verhindern, ist der Energiesparmodus standardmäßig aktiviert.
Wenn kein Gerät angeschlossen ist oder der Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts unter einem bestimmten Schwellenwert liegt (AC-Ausgang ≤ 25 W o USB-Ausgang ≤ 25 W), werden alle Ausgänge nach 12 Stunden automatisch abgeschaltet.
Um den Energiesparmodus zu deaktivieren, halten Sie die AC-Stromtaste und die POWER-Taste gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet den AC- oder DC-Ausgang nicht automatisch ab.

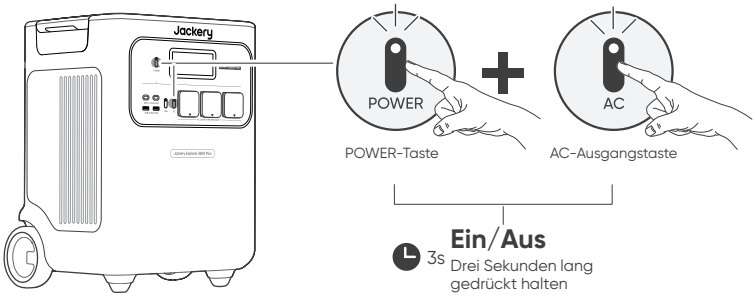

HINWEIS Nach dem Einschalten nimmt der Energiesparmodus den vorherigen Zustand wieder an. Ein Wechsel des Modus erfordert manuelles Umschalten.

LCD-BILDSCHIRM EIN/AUS

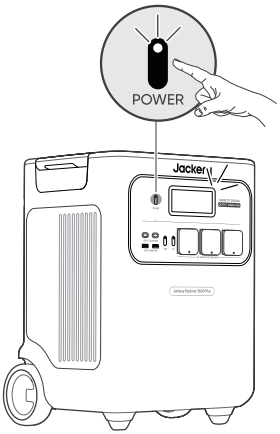

LCD-Bildschirm	Einschalten	Drücken Sie den Hauptschalter oder wenn das Produkt aufgeladen wird.
	Ausschalten	Drücken Sie den Hauptschalter.
	Automatische Abschaltung	Das LCD schaltet sich automatisch aus und wechselt nach 2 Minuten Inaktivität in den Schlafmodus.
Permanenter Anzeigemodus (im Lade- oder Entladezustand)	Einschalten	Drücken Sie zweimal den Hauptschalter, wenn der LCD-Bildschirm eingeschaltet ist.
	Ausschalten	Drücken Sie den Hauptschalter.
	Automatische Abschaltung	Der Always-on-Anzeigemodus schaltet sich nach 2 Stunden Inaktivität automatisch aus.


Der Anzeigemodus des Bildschirms kann auch in der Jackery-App eingestellt werden.

TASTENKOMBINATIONEN

Tasten	Bedienung	Funktion
POWER + USB POWER-Taste + USB-Stromtaste	3s 3 Sekunden lang gedrückt halten.	WLAN und Bluetooth zurücksetzen
POWER + AC POWER-Taste + AC-Ausgangstaste	3s 3 Sekunden lang gedrückt halten.	Energiesparmodus ein-/ausschalten
USB + AC USB-Stromtaste + AC-Ausgangstaste	1s 1 Sekunde lang gedrückt halten.	WLAN und Bluetooth ein-/ausschalten

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG (UPS)

Schließen Sie das Produkt mit dem AC-Ladekabel an eine Steckdose an, drücken Sie dann die AC-Ausgangstaste, und versorgen Sie gleichzeitig Ihre Geräte mit Strom.

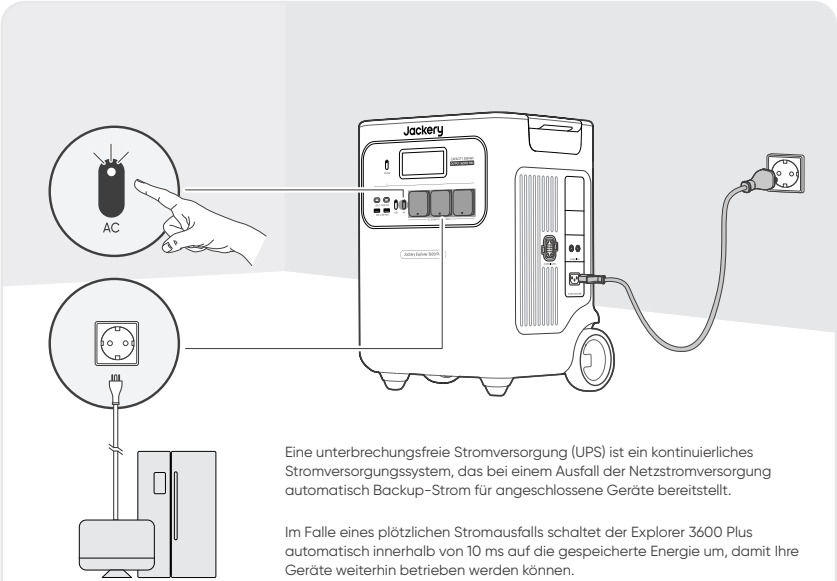

Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) ist ein kontinuierliches Stromversorgungssystem, das bei einem Ausfall der Netzstromversorgung automatisch Backup-Strom für angeschlossene Geräte bereitstellt.

Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls schaltet der Explorer 3600 Plus automatisch innerhalb von 10 ms auf die gespeicherte Energie um, damit Ihre Geräte weiterhin betrieben werden können.

Im USV-Modus erreicht das Gerät vor Stromausfällen eine Spitzenausgangsstromstärke von 10 A. Da im Bypass-Modus gleichzeitiges Laden und Entladen möglich ist, liegt die tatsächliche Ausgangsleistung in diesem Modus unter der Nennleistung; bei Stromausfällen wird jedoch wieder die Nennleistung erreicht.


Vorsicht

- Dieses Produkt unterstützt keinen 0-ms-Umschaltvorgang. Schließen Sie es nicht an Geräte an, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigen, wie z. B. Datenserver oder Workstations.
- Bitte testen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Gerät vor der Verwendung mehrfach.
- Schließen Sie keine Lasten an, die die maximale Ausgangsleistung des Produkts überschreiten. Andernfalls wird der Überlastschutz ausgelöst.

VERBINDUNGEN

ANSCHLUSS AN BATTERIEPACK(S) SEPARAT ERHÄLTLICH

Dieses Gerät unterstützt bis zu fünf Batteriepacks, um einen hohen Leistungsbedarf abzudecken. Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch des Jackery Battery Pack 3600.

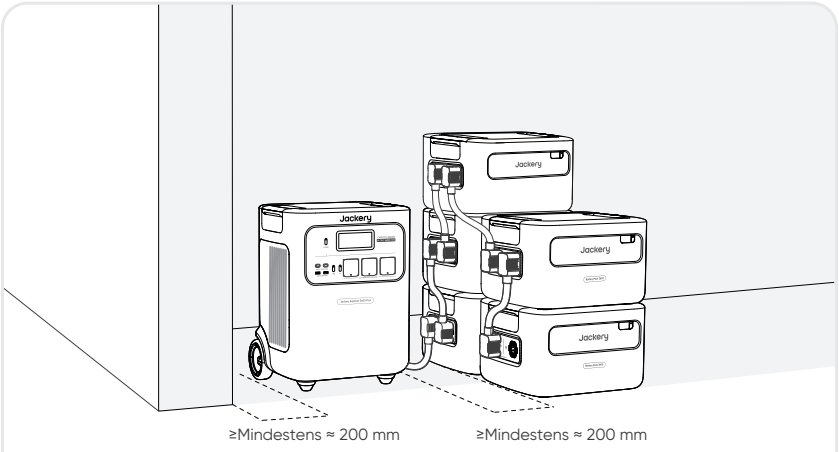


Vorsicht

- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie den Explorer 3600 Plus an das Jackery Battery Pack 3600 anschließen.
- Stellen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb sicher, dass die Lufteinlass- und Abluftöffnungen auf beiden Seiten nicht blockiert sind. Halten Sie zwischen den Lüftungsöffnungen und anderen Gegenständen einen Abstand von mindestens 200 mm ein, um eine ausreichende Wärmeableitung zu gewährleisten.



Jackery Battery Pack 3600



Verlängerungskabel



Benutzerhandbuch

Separat erhältlich

AUFLADEN


Grüne Energie zuerst: Wir plädieren dafür, vorrangig grüne Energie zu nutzen. Dieses Produkt unterstützt zwei gleichzeitige Lade-Betriebsarten: Aufladen mit Solarenergie und Aufladen mit Netzstrom.
Wenn Netz- und Solarladung gleichzeitig eingeschaltet sind, gibt das Produkt der Solarladung den Vorrang und beide Methoden werden verwendet, um die Batterie mit der maximal zulässigen Leistung zu laden.

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Hinweis

- Die empfohlene Temperatur zum Laden des Produkts liegt zwischen -20°C und 45°C, und die Entladungstemperatur ebenfalls zwischen -20°C und 45°C. Wird das Produkt außerhalb dieses Temperaturbereichs betrieben, kann dies die Lade- und Entladefähigkeit einschränken oder sogar dazu führen, dass kein Laden oder Entladen möglich ist.
- Die Ladeleistung und die Batteriekapazität des Produkts können aufgrund von Temperaturschwankungen variieren.

AUFLADEN ÜBER EINE AC-STECKDOSE

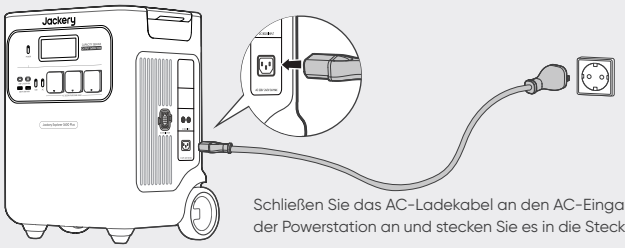


Schließen Sie das AC-Ladekabel an den AC-Eingangsanschluss der Powerstation an und stecken Sie es in die Steckdose.

Vorsicht

Stellen Sie sicher, dass das Wechselstrom-Ladekabel vollständig und fest mit dem AC-Eingangsanschluss verbunden ist. Eine unvollständige Verbindung kann zu instabilem Stromfluss, Überhitzung, schlechtem Kontakt oder Fehlfunktionen des Geräts führen.

AUFLADEN ÜBER SOLARPANEL **SEPARAT ERHÄLTLICH**

Der Jackery Explorer 3600 Plus verfügt über zwei DC8020-Eingangsanschlüsse und ist mit den Jackery-Solarmodulen kompatibel. Wenn ein DC8020-Eingangsanschluss zwei Solarmodule gleichzeitig anschließen muss, beziehen Sie sich bitte auf die folgende Abbildung zum Aufladen über den Solarpanel-Anschluss (separat erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten).

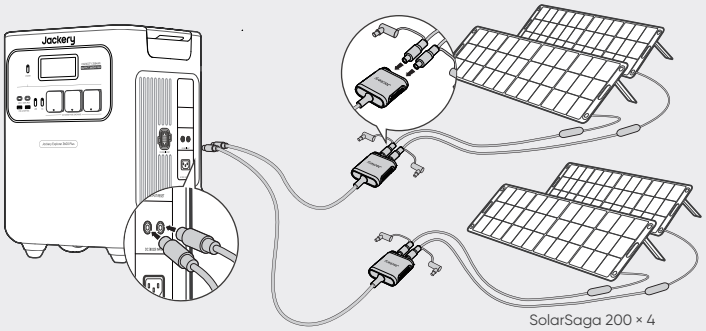

SolarSaga 200 × 4


VORSICHT	An einen DC8020-Eingangsanschluss können höchstens zwei Solarmodule angeschlossen werden.

VORSICHT	Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung für beide DC-Eingangsanschlüsse gleich ist. Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät kommen. Beispiel: • Verwenden Sie beim Anschluss von Solarpanels an beide DC8020-Eingangsanschlüsse dieselben Jackery-Solarmodelltypen und die gleiche Anzahl an Panels. • Laden Sie das Gerät nicht gleichzeitig über das Autoladegerät und das Solarpanel. Dies könnte die Autosicherung durchbrennen lassen oder zu einem Ladeausfall führen.

Es wird empfohlen, das Jackery-Solarmodul zum Aufladen des Explorer 3600 Plus zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Leerlaufspannung (Voc) des Solarmoduls innerhalb des DC-Eingangsspannungsbereichs des Explorer 3600 Plus liegt (16V–60V). Jackery übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung von Solarmodulen anderer Hersteller entstehen.

AUFLADEN ÜBER DAS AUTOLADEGERÄT **SEPARAT ERHÄLTLICH**

Dieses Produkt kann mit einem 12-V-Autoladegerät aufgeladen werden. Vergewissern Sie sich, dass das Autoladegerät und der Zigarettenanzünder im Auto eine gute Verbindung haben.

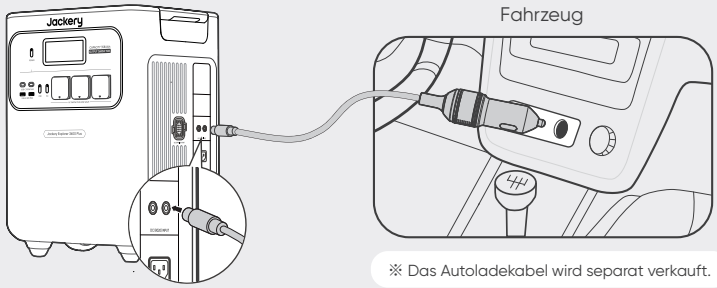

※ Das Autoladekabel wird separat verkauft.

VORSICHT	• Bitte starten Sie das Fahrzeug, bevor Sie Ihre Stromtankstelle aufladen. • Wenn das Fahrzeug auf holprigen Straßen fährt, ist es verboten, das Autoladegerät zu benutzen, da es aufgrund einer schlechten Verbindung durchbrennen könnte. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch einen nicht normgerechten Betrieb entstehen. • Das Aufladen des Fahrzeugs gilt nur für Fahrzeuge mit 12 V DC, nicht für Fahrzeuge mit 24 V DC. Bitte laden Sie dieses Produkt nicht in einem 24-V-Fahrzeug auf, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort mit ausreichender Belüftung auf. Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit:

- 1 Monat: -20 °C bis 45 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)
- 3 Monate: 0 °C bis 45 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)
- 12 Monate: 0 °C bis 25 °C (0–60 % relative Luftfeuchtigkeit)

Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum (3 bis 6 Monate) mit entladener Batterie gelagert wird, kann es sein, dass es danach nicht mehr aufgeladen werden kann. Um dies zu verhindern und die Batterielebensdauer zu erhalten, wird empfohlen, das Produkt alle drei Monate zu überprüfen und aufzuladen sowie mindestens einmal alle 6 bis 12 Monate einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durchzuführen.

FEHLERSUCHE

Falls einer der folgenden Fehlercodes angezeigt wird, befolgen Sie die aufgeführten Korrekturmaßnahmen, um das Problem zu beheben. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Jackery-Kundendienst.

Fehlermeldung	Maßnahmen zur Fehlerbehebung
F0	Starten Sie das Gerät neu.
F1	Starten Sie das Gerät neu.
F2	Starten Sie das Gerät neu.
F3	Starten Sie das Gerät neu.
F4	Schließen Sie das Gerät an Verbraucher an, um die Batterie zu entladen, bis der Fehler verschwindet.
F5	Laden Sie das Gerät über Solarmodule oder eine AC-Wandsteckdose, bis der Fehler verschwindet.
F6	1. Warten Sie, bis das Stromnetz stabil ist, bevor Sie das Gerät über eine Netzsteckdose laden. 2. Überprüfen Sie, ob die Lufteinlass- und -auslassöffnungen blockiert sind; stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten des Geräts ein Abstand von 20 cm eingehalten wird. 3. Platzieren Sie das Gerät an einem Ort, der nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt ist. 4. Trennen Sie alle Verbraucher vom Gerät, lassen Sie es im Leerlauf und warten Sie, bis der Fehler verschwindet. 5. Starten Sie das Gerät neu.
F7	1. Trennen Sie alle DC-Eingänge vom Gerät. 2. Wenn Sie das Produkt über ein Solarpanel laden, überprüfen Sie die Leerlaufspannung (Voc) des angeschlossenen Solarpanels. Das Gerät erlaubt eine maximale DC-Eingangsspannung von 60V. 3. Starten Sie das Gerät neu und lassen Sie es im Leerlauf. Warten Sie, bis der Fehler verschwindet.
F8	Kontaktieren Sie den Händler oder den Jackery-Kundendienst.
F9	Trennen Sie die an die USB-Anschlüsse des Geräts angeschlossenen Verbraucher. Warten Sie, bis der Fehler verschwindet.
FA	1. Schalten Sie den AC-Ausgang beider Geräte aus. 2. Drücken Sie innerhalb von 1 Minute erneut die AC-Stromtaste an jedem Gerät.
FC	1. Starten Sie die Batteriepacks sowie den Jackery Explorer 3600 Plus jeweils neu. 2. Besteht der Fehler weiterhin, trennen Sie das Batteriepack vom Jackery Explorer 3600 Plus und schließen Sie es erneut an.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname	Jackery Explorer 3600 Plus
Modell-Nr.	JE-3600A
Kapazität	80Ah / 44,8V DC (3584 Wh)
Zellchemie	$LiFePO_4$
Gewicht	Etwa 35 kg
Abmessungen	38,5×30,9×49,1 cm
Nutzungsdauer	6000 Zyklen bis über 70 % Kapazität
IEC code	IFpR41/136[14S4P]M/-20+40/90

EINGANGSANSCHLÜSSE

1 × AC-Eingang	Lademodus: 220-240V~ 50Hz, 10A max
	Bypassmodus①: 220-240V~ 50Hz, 10A max
2 × DC8020-Anschlüsse	12-16V⎓8A max, Doppelanschluss 8A max 16-60V⎓12A, Doppelanschluss 24A max/ 1000W max
1 × DC-Erweiterungsanschluss	36,4V-50,4V⎓100A max

AUSGANGSANSCHLÜSSE

3 × AC-Ausgang	230V~ 50Hz, 3600W
AC-Gesamtleistung②	3600W Nennleistung, 7200W Überspannungsspitze
AC-Ausgang im Bypassmodus①	220-240V~ 50Hz, 10A max
2 × USB-C 100W-Ausgang	100W max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × USB-A 18W-Ausgang	18W max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A
1 × DC-Erweiterungsanschluss	36,4V-50,4V⎓60A max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Ladetemperatur	-20°C und 45°C
Entladetemperatur	-20°C und 45°C

※ USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

① Das Produkt kann den Akku über die Steckdose aufladen und gleichzeitig Strom über die AC-Ausgangsports liefern.
② Zeigt an, dass zwei oder mehr AC-Ausgangsanschlüsse gemeinsam arbeiten.

GARANTIE

Wir gewähren unsere Garantie nur Kunden, die über die offizielle Jackery-Website, Jackery-Marken-Drittanbieterplattformen oder lokale autorisierte Händler kaufen.

* Die Garantiefrist und -details können je nach lokalen Gesetzen, Vorschriften und autorisierten Händlern variieren.

Beschränkte Garantie

Jackery garantiert dem Erstkäufer, dass das Jackery-Produkt bei normaler Nutzung durch den Verbraucher während der geltenden Garantiezeit, die im Abschnitt „Garantiezeit" unten angegeben ist, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse.

Diese Garantieerklärung stellt die gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung von Jackery dar. Wir übernehmen keine weitere Haftung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte und ermächtigen auch niemanden, diese für uns zu übernehmen.

Garantiezeit

3 JAHRE
Standardgarantie

Die Standardgarantiezeit für den Jackery Explorer 3600 Plus beträgt 36 Monate. Die Garantiezeit beginnt in jedem Fall ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Verbraucherkäufer. Der Kaufbeleg des ersten Verbraucherkaufs oder ein anderer angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Anfangsdatum der Garantiezeit zu bestimmen.

2 JAHRE
Garantieverlängerung

Um die Garantieverlängerung in Anspruch zu nehmen und die Standardgarantielaufzeit zu verlängern, registrieren Sie Ihr Produkt online oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter hello.eu@jackery.com.

Umtausch

Jackery tauscht (auf Kosten von Jackery) jedes Jackery Produkt aus, das während der geltenden Garantiezeit aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers nicht mehr funktioniert. Ein Ersatzprodukt übernimmt die Restgarantie des Originalprodukts.

Begrenzt auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer

Die Garantie auf ein Jackery-Produkt ist auf den Erstkäufer beschränkt und kann nicht auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden.

Ausschlüsse

Die Garantie von Jackery gilt nicht bei:

- Unsachgemäßer Verwendung, Zweckentfremdung, Modifikation des Geräts, versehentlicher Beschädigung oder Nutzung außerhalb des in der aktuellen Produktliteratur von Jackery vorgesehenen normalen Verbrauchsgebrauchs.
- Versuch einer Reparatur durch eine nicht autorisierte Drittpartei.
- Kauf von Produkten über ein Online-Auktionshaus.
- Die Garantie gilt nicht für die Batteriezelle, es sei denn, sie wird innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf vollständig aufgeladen und anschließend mindestens alle sechs Monate erneut vollständig geladen.

Auslegungsrecht

Jackery behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der oben genannten Kundendienst-Richtlinien vor.

APP-EINSTELLUNG

1. Um die App herunterzuladen und sich anzumelden

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Suchen Sie in Google Play oder im App Store nach „Jackery“, um die App zu installieren. Danach können Sie sich registrieren und einloggen.

Alternativ können Sie den untenstehenden QR-Code scannen, um die App herunterzuladen und zu installieren.

2. Gerät hinzufügen

2.1 Klicken Sie auf die Schaltfläche ＋, um Ihr Gerät hinzuzufügen.


2.2 Drücken Sie lange auf die „Power“-Taste am Gerät, um es einzuschalten, die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Gerät blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät in den Netzwerkkonfigurationsmodus gewechselt ist, klicken Sie auf die „Icon Flashed“-Taste und erlauben Sie der App, sich mit Geräten in der Nähe zu verbinden und die Bluetooth-Berechtigungen zu öffnen.

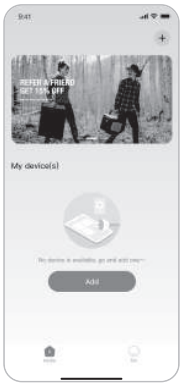

2.1



2.2

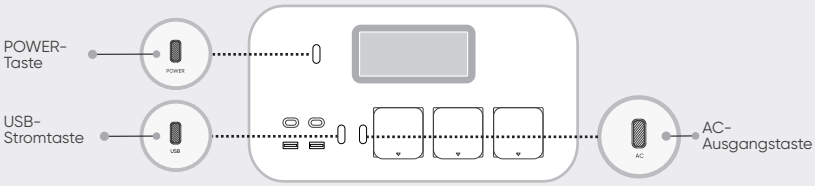

TIPP

Wenn das Gerät nach dem Einschalten innerhalb von 2 Stunden nicht mit der App verbunden wird, schaltet es WLAN und Bluetooth automatisch aus. Zum erneuten Einschalten von WLAN und Bluetooth müssen nun die USB-Stromtaste und die AC-Stromtaste gleichzeitig gedrückt und gehalten werden.


2.3 Nachdem Sie auf das Symbol des gesuchten Geräts geklickt haben, verbindet die App das Gerät automatisch über Bluetooth.

TIPP	Wenn während des Verbindungsvorgangs die Meldung „Das Gerät wurde verbunden" angezeigt wird, können Sie die folgenden beiden Möglichkeiten für die Verbindung verwenden: • Der Besitzer des Geräts wird dieses Gerät über die App mit anderen Benutzern teilen. • Halten Sie die POWER-Taste und die USB-Stromtaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen, und koppeln Sie es anschließend erneut.

2.4 Nachdem das Gerät erfolgreich verbunden wurde, geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf die Schaltfläche „OK".

TIPP	Bitte wählen Sie ein WLAN-Netzwerk im 2,4-GHz-Frequenzband. Das Gerät unterstützt kein WLAN-Netz im 5-GHz-Frequenzband.

2.5. Nachdem das Gerät erfolgreich in der App hinzugefügt wurde, ist das WLAN-Symbol auf dem Gerät immer eingeschaltet.

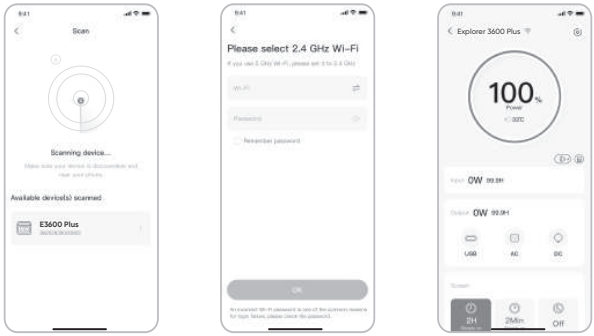

2.3 2.4 2.5

Die obigen Screenshots dienen nur als Hinweis.

VORSICHT	Die Jackery-App kann jeweils nur mit einer Powerstation über Bluetooth verbunden werden. Wenn Sie zur Geräteliste zurückkehren, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch getrennt. Tippen Sie in der Liste erneut auf die Powerstation, um die Verbindung automatisch wiederherzustellen.

3. Das Gerät entkoppeln

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke der Hauptschnittstelle des Geräts, um die Einstellungsseite aufzurufen, und klicken Sie unten auf der Seite auf die Schaltfläche „Entkoppeln", um das Gerät zu entkoppeln.

4. Hinweise

4.1 Einschalten von WLAN und Bluetooth

• WLAN und Bluetooth werden automatisch aktiviert, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, und die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm leuchten auf.
• Halten Sie die USB-Stromtaste und die AC-Stromtaste gleichzeitig gedrückt, bis die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm aufleuchten.

4.2 So schalten Sie WLAN und Bluetooth aus

• Halten Sie die USB-Stromtaste und die AC-Stromtaste gleichzeitig gedrückt, bis die WLAN- und Bluetooth-Symbole auf dem Bildschirm erlöschen.
• WLAN und Bluetooth werden automatisch ausgeschaltet, wenn innerhalb von 2 Stunden kein Gerät verbunden ist.

4.3 Zurücksetzen von WLAN & Bluetooth

Halten Sie die POWER-Taste und die USB-Stromtaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um WLAN und Bluetooth auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und das System neu zu starten. Das verbundene App-Konto wird getrennt.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA **ISTRUZIONI RELATIVE AI RISCHI DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA O LESIONI ALLE PERSONE**

Seguire sempre queste precauzioni di base durante l'utilizzo di questo prodotto.

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non consentire ai bambini di giocare con il prodotto. È necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino a bambini.
- Il rischio di scossa elettrica può verificarsi se si utilizzano accessori non raccomandati o non venduti da produttori professionali.
- Quando il prodotto non è in uso, scollegare la spina di alimentazione dalla presa del prodotto.
- Non smontare il prodotto, poiché ciò può comportare rischi imprevedibili come incendi, esplosioni o scosse elettriche.
- Non utilizzare il prodotto con cavi di alimentazione, spine o cavi di uscita danneggiati, poiché ciò può causare scosse elettriche.
- Per garantire una corretta circolazione dell'aria, non coprire le prese d'aria del prodotto. L'area in cui si utilizza il prodotto deve essere ben ventilata, fresca e asciutta per evitare il surriscaldamento.

  -La ricarica in ambienti umidi o poco ventilati può comportare rischi per la sicurezza.

  -L'acqua può causare cortocircuiti o danni al caricatore, con conseguenti rischi per la sicurezza.
- Non esporre il prodotto al fuoco, ad alte temperature, alla luce solare diretta o ad ambienti molto caldi come l'interno di un veicolo parcheggiato. Tali condizioni possono causare incendi o esplosioni.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DA PARTE DELL'UTENTE

Durante il ciclo di vita dei prodotti per l'accumulo di energia, è previsto un certo grado di degrado della capacità e dell'energia. Con l'aumentare dei cicli di carica e scarica e il prolungarsi del tempo di immagazzinamento, tale degrado tenderà a intensificarsi gradualmente. Si tratta di un fenomeno normale, coerente con il naturale invecchiamento delle celle della batteria.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Símbolo	Significato
⚠ AVVERTENZA	Pratiche pericolose che possono causare gravi lesioni, morte e/o danni materiali.
⚠ ATTENZIONE	Pratiche pericolose che possono causare lesioni personali e/o danni materiali.
⚠ NOTA	Pratiche pericolose che possono causare danni all'apparecchiatura, perdita di dati, deterioramento delle prestazioni o risultati imprevisti.
⚠ SUGGERIMENTO	Integra le informazioni importanti o i consigli operativi presenti nel testo.

Simbolo	Significato
	Simboli di avvertenza e cautela. Da leggere assolutamente per avvisare le persone di potenziali pericoli o rischi.
	Prima dell'utilizzo, leggere il manuale d'istruzioni.
	Non smontare il prodotto.
	Tenere il prodotto lontano da fiamme.
	Tenere lontano dalla portata dei bambini.
	Questo simbolo indica che all'interno del prodotto è presente una batteria agli ioni di litio (Li-ion), la quale va smaltita o riciclata adeguatamente.

Simbolo	Significato
	Le batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Come consumatore, sei legalmente obbligato a smaltire tutte le batterie e gli accumulatori nei punti di raccolta designati, indipendentemente dal fatto che contengano sostanze pericolose. Per favore, restituisci le batterie e gli accumulatori usati a un punto di raccolta locale, a un centro di riciclo o al rivenditore presso cui sono stati acquistati. Un corretto smaltimento garantisce un riciclo responsabile per l'ambiente e previene potenziali danni alla salute umana e all'ambiente.
	Questo simbolo indica che il prodotto non va smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato per il riciclaggio a un centro di raccolta designato. Smaltire adeguatamente e riciclare aiuta a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare la propria comunità locale, i servizi di smaltimento o il proprio fornitore.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1



Jackery Explorer 3600 Plus

2



Cavo di ricarica CA

3




Manuale d'uso

SUGGERIMENTO


Il cavo di ricarica per auto non è incluso, ma può essere acquistato separatamente sul nostro sito web. Per assistenza, contattare il servizio clienti Jackery.

PANORAMICA DEL PRODOTTO


ASPETTO DEL PRODOTTO

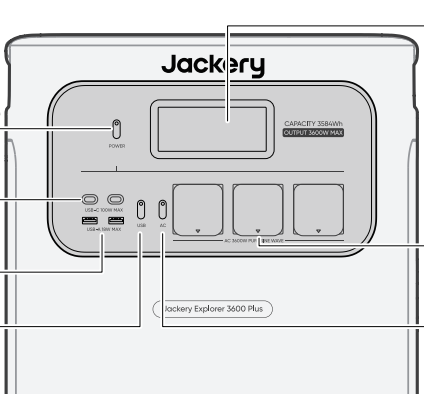

VISTA LATERALE DESTRA

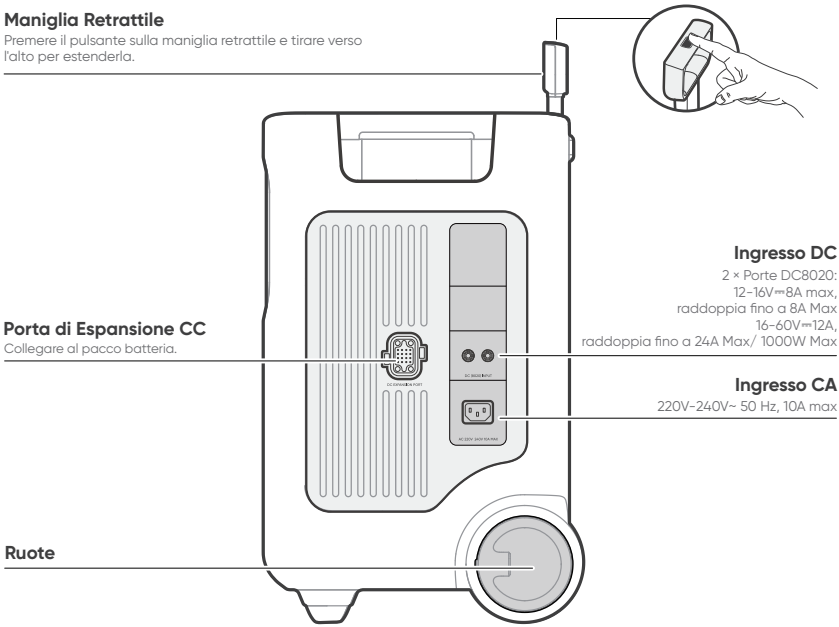

DISPLAY LCD

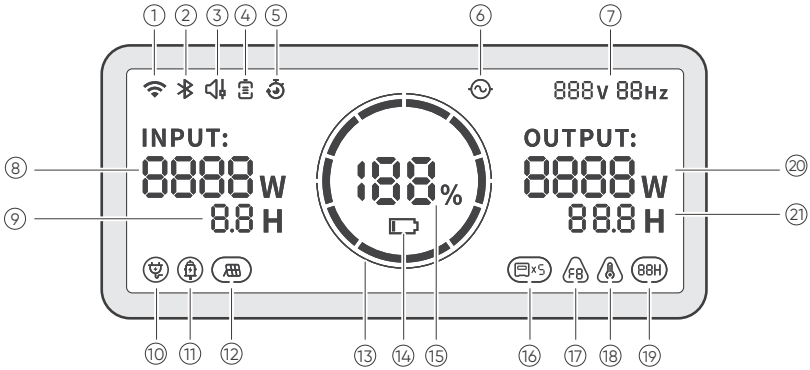


①		**Wi-Fi**	**Acceso:** Wi-Fi connesso. **Lampeggiante:** pronto per la connessione Wi-Fi. **Spento:** Wi-Fi disconnesso.
②		**Bluetooth**	**Acceso:** Bluetooth connesso. **Lampeggiante:** pronto per la connessione Bluetooth. **Spento:** Bluetooth disconnesso
③		**Modalità di ricarica silenziosa**	**Acceso:** il rumore durante la ricarica è significativamente ridotto, mentre la potenza e la velocità di ricarica diminuiscono. **Spento:** la modalità di ricarica silenziosa è disattivata. Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite l'app Jackery.
④		**Modalità di risparmio della batteriabatteria**	**Acceso:** limita la capacità massima della batteria utilizzabile per prolungarne la durata. **Spento:** la modalità di risparmio batteria è disattivata. Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite l'app Jackery.
		Modalità autoalimentata	Massimizza l'uso dell'energia solare e riduce la dipendenza dalla rete elettrica, dando priorità all'energia solare immagazzinata e riducendo i costi dell'elettricità (abilitare/disabilitare questa funzione nell'app). La stazione di alimentazione deve essere collegata contemporaneamente sia ai pannelli solari che alla rete elettrica, con la potenza di carico limitata dalla potenza di bypass.
⑤		**Piano di ricarica**	Personalizza il tempo di ricarica dell'Explorer 3600 Plus. Adatta a situazioni di fluttuazione dei prezzi dell'energia elettrica, consente piani di ricarica basati sulle ore di punta e non di punta, riducendo i costi dell'energia elettrica (da impostare nell'app Jackery).
⑥		**Indicatore di alimentazione CA**	L'uscita AC (onda sinusoidale pura) è attiva.
⑦	888V 88Hz	**Tensione e frequenza di uscita**	Visualizza la tensione e la frequenza di uscita.

⑧	INPUT: 8888 W	**Potenza in ingresso**	Visualizza la potenza di ingresso in watt.
⑨	8.8 H	**Tempo di carica rimanente**	Visualizza il tempo residuo di carica.
⑩		**Indicatore di ricarica da auto**	Il prodotto viene ricaricato tramite l'ingresso DC (DC8020) utilizzando 12V DC (ricarica da auto).
⑪		**Indicatore di ricarica solare**	Il prodotto viene ricaricato tramite l'ingresso DC (DC8020) utilizzando uno o più pannelli solari.
⑫		**Indicatore di ricarica solare**	Il prodotto viene ricaricato tramite l'ingresso DC (DC8020) utilizzando uno o più pannelli solari.
⑬		**Indicatore di carica della batteria**	Quando il prodotto è in carica, il cerchio arancione attorno alla percentuale della batteria si accende in sequenza. Durante la ricarica di altri dispositivi, il cerchio arancione rimarrà acceso.
⑭		**Indicatore di batteria scarica**	**Acceso:** il livello della batteria è inferiore al 20%. **Lampeggiante:** il livello della batteria è inferiore al 5%. **Spento:** il livello della batteria non è inferiore al 20% oppure il prodotto è in carica.
⑮	188 %	**Percentuale di batteria residua**	Mostra la percentuale residua della batteria.
⑯		**Indicatore del pacco batteria e numero di batterie collegate**	Visualizza il numero di pacchi batteria collegati, se presenti.
⑰		**Codice di errore**	Si è verificato un errore del prodotto. Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi".
⑱		**Indicatore di temperatura elevata**	La protezione da alta temperatura è stata attivata. Il prodotto potrebbe smettere di funzionare finché la temperatura non rientra nel normale intervallo operativo.
		**Indicatore di bassa temperatura**	È stata attivata la protezione da bassa temperatura. Il prodotto potrebbe smettere di funzionare finché la temperatura non rientra nel normale intervallo operativo.
⑲		**Modalità di risparmio energetico**	Quando l'uscita CA o USB è accesa premendo il rispettivo pulsante di alimentazione: **Acceso:** La modalità di risparmio energetico è attivata. **Spento:** La modalità di risparmio energetico è disattivata.
⑳	OUTPUT: 8888 W	**Potenza in uscita**	Visualizza la potenza di uscita in watt.
㉑	88.8 H	**Tempo di scarica rimanente**	Visualizza il tempo residuo di scarica.

OPERAZIONI

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

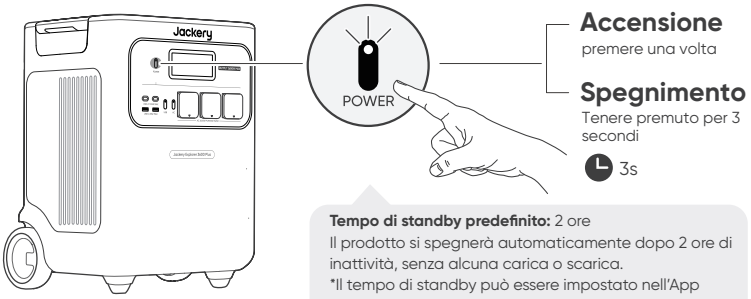


Tempo di standby predefinito: 2 ore
Il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 2 ore di inattività, senza alcuna carica o scarica.
*Il tempo di standby può essere impostato nell'App Jackery.

Quando la Modalità Risparmio Energetico è attiva, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 12 ore se il pulsante di alimentazione CA o USB è ON ma il prodotto non sta né caricando né scaricando.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO USCITA USB

Condizione: assicurarsi che il prodotto sia acceso.

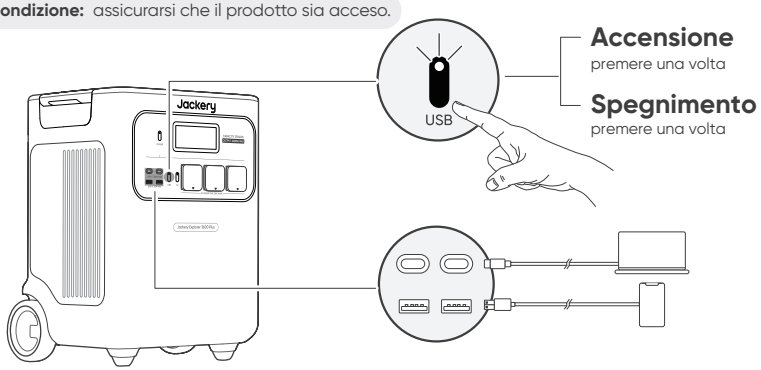


ATTENZIONE

- **USB-C 100W è una porta di uscita ad alta potenza USB-PD Power Source 3 (PS3).** Se il dispositivo o l'accessorio collegato non soddisfa i requisiti di sicurezza, potrebbe esserci un rischio di incendio. Prima di utilizzare queste porte, assicurarsi che il dispositivo o l'accessorio collegato sia dotato di protezione antincendio.
- Collegare Jackery Explorer 3600 Plus solo a dispositivi o accessori conformi alle clausole 6.3, 6.4 e 6.5 della norma IEC/EN/UL 62368-1 (o altre norme equivalenti).
- Per ottenere la massima potenza in uscita, utilizzare il cavo ufficiale Jackery USB-C to USB-C 5A (20V CC/5A, 100W).


ACCENSIONE/SPEGNIMENTO USCITA AC

Condizione: assicurarsi che il prodotto sia acceso.

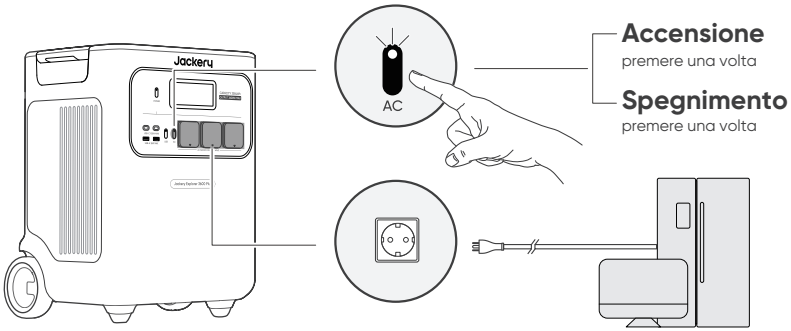


MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO

Per prevenire un consumo inutile della batteria dimenticando di spegnere l'uscita, il prodotto attiva la Modalità di risparmio energetico per impostazione predefinita. Quando il pulsante di alimentazione CA è acceso, l'icona della MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO verrà visualizzata sullo schermo LCD. Se non è collegato alcun dispositivo o il consumo del dispositivo collegato è inferiore a una determinata soglia (uscita AC ≤ 25W oppure uscita USB-C ≤ 2W), il dispositivo spegne automaticamente tutte le uscite dopo 12 ore.
Per disattivare la Modalità risparmio energetico, tenere premuti entrambi i pulsanti di accensione CA e POWER per più di 3 secondi.

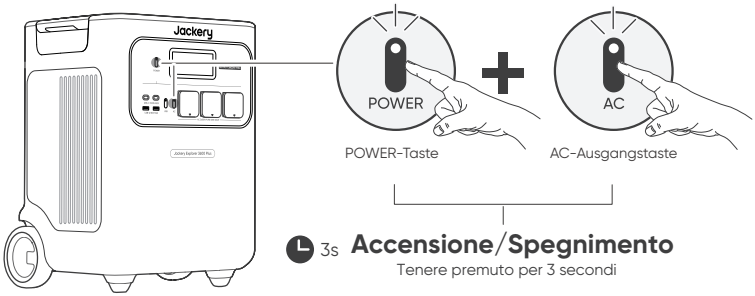

NOTA La Modalità di risparmio energetico ripristina lo stato precedente dopo l'accensione. Per cambiare modalità è necessario un intervento manuale.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SCHERMO LCD

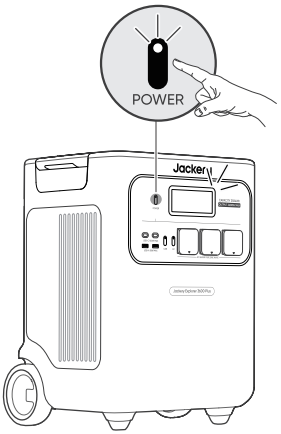

Schermo LCD	Accendere	Premi il pulsante di accensione principale o durante la ricarica del prodotto.
	Spegnere	Premere il pulsante di accensione principale.
	Spegnimento automatico	Il display LCD si spegne automaticamente ed entra in modalità sleep dopo 2 minuti di inattività.
Modalità Display sempre acceso (in stato di carica o scarica)	Accendere	Premere due volte il pulsante di accensione principale quando lo schermo LCD è acceso.
	Spegnere	Premere il pulsante di accensione principale.
	Spegnimento automatico	La modalità Always-on Display si spegne automaticamente dopo 2 ore di inattività.Inaktivität automatisch aus.


È anche possibile impostare la Modalità di visualizzazione dello schermo nell'app Jackery.

FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsanti	Funzionamento	Funzione
POWER + USB Pulsante POWER / Pulsante di accensione USB	3s Premere e tenere premuti entrambi per 3 secondi	Reimposta Wi-Fi e Bluetooth
POWER + AC Pulsante POWER / pulsante di uscita AC	3s Premere e tenere premuti entrambi per 3 secondi	Attiva/disattiva la Modalità Risparmio Energetico
USB + AC Pulsante di accensione USB / pulsante di uscita AC	1s Tenere premuti entrambi per 1 secondo	Attivare/disattivare Wi-Fi e Bluetooth

GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS)

Collega il prodotto a una presa a muro utilizzando il cavo di ricarica AC, quindi premi il pulsante di uscita AC per alimentare contemporaneamente i tuoi dispositivi.

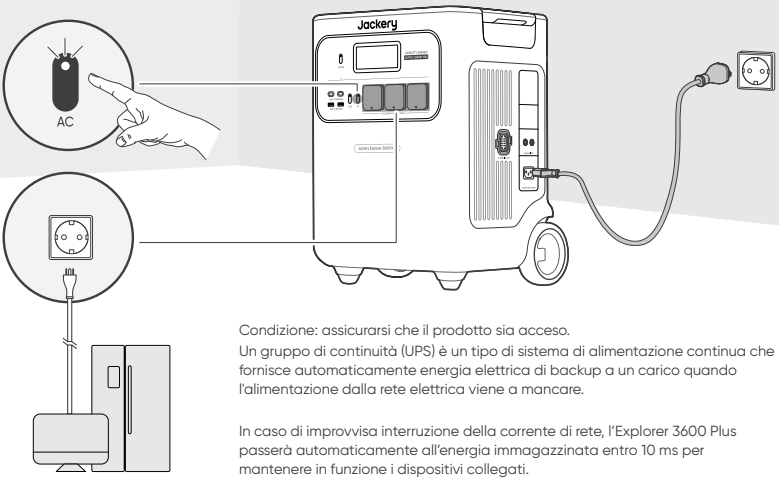

Condizione: assicurarsi che il prodotto sia acceso.
Un gruppo di continuità (UPS) è un tipo di sistema di alimentazione continua che fornisce automaticamente energia elettrica di backup a un carico quando l'alimentazione dalla rete elettrica viene a mancare.

In caso di improvvisa interruzione della corrente di rete, l'Explorer 3600 Plus passerà automaticamente all'energia immagazzinata entro 10 ms per mantenere in funzione i dispositivi collegati.

In modalità UPS, la potenza di picco dell'unità raggiunge i 10 A prima dell'interruzione di corrente. Poiché la modalità Bypass consente la ricarica/scarica simultanea, la potenza di uscita effettiva è inferiore alla potenza di uscita nominale in questa modalità, ma torna alla potenza di uscita nominale durante le interruzioni di corrente.


ATTENZIONE

- Questo prodotto non supporta la commutazione a 0 ms. Non collegarlo a dispositivi che richiedono un'alimentazione ininterrotta, come server dati o workstation.
- Prima dell'uso, testare più volte la compatibilità con il proprio dispositivo.
- Non collegare carichi che superano la potenza di uscita massima del prodotto. In caso contrario, verrà attivata la protezione da sovraccarico.

COLLEGAMENTI

COLLEGAMENTO AL PACCO BATTERIA VENDUTI SEPARATAMENTE

Questo prodotto può supportare fino a 5 pacchi batteria per soddisfare l'esigenza di grande capacità di alimentazione. Per i dettagli su come utilizzarlo, consultare il manuale d'uso del Jackery Battery Pack 3600.

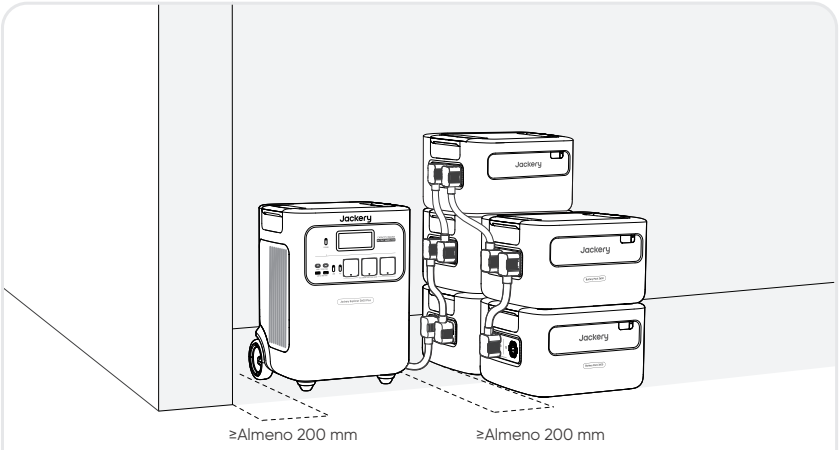


ATTENZIONE

- Assicurarsi che tutti i prodotti siano spenti prima di collegare l'Explorer 3600 Plus al Jackery Battery Pack 3600.
- Per garantire il corretto funzionamento del prodotto, assicurarsi che le prese d'aria di aspirazione e bocchette di scarico su entrambi i lati non siano ostruite. Lasciare almeno 200 mm di spazio tra le prese d'aria e qualsiasi oggetto per consentire un'adeguata dissipazione del calore.



Jackery Battery Pack 3600


Cavo di espansione


Manuale d'uso

VENDUTI SEPARATA-MENTE

RICARICA


L'energia verde prima di tutto: sosteniamo a prediligere l'energia verde. Questo prodotto supporta due modalità di ricarica contemporaneamente: ricarica solare e ricarica CA a muro.Quando la ricarica CA a muro e la ricarica solare vengono attivate contemporaneamente, il prodotto darà priorità alla ricarica solare e utilizzerà entrambi i metodi per caricare la batteria alla massima potenza consentita.

Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.

Nota

- La temperatura consigliata per caricare il prodotto è compresa tra -20 °C e 45 °C, e la temperatura di scarica è anch'essa compresa tra -20 °C e 45 °C. Utilizzare il prodotto al di fuori di questo intervallo di temperatura può limitare le capacità di carica e scarica, o persino impedire la carica o la scarica.
- La potenza di carica e la capacità della batteria del prodotto possono variare a causa delle fluttuazioni di temperatura.

RICARICA TRAMITE PRESA A MURO CA

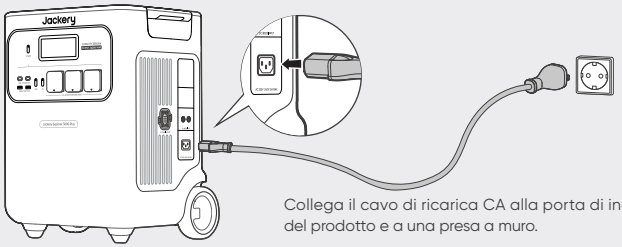


Collega il cavo di ricarica CA alla porta di ingresso CA del prodotto e a una presa a muro.

ATTENZIONE

Assicurarsi che il cavo di ricarica CA sia inserito completamente e saldamente nella porta di ingresso CA. Un collegamento incompleto potrebbe causare corrente instabile, surriscaldamento, contatti difettosi o malfunzionamenti del dispositivo.

RICARICA TRAMITE PANNELLI SOLARI **VENDUTI SEPARATAMENTE**

Il Jackery Explorer 3600 Plus dispone di due porte di ingresso DC8020 ed è compatibile con i pannelli solari Jackery. Se una porta di ingresso DC8020 deve collegare due pannelli solari contemporaneamente, fare riferimento alla figura seguente per la ricarica tramite il connettore per pannelli solari (venduto separatamente, non incluso nella confezione standard).

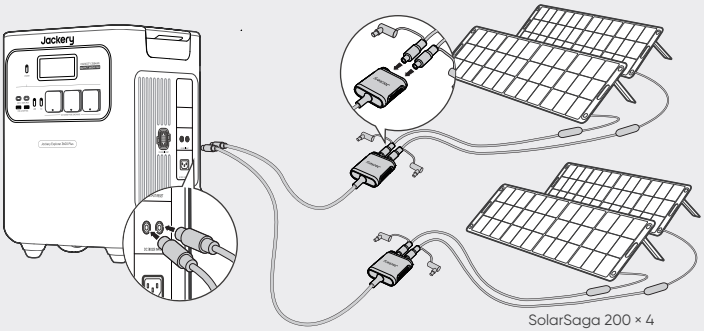

SolarSaga 200 × 4


ATTENZIONE	Una porta di ingresso DC8020 può essere collegata al massimo a due pannelli solari.

ATTENZIONE	Assicurarsi che la tensione di ingresso per entrambe le porte di ingresso CC sia la stessa. In caso contrario, il prodotto potrebbe subire danni. Ad esempio: • Si consiglia di utilizzare pannelli solari Jackery dello stesso modello e dello stesso numero quando si collegano pannelli solari a entrambe le porte di ingresso CC8020. • Non caricare il prodotto utilizzando contemporaneamente un caricabatterie per auto e un pannello solare. Ciò potrebbe far saltare il fusibile dell'auto o causare un fallimento della carica.

Si consiglia di utilizzare il pannello solare Jackery per caricare l'Explorer 3600 Plus. Assicurarsi che la tensione a circuito aperto (Voc) del pannello solare rientri nell'intervallo di tensione di ingresso CC dell'Explorer 3600 Plus (16V–60V). Jackery non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di pannelli solari di terze parti.

● RICARICA TRAMITE CARICATORE DA AUTO **VENDUTI SEPARATAMENTE**

Questo prodotto può essere caricato con un caricabatterie per auto da 12 V. Assicurarsi che il caricabatterie e l'accendisigari dell'auto siano ben collegati.

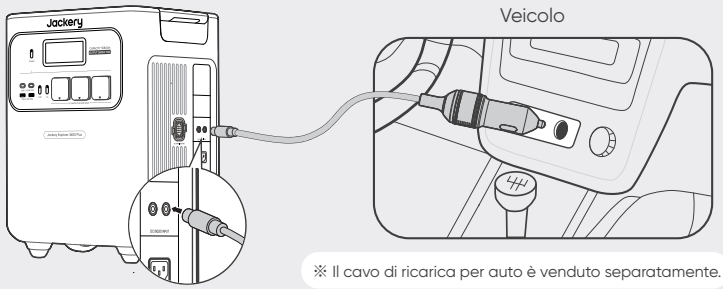

※ Il cavo di ricarica per auto è venduto separatamente.

ATTENZIONE	• Avviare il veicolo prima di caricare il prodotto. • Se il veicolo si trova su strade dissestate, è vietato utilizzare il caricabatterie per auto per evitare il rischio di surriscaldamento dovuto a un cattivo collegamento. L' azienda non sarà responsabile per eventuali danni causati da un utilizzo non conforme. • La ricarica tramite veicolo è applicabile solo ai veicoli con alimentazione a 12V DC, non a 24V DC. Non caricare questo prodotto in un veicolo a 24V per evitare lesioni personali e danni materiali.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in un luogo pulito e asciutto, con una ventilazione adeguata. Temperatura e umidità di stoccaggio:

- 1 mese: tra -20 °C e 45 °C (0-60% UR)
- 3 mesi: tra 0 °C e 45 °C (0-60% UR)
- 12 mesi: tra 0 °C e 25 °C (0-60% UR)

Se il prodotto viene conservato a lungo termine (da 3 a 6 mesi) con la batteria scarica, potrebbe non essere più possibile ricaricarlo. Per evitarlo e mantenere la salute della batteria, si consiglia di controllare e ricaricare il prodotto ogni tre mesi e di eseguire almeno un ciclo completo di carica e scarica ogni 6-12 mesi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se viene visualizzato uno dei seguenti codici di errore, seguire le azioni correttive elencate per risolvere il problema. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza clienti Jackery.

Codice di errore	Misure correttive
F0	Starten Sie das Gerät neu.
F1	Starten Sie das Gerät neu.
F2	Starten Sie das Gerät neu.
F3	Starten Sie das Gerät neu.
F4	Schließen Sie das Gerät an Verbraucher an, um die Batterie zu entladen, bis der Fehler verschwindet.
F5	Laden Sie das Gerät über Solarmodule oder eine AC-Wandsteckdose, bis der Fehler verschwindet.
F6	1. Warten Sie, bis das Stromnetz stabil ist, bevor Sie das Gerät über eine Netzsteckdose laden. 2. Überprüfen Sie, ob die Lufteinlass- und -auslassöffnungen blockiert sind; stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten des Geräts ein Abstand von 20 cm eingehalten wird. 3. Platzieren Sie das Gerät an einem Ort, der nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt ist. 4. Trennen Sie alle Verbraucher vom Gerät, lassen Sie es im Leerlauf und warten Sie, bis der Fehler verschwindet. 5. Starten Sie das Gerät neu.
F7	1. Rimuovere tutti gli ingressi CC dal prodotto. 2. Se si ricarica il prodotto tramite un pannello solare, verificare la tensione a circuito aperto (Voc) del pannello solare collegato. Il prodotto consente una tensione di ingresso CC massima di 60V. 3. Riavviare il prodotto e lasciarlo inattivo. Attendere che l'errore scompaia.
F8	Contattare il distributore o l'assistenza clienti Jackery.
F9	Rimuovere il carico collegato alle porte USB del prodotto. Attendere che l'errore scompaia.
FA	1. Spegnere l'uscita CA di entrambe le unità. 2. Premere nuovamente il pulsante di alimentazione CA su ciascuna unità entro 1 minuto.
FC	1. Riavviare rispettivamente i pacchi batteria e il Jackery Explorer 3600 Plus. 2. Se il guasto persiste, scollegare il pacco batteria dal Jackery Explorer 3600 Plus e ricollegarlo.

SPECIFICHE TECNICHE

INFORMAZIONI GENERALI

Nome del prodotto	Jackery Explorer 3600 Plus
Modello n.	JE-3600A
Capacità	80Ah / 44,8V DC (3584 Wh)
Chimica celle batteria	$LiFePO_4$
Peso	Circa 35 kg
Dimensioni	38,5×30,9×49,1 cm
Durata del ciclo	6000 cicli fino all' 70% di capacità
IEC code	IFpR41/136[14S4P]M/-20+40/90

PORTE IN INGRESSO

1 × Ingresso CA	Modalità di ricarica: 220-240V~ 50Hz, 10A max
	AC modalità bypass①: 220-240V~ 50Hz, 10A max
2 × Porte DC8020	12-16V⎓8A max, raddoppia fino a 8A max 16-60V⎓12A, raddoppia fino a 24A Max/ 1000W Max
1 × Porta di Espansione CC	36,4V-50,4V⎓100A max

PORTE IN USCITA

3 × Uscita CA	230V~ 50Hz, 3600W
Uscita totale CA②	3600W nominali, 7200W picco di sovratensione
Uscita CA in modalità bypass①	220-240V~ 50Hz, 10A max
2 × USB-C da 100W	100W max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A
2 × USB-A da 18W	18W max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1.5A
1 × Porta di Espansione CC	36.4V-50.4V⎓60A max

ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE

Temperatura di carica	tra -20 °C e 45 °C
Temperatura di scarica	tra -20 °C e 45 °C

※ USB Type-C® e USB-C®sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

① Il prodotto può caricare la batteria dalla presa a muro CA mentre fornisce energia tramite le porte di uscita CA.
② Indica che due o più porte di uscita CA funzionano insieme.

GARANZIA

Forniamo la nostra garanzia solo ai clienti che acquistano dal sito web ufficiale di Jackery, dalle piattaforme di terze parti con marchio Jackery o dai rivenditori autorizzati locali.

* Il periodo ei dettagli della garanzia possono variare in base alle leggi locali, ai regolamenti e ai rivenditori autorizzati.

Garanzia limitata

Jackery garantisce all'acquirente originale che il prodotto Jackery sarà esente da difetti di fabbricazione e materiali in condizioni di normale utilizzo da parte del acquirente durante il periodo di garanzia applicabile identificato nella sezione "Periodo di garanzia" di seguito, fatte salve le esclusioni indicate di seguito.

Questa dichiarazione di garanzia stabilisce l'obbligo di garanzia totale ed esclusivo di Jackery. Non ci assumeremo, né autorizzeremo alcuna persona ad assumersi per noi, qualsiasi altra responsabilità in relazione allà vendita dei nostri prodotti.

Periodo di garanzia

3 ANNI
di garanzia standard

Il periodo di garanzia standard per Jackery Explorer 3600 Plus è misurato a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente consumatore originario. Per stabilire la data di inizio del periodo di garanzia è necessaria la ricevuta del primo acquisto da parte del consumatore, o altra prova documentale ragionevole.

2 ANNI
di garanzia estesa

Per attivare l'estensione della garanzia, è necessario registrare il prodotto online, oppure contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo hello.eu@jackery.com per estendere il periodo di garanzia standard.

Sostituzione

Jackery sostituirà (a spese di Jackery) qualsiasi prodotto Jackery mal funzionante durante il periodo di garanzia applicabile a causa di difetti di fabbricazione o materiali. Un prodotto sostitutivo assume la garanzia residua del prodotto originale.

Limitato all'acquirente consumatore originale

La garanzia sul prodotto Jackery è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile a nessun proprietario successivo.

Esclusioni

La garanzia di Jackery non si applica a:

- Uso improprio, abuso, modifica, danneggiamento accidentale o utilizzo diverso dal normale uso da parte del consumatore, come autorizzato nella documentazione di questo prodotto Jackery.
- Tentativi di riparazione da parte di persone diverse da quelle autorizzate.
- Qualsiasi prodotto acquistato tramite una casa d'aste online.
- La garanzia di Jackery non si applica alla batteria, a meno che questa non venga caricata completamente dall'utente entro sette giorni dall'acquisto del prodotto, e successivamente almeno una volta ogni 6 mesi.

Diritti di interpretazione

Jackery si riserva il diritto di interpretazione finale della politica post-vendita sopra descritta.

CONFIGURAZIONE APP

1. Per scaricare l'app e accedere

Available on the App Store

GET IT ON Google Play


Cercare "Jackery" in Google Play o App Store per installare l'applicazione Dopodiché, è possibile registrarsi e accedere.einloggen.

In alternativa, scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'App.

2. Per aggiungere il dispositivo

2.1 Fare clic sul pulsante ⊕ per aggiungere il dispositivo.


2.2 Premere a lungo il pulsante "Power" sul dispositivo per accenderlo, le icone Wi-Fi e Bluetooth sul dispositivo lampeggiano per indicare che il dispositivo è entrato in modalità di configurazione della rete, fare clic sul pulsante "Icon Flashed" (icona lampeggiante) e consentire all'App di connettersi ai dispositivi vicini e aprire le autorizzazioni Bluetooth.

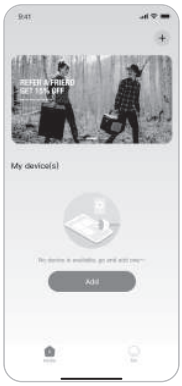

2.1



2.2

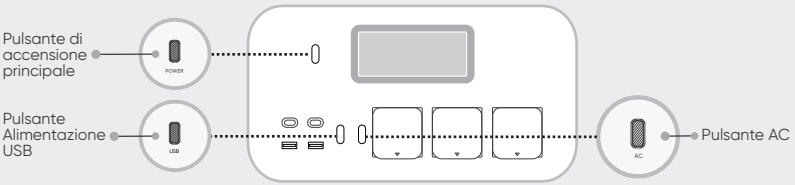

NOTA

Dopo l'accensione, se l'APP non viene collegata entro 2 ore, il dispositivo disattiva automaticamente Wi-Fi e Bluetooth. Ora è necessario tenere premuti il pulsante di alimentazione USB e il pulsante di alimentazione CA per riattivare Wi-Fi e Bluetooth.

2.3 Dopo aver toccato l'icona del dispositivo trovato, l'applicazione si collega automaticamente al dispositivo tramite Bluetooth.

NOTA


Se durante il processo di associazione viene richiesto "il dispositivo è stato associato", è possibile utilizzare i due metodi seguenti per la connessione:
- Il proprietario del dispositivo condividerà questo dispositivo con altri utenti tramite l'app.
- Premere e tenere premuto il pulsante POWER e il pulsante di alimentazione USB per 3 secondi per ripristinare il dispositivo, quindi riassociare il dispositivo.

2.4 Dopo che il dispositivo è stato collegato correttamente, è necessario inserire la password Wi-Fi e toccare il pulsante OK.

NOTA

Selezionare una rete Wi-Fi con banda a 2,4 GHz. Il dispositivo non supporta una rete Wi-Fi in banda 5GHz.

2.5. Dopo che il dispositivo è stato aggiunto con successo all'App, l'icona Wi-Fi sul dispositivo sarà sempre accesa.

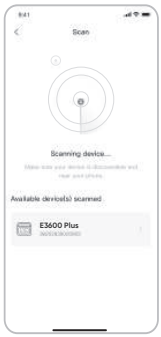

2.3



2.4



2.5

Le schermate sopra riportate sono solo di riferimento.

ATTENZIONE

L'app Jackery può connettersi tramite Bluetooth a una sola centrale elettrica alla volta. Tornando all'elenco dei dispositivi, il Bluetooth si disconnette automaticamente. Toccare di nuovo la power station nell'elenco per riconnettersi automaticamente.

3. Per annullare l'associazione del dispositivo

Fare clic sul pulsante Impostazioni nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia principale del dispositivo per accedere alla pagina delle impostazioni e fare clic sul pulsante Annulla associazione nella parte inferiore della pagina per annullare l'associazione del dispositivo.

4. Note

4.1 Attivare Wi-Fi e Bluetooth

• Il Wi-Fi e il Bluetooth vengono attivati automaticamente dopo l'accensione del dispositivo, e le icone Wi-Fi e Bluetooth sullo schermo si illuminano.
• Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di alimentazione USB e il pulsante di alimentazione CA fino a quando le icone Wi-Fi e Bluetooth sullo schermo non si illuminano.

4.2 Per spegnere Wi-Fi e Bluetooth

• Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di alimentazione USB e il pulsante di alimentazione CA fino a quando le icone Wi-Fi e Bluetooth sullo schermo non si spengono.
• Il Wi-Fi e il Bluetooth si spengono automaticamente se non viene collegato alcun dispositivo entro 2 ore.

4.3 Per reimpostare Wi-Fi e Bluetooth

Tenere premuti contemporaneamente il pulsante POWER e il pulsante di alimentazione USB per 3 secondi per ripristinare Wi-Fi e Bluetooth alle impostazioni di fabbrica e riavviare il sistema. L'account dell'app collegato verrà scollegato.

Download the Jackery Mobile App

Téléchargez l'application mobile Jackery

Laden Sie sich die Jackery Mobiltelefon-App herunter

Scarica l'applicazione mobile Jackery

Descargar la aplicación móvil Jackery

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

EU Regulations

RED Declaration of Conformity

Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd. hereby declares that this: Jackery Explorer 3600 Plus with Bluetooth and Wi-Fi JE-3600A is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RED Directive 2014/53/EU,The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://de.jackery.com/pages/user-guides

MANUFACTURER: SHENZHEN HELLO TECH ENERGY CO., LTD.

Address: F2-3, Bldg. 7, Jiaanda Science and technology industrial park factory, the east side of Huafan Road, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

+86 400 668 9293 sales@hello-tech.com www.hello-tech.com