



MANUEL D'UTILISATION

S-Miles Home

Mentions légales

Hoymiles a fait tout son possible pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité de ce manuel. Cependant, ce manuel peut être modifié pour intégrer les améliorations des produits ou les retours des utilisateurs.

Hoymiles se réserve le droit de réviser ce manuel à tout moment sans préavis. Pour consulter la version la plus récente, rendez-vous sur le site officiel de Hoymiles (www.hoymiles.com) ou scannez le code QR ci-dessous.



Nous contacter

Pour toute question technique ou concernant nos produits, contactez notre assistance via le portail de service Hoymiles :



Allemagne

service.de@hoymiles.com

Italie

service.it@hoymiles.com

Pologne

service.pl@hoymiles.com

Autres pays de l'UE

service.eu@hoymiles.com

Brésil

service.br@hoymiles.com

Asie et Pacifique

service.asia@hoymiles.com

Espagne

service.es@hoymiles.com

Pays-Bas

service.nl@hoymiles.com

Finlande

service.fi@hoymiles.com

États-Unis

service.us@hoymiles.com

Pays hispanophones d'Amérique latine

service.mx@hoymiles.com

France

service.fr@hoymiles.com

Norvège

service.no@hoymiles.com

Autriche

service.at@hoymiles.com

Canada

service.ca@hoymiles.com

Australie et Nouvelle-Zélande

service.au@hoymiles.com



Allemagne

+49 6994322186

Pologne

+48 918821656

France

+33 159131589

États-Unis et Canada

+1(205)395-5515

Pays-Bas

+31 852736388

Brésil

+55 1148585231



hoymiles.com

Historique des révisions

Version	Date	Description
REV1.1	2025-09	Première publication

Table des matières

Questions fréquemment posées	1
1 À propos de S-Miles Home	2
2 Premiers pas.....	2
2.1 Télécharger l'application.....	2
2.2 Créer un compte.....	2
2.3 Se connecter.....	3
2.4 Accéder aux données de l'appareil.....	3
2.4.1 Connexion à distance.....	4
2.4.2 Connexion directe	6
3 Vue d'ensemble de l'interface	7
3.1 Système.....	7
3.2 Appareils.....	9
3.3 Profil	9
4 Affichage de données	10
4.1 Afficher les données du système.....	10
4.2 Afficher les données de l'appareil	11
5 Gestion de votre système	13
5.1 Présentation des paramètres système.....	13
5.2 Créer un système.....	14
5.3 Mettre à niveau le micrologiciel par lots.....	14
5.4 Modifier les informations du système.....	15
5.5 Définir le prix de l'électricité	16
5.6 Ajuster la sortie du micro-onduleur.....	16
5.7 Mettre à jour le profil de réseau	17
5.8 Paramètres uniquement pour les systèmes de microstockage.....	17
5.8.1 Définir un mode de fonctionnement.....	17
5.8.2 Définir la charge du domicile.....	20
5.8.3 Limiter la sortie du port raccordé au réseau.....	22
5.8.4 Limiter l'entrée du port raccordé au réseau	22
5.8.5 Gérer l'électricité	23
5.8.6 Activer l'auto-chauffage de la batterie	23
5.8.7 Configurer le service MQTT.....	24
6 Gestion de votre appareil	25
6.1 Présentation des paramètres de l'appareil.....	25
6.2 Mettre à niveau le micrologiciel d'un appareil	26
6.3 Ajouter un appareil.....	27
6.4 Allumer, éteindre ou redémarrer un appareil.....	27
6.5 Dissocier/supprimer ou remplacer un appareil.....	28
6.6 Mode Veille/Réveil de l'appareil de microstockage	29
6.7 Définir l'éclairage et l'écran du système de microstockage.....	30
6.8 Réinitialiser le mot de passe Bluetooth	30
6.9 Désactiver le Bluetooth de l'appareil.....	31

6.10	Gérer un appareil intelligent.....	32
6.10.1	Associer un appareil intelligent	32
6.10.2	Afficher les données de l'appareil intelligent.....	33
6.10.3	Définir un programme	33
6.10.4	Allumer/éteindre ou supprimer un appareil intelligent.....	34
7	Configuration réseau	35
8	Gestion de votre compte.....	37
8.1	Réinitialiser votre mot de passe.....	37
8.2	Supprimer votre compte	38
8.3	Déconnexion.....	38
9	Réglage de l'application.....	39
9.1	Modifier la langue.....	39
9.2	Modifier l'apparence	40
Annexe 1	Glossaire.....	41
Annexe 2	Produits Hoymiles applicables	41
Annexe 3	Accès aux données de l'appareil pour la série HMS.....	42
Annexe 4	Définition du mot de passe du point d'accès pour la série HMS.....	45

Questions fréquemment posées

Le tableau ci-après répertorie les questions que vous pouvez vous poser lorsque vous utilisez l'application S-Miles Home, et indique où trouver les réponses.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, consultez le manuel ou contactez l'[Assistance client Hoymiles](#).

Question	Réponse
Quelles sont les fonctions de chaque onglet (Système, Appareils et Profil)	3 Vue d'ensemble de l'interface
Comment créer un système	- Pour la première fois : 2.4.1 Connexion à distance - Pas pour la première fois : 5.2 Créer un système
Comment afficher les données du système	4.1 Afficher les données du système
Comment gérer un système	5 Gestion de votre système
Comment gérer un appareil (supprimer, allumer/éteindre, ajuster la puissance, etc.)	6 Gestion de votre appareil
Comment mettre à niveau le micrologiciel	- Pour mettre à niveau le micrologiciel pour tous les appareils du système : 5.3 Mettre à niveau le micrologiciel par lots - Pour mettre à niveau le micrologiciel pour un appareil : 6.2 Mettre à niveau le micrologiciel d'un appareil
Comment configurer le réseau pour un appareil	- Pour la première fois : 2.4.1 Connexion à distance - Lorsque l'appareil est hors ligne (icône de statut : ) : 7 Configuration réseau
Comment associer une prise Shelly et afficher les données	- Pour associer une prise Shelly : 6.10.1 Associer un appareil intelligent - Pour afficher les données : 6.10.2 Afficher les données de l'appareil intelligent
Comment réinitialiser mon mot de passe	8.1 Réinitialiser votre mot de passe
Comment supprimer mon compte	8.2 Supprimer votre compte

1 À propos de S-Miles Home

S-Miles Home de Hoymiles est conçu pour les utilisateurs finaux et les utilisateurs DIY de systèmes d'énergie de balcon. L'application vous permet de surveiller et de gérer vos dispositifs d'énergie.


- Contrôler les appareils via Bluetooth ou Wi-Fi.
- Surveiller les flux d'énergie et personnaliser un plan énergétique.
- Afficher les données historiques et en temps réel de vos appareils.

Ces fonctionnalités vous permettent de tirer le meilleur parti de vos appareils et d'économiser sur vos factures d'électricité.

2 Premiers pas

2.1 Télécharger l'application

Scannez le code QR ou recherchez « S-Miles Home » dans Google Play pour Android (7.0 ou version ultérieure) et App Store pour iOS (15.0 ou version ultérieure).

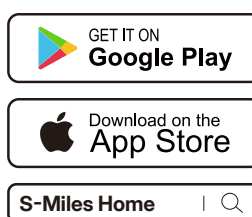

REMARQUE


Ce document est basé sur la version 2.31 à titre d'exemple. Les captures d'écran sont fournies à titre indicatif et peuvent différer de l'interface réelle.

2.2 Créer un compte

Si vous avez un compte DIY pour l'application S-Miles Installer, vous pouvez vous-y connecter. Ignorez cette section et passez à la section [2.3 Se connecter](#).

Étape 1 Ouvrez l'application et appuyez sur **S'inscrire**.

Étape 2 Remplissez le formulaire et appuyez sur **S'inscrire**. Vous serez redirigé vers le premier écran.

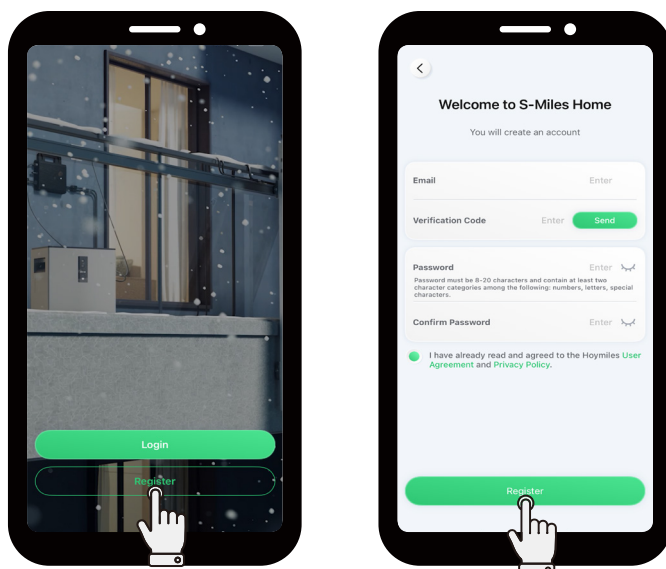


2.3 Se connecter

Étape 1 Appuyez sur **Connexion**.

Étape 2 (Facultatif) Pour modifier la langue, appuyez sur **Langue** dans le coin supérieur droit.

Étape 3 Saisissez votre identifiant et votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **Connexion**.

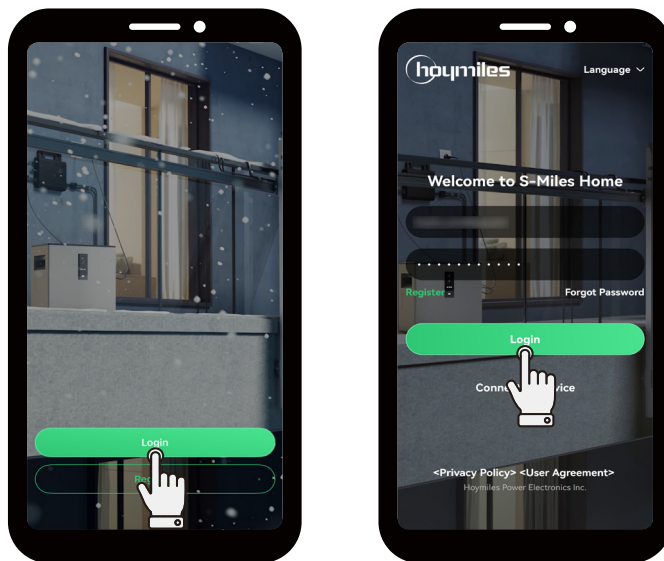

2.4 Accéder aux données de l'appareil

Vous pouvez accéder aux données de votre appareil de deux manières : Connexion à distance ou Connexion directe.

	Connexion à distance	Connexion directe
Cas d'utilisation	- Surveillez votre appareil partout et à tout moment. - Affichez les données historiques d'un appareil. - Surveillez plusieurs appareils simultanément.	- L'appareil peut être détecté près de vous (distance maximale recommandée : 3 m). - Le Wi-Fi domestique est instable ou indisponible.
Procédure	Appairez avec l'appareil, connectez-le à votre réseau Wi-Fi domestique et créez un système. Vous pouvez afficher les performances de l'appareil chaque fois que vous ouvrez l'application. Pour plus de détails, voir 2.4.1 Connexion à distance.	Appairez avec l'appareil et affichez les performances de l'appareil. Pour plus de détails, voir 2.4.2 Connexion directe.
Schéma de fonctionnement	Modèles photovoltaïques Appareil Wi-Fi Routeur S-Miles Cloud Application S-Miles Home S-Miles Cloud (Web) ----- Connexion à distance ----- Connexion directe	

2.4.1 Connexion à distance


REMARQUE

- Les instructions sont relatives aux micro-onduleurs de la série HiFlow et de la série HiFlow Pro et aux appareils de microstockage. Pour les micro-onduleurs de la série HMS, voir [Annexe 3 Accéder aux données de l'appareil pour la série HMS](#).
- Pour savoir à quelle série votre appareil appartient, voir [Annexe 2 Produits Hoymiles applicables](#).

Étape 1 Appairez avec l'appareil.

A) Appuyez sur  **Système** > **Ajouter un système**.


B) Appuyez sur l'icône d'appareil.

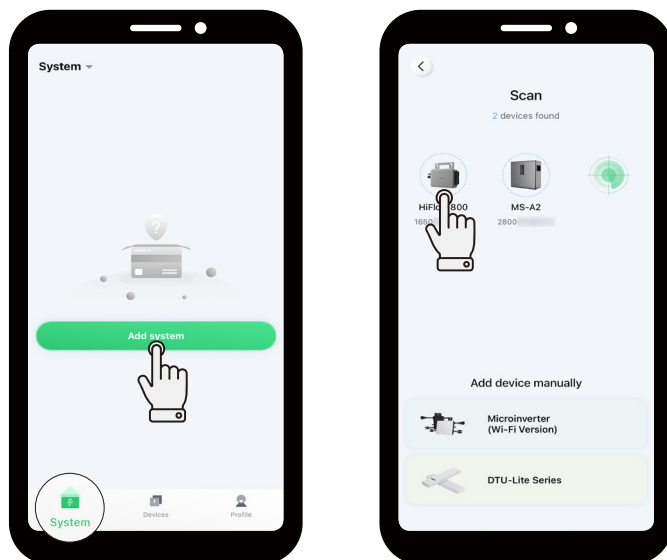

C) Pour les micro-onduleurs :

- a) Saisissez le code PIN par défaut (123456) puis appuyez sur **Confirmer**.
- b) Définissez un nouveau code PIN et appuyez sur **Confirmer**.

Pour les appareils de microstockage : Suivez l'instruction à l'écran pour appuyer sur le bouton de l'écran d'affichage de l'appareil.

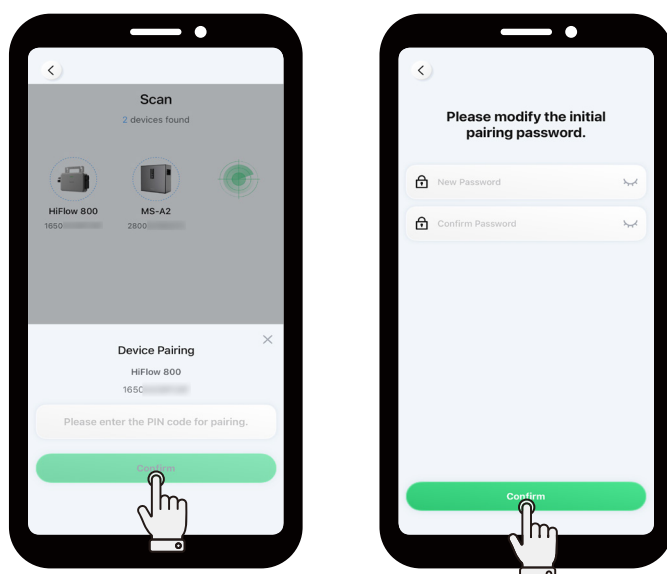


Étape 2 Connectez l'appareil à votre Wi-Fi domestique.

- A) Sélectionnez ou saisissez le nom du réseau Wi-Fi de votre routeur, saisissez le mot de passe et appuyez sur **Suivant**.

REMARQUE

Pour un routeur banded, connectez-vous au réseau 2,4 GHz (par exemple, le réseau nommé « Routeur-2.4G »).


- B) Attendez que la connexion s'établisse et appuyez sur **Confirmer**.

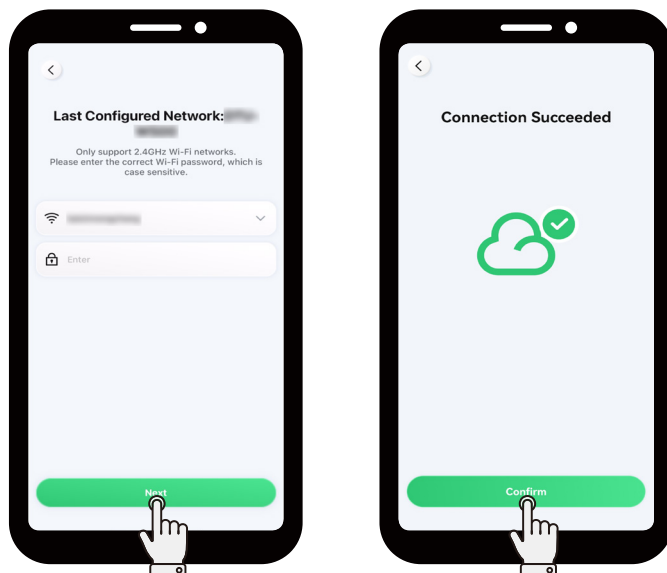**Étape 3** Créez un système.

- A) Remplissez le formulaire et appuyez sur **Confirmer**.
- B) Si vous devez ajouter d'autres appareils, appuyez sur **Continuer l'ajout** et suivez les instructions à l'écran. Si vous avez ajouté tous les appareils, appuyez sur **Terminer**. Vous serez redirigé vers l'onglet Système. Pour plus de détails, voir [3.1 Système](#).

REMARQUE

- Une fenêtre contextuelle vous rappelant de mettre à niveau le micrologiciel peut s'afficher dans l'onglet Système. Pour plus de détails, voir [5.3 Mettre à niveau le micrologiciel par lots](#).
- Si vous souhaitez afficher les performances détaillées de l'appareil, voir [4.2 Afficher les détails de l'appareil](#).

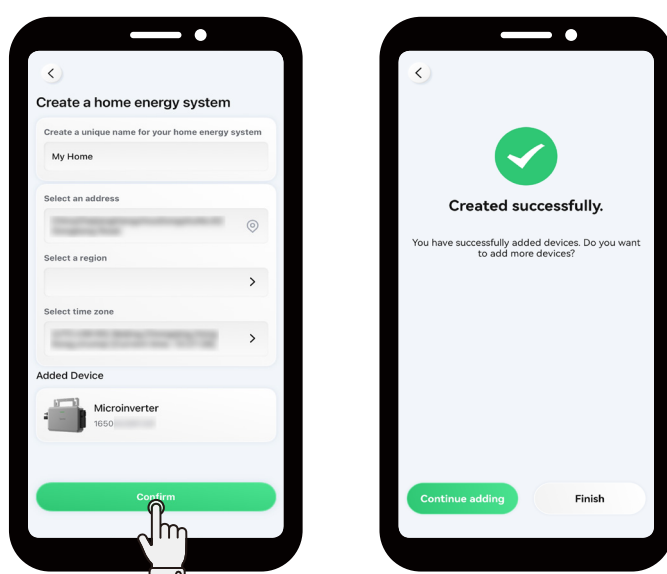


2.4.2 Connexion directe

REMARQUE

- Les instructions sont relatives aux micro-onduleurs de la série HiFlow et de la série HiFlow Pro et aux appareils de microstockage. Pour les micro-onduleurs de la série HMS, voir [Annexe 3 Accéder aux données de l'appareil pour la série HMS](#).
- Pour savoir à quelle série votre appareil appartient, voir [Annexe 2 Produits Hoymiles applicables](#).

Étape 1 Si vous êtes connecté, appuyez sur **Profil** > **Se connecter à un appareil**.

Si vous êtes déconnecté, appuyez sur **Se connecter à un appareil**.

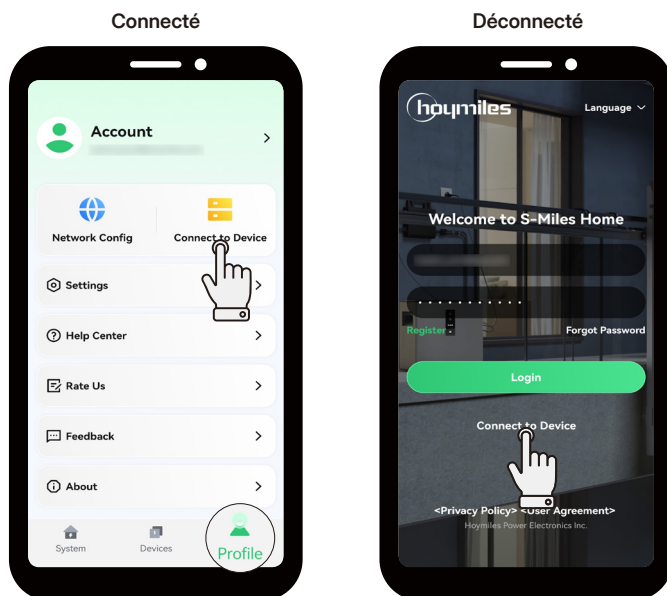

Étape 2 Appuyez sur l'icône d'appareil.


Étape 3 **Pour les micro-onduleurs :**

A) Saisissez le code PIN par défaut (123456) puis appuyez sur **Confirmer**.

B) Définissez un nouveau code PIN et appuyez sur **Confirmer**.

Pour les appareils de microstockage : Suivez l'instruction à l'écran pour appuyer sur le bouton de l'écran d'affichage de l'appareil.

Vous serez ensuite redirigé vers la page d'accueil de l'appareil. Pour plus de détails, voir [4.2 Afficher les données de l'appareil](#).

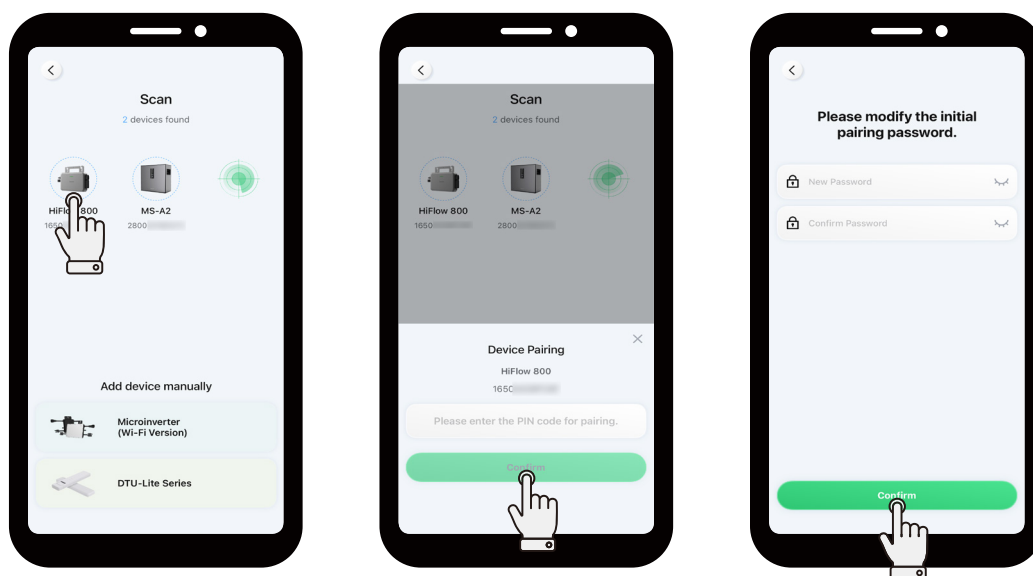

3 Vue d'ensemble de l'interface

Une fois connecté, trois onglets sont disponibles : Système, Appareils et Profil. Explorez chaque onglet pour vous familiariser avec ses fonctions.

3.1 Système

Un système fait référence à un ensemble de dispositifs d'énergie (modules photovoltaïques, DTU, micro-onduleurs, appareils de microstockage et appareils intelligents) installés à votre domicile, qui s'associent pour produire, économiser et/ou stocker de l'énergie.

REMARQUE

Un onglet Système vide signifie que vous n'avez pas créé de système. Pour en créer un, suivez les instructions de la section [2.4.1 Connexion à distance](#).

Si aucun appareil de microstockage n'est ajouté au système, reportez-vous à la présentation de l'interface ci-dessous. Si un appareil de microstockage est ajouté au système, voir [Système de microstockage](#).

Système de micro-onduleurs

Top Screenshot (Main Dashboard):

- Nom du système.** Appuyez dessus pour passer d'un système à l'autre.
- Visualisation des performances du système en temps réel**
 - Ondes vertes sur les modules photovoltaïques : Niveau de production d'électricité
 - Volet vert : Flux d'énergie
- Production d'électricité en temps réel**
- Appuyez dessus pour créer de nouveaux systèmes ou ajouter des appareils** au système actuel.
- Appuyez dessus pour gérer le système.**
- Électricité exportée vers le réseau en temps réel ou fournie à vos appareils électriques domestiques (charge)**
- Appuyez dessus pour définir le prix de l'électricité.** Vous pouvez alors afficher le revenu ici.

Bottom Screenshot (Detailed View):

- Appuyez dessus pour passer au jour/mois/à l'année précédent(e).**
- Appuyez dessus pour passer à un autre jour/un autre mois/une autre année.**
- Appuyez dessus pour passer au jour/au mois/à l'année suivant(e).**
- Visualisation de la production d'électricité pour un jour/un mois/une année sélectionné(e), ou au total.**
 - Pour afficher les données d'une heure spécifique, appuyez dessus ou faites glisser la souris dessus.
 - Pour réduire l'intervalle de temps, pincez pour zoomer.

Système de microstockage

Nom du système. Appuyez dessus pour passer d'un système à l'autre.


Visualisation des performances du système en temps réel

- Ondes vertes sur les modules photovoltaïques : Niveau de production d'électricité
- Volet vert : Flux d'énergie
- Zone verte dans le système de microstockage : Niveau de batterie

Pour afficher les performances de l'appareil, appuyez sur les modules photovoltaïques ou le microstockage.

Production d'électricité en temps réel

Appuyez dessus pour **définir un mode de fonctionnement** (autoconsommation par défaut) pour un meilleur stockage de l'énergie et des économies sur vos factures d'électricité.

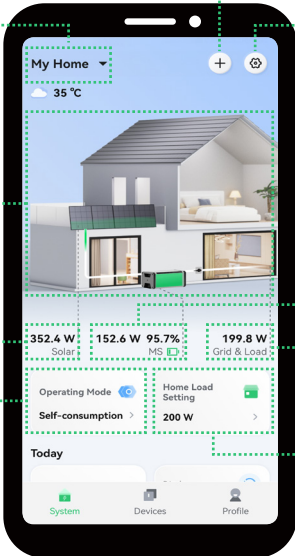

Appuyez dessus pour **créer de nouveaux systèmes, ajouter des appareils** ou **associer un appareil intelligent** au système actuel.

Appuyez dessus pour **gérer le système**.

Puissance de charge/décharge de la batterie du microstockage en temps réel, niveau de batterie et état de la batterie (icône).


Signification des icônes

- / : En charge
- : En décharge
- : Batterie en veille
- : Auto-chauffage de la batterie activé
- : BMS verrouillé (Sous-tension de la batterie. Contactez **Hoymiles** pour déverrouiller le BMS.)

Électricité exportée vers le réseau en temps réel ou fournie à vos appareils électriques domestiques (charge)

Appuyez dessus pour **régler la puissance** (200 W par défaut) consommée par votre charge domestique pour différentes périodes afin d'optimiser l'alimentation en énergie.

Appuyez dessus pour **définir un mode de fonctionnement** (autoconsommation par défaut) pour un meilleur stockage de l'énergie et des économies sur vos factures d'électricité.

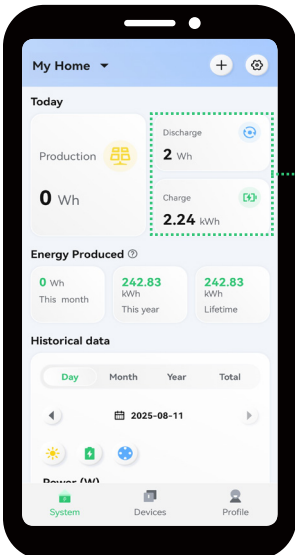

Énergie déchargée depuis et envoyée pour charger le microstockage aujourd'hui


Appuyez dessus pour passer au jour/mois/à l'année précédent(e).

☀️ : Production d'électricité

⚡ : Puissance de décharge [+] / charge [-] de la batterie

⚙️ : Électricité exportée vers le réseau et charge [+] / importée du réseau [-]

Appuyez dessus pour masquer/afficher les données correspondantes.

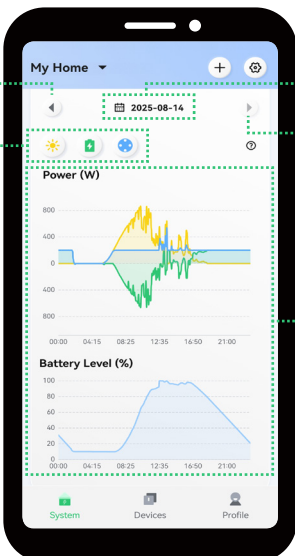

Appuyez dessus pour passer à un autre jour/un autre mois/une autre année.

Appuyez dessus pour passer au jour/au mois/à l'année suivant(e).

Visualisation du changement de puissance et du niveau de batterie dans un jour/un mois/une année sélectionné(e), ou au total.

- Pour afficher les données d'une heure spécifique, appuyez dessus ou faites glisser la souris dessus.
- Pour réduire l'intervalle de temps, pincez pour zoomer.

Pour plus de détails sur la compréhension des données, voir **4.1 Afficher les données du système**.

3.2 Appareils

REMARQUE

Un onglet Appareils vide signifie que vous n'avez pas créé de système. Pour en créer un, suivez les instructions de la section [2.4.1 Connexion à distance](#).

Modèle/type de l'appareil et numéro de série

Niveau de batterie en temps réel

Nombre d'appareils intelligents connectés au microstockage. Pour associer et contrôler un appareil intelligent, voir [6.10 Gérer un appareil intelligent](#).

Données de l'énergie produite par le micro-onduleur en temps réel

État en temps réel

- : Fonctionnement normal
- : Connecté
- : Alarme (Pour afficher les détails et les suggestions de dépannage, appuyez dessus et appuyez à nouveau sur l'icône dans le nouvel écran.)
- : Déconnecté (Pour le dépannage, voir [7 Configuration réseau](#).)

Appuyez sur l'image d'un appareil pour [afficher les données de l'appareil](#) et [contrôler l'appareil](#).

3.3 Profil

Nom du compte. Appuyez dessus pour réinitialiser votre mot de passe, supprimer votre compte ou vous déconnecter.

Lorsque votre appareil est hors ligne (icône de statut :) , appuyez dessus pour [reconnecter l'appareil à votre réseau Wi-Fi domestique](#).

Appuyez dessus pour [surveiller et contrôler](#) votre appareil lorsqu'il se trouve à proximité (distance maximale recommandée : 3 m) et :

- Votre réseau Wi-Fi domestique est instable ou indisponible.
- Vous n'avez pas créé de système.

Appuyez dessus pour modifier la langue ou l'apparence de l'application.

Appuyez dessus pour afficher les paramètres de l'appareil, les guides d'utilisation ou les FAQ.

4 Affichage de données

4.1 Afficher les données du système



Pour afficher les performances de votre système, appuyez sur  **Système**.

REMARQUE

- Pour la présentation de l'interface, voir [3.1 Système](#).
- Pour ajuster les paramètres du système après l'affichage des données, voir [5 Gestion de votre système](#).

Conseil : Compréhension des *Données historiques* d'un système de microstockage

Scénario 1 : Production d'électricité > Consommation des charges

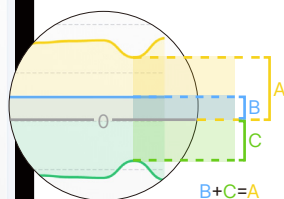
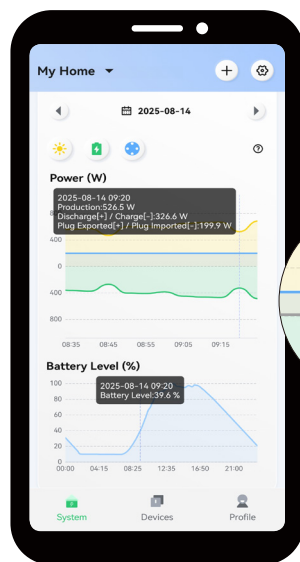


Analyse

- Ligne bleue : Au-dessus de 0, signifie que le système a exporté de l'électricité vers le réseau et la charge.
- Ligne verte : En dessous de 0, signifie que l'appareil de microstockage est chargé.

À 9h20, le système a généré 526,5 W (**A**). En fonction de la demande de charge du domicile et du mode de fonctionnement du système définis, 199,9 W (**B**) ont été fournis à la charge et les 326,6 W (**C**) en plus ont chargé l'appareil de microstockage.

Scénario 2 : Production d'électricité < Consommation des charges

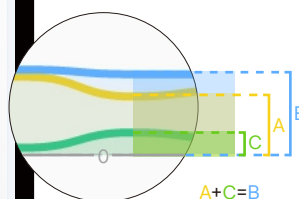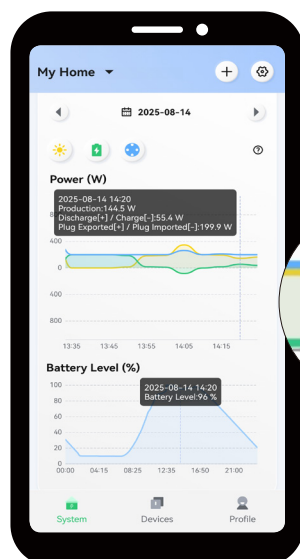

Analyse


- Ligne bleue : Au-dessus de 0, signifie que le système a exporté de l'électricité vers le réseau et la charge.
- Ligne verte : Au-dessus de 0, signifie que l'appareil de microstockage est déchargé.

À 14h20, le système a généré 144,5 W (**A**), ce qui n'était pas suffisant pour la demande de charge du domicile définie. En fonction du mode de fonctionnement défini, l'appareil de microstockage a déchargé 55,4 W (**C**) pour combler l'écart. L'électricité a été fournie à la charge (**B = 199,9 W**).

REMARQUE

Accédez à la page suivante pour le Scénario 3.

Scénario 3 : Production d'électricité = 0

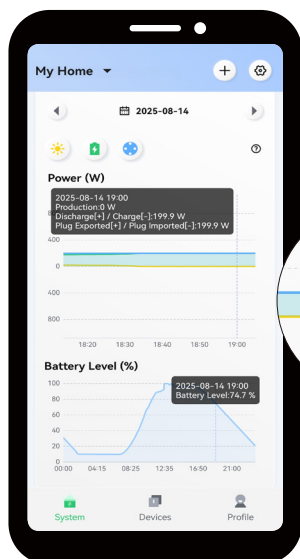

Analyse

- Ligne jaune : Au niveau 0, cela signifie qu'il n'y a pas de production d'électricité.
- Ligne bleue : Au-dessus de 0, signifie que le système a exporté de l'électricité vers le réseau et la charge.
- Ligne verte : Au-dessus de 0, signifie que l'appareil de microstockage est déchargé.

À 19h00, aucune électricité n'a été produite en raison du coucher du soleil. En fonction de la demande de charge du domicile et du mode de fonctionnement définis, l'appareil de microstockage a déchargé 199,9 W (C) pour alimenter la charge (B=C).

4.2 Afficher les données de l'appareil

Vous pouvez accéder à la page d'accueil de l'appareil de deux manières : Connexion à distance ou Connexion directe.

REMARQUE

- Pour connaître les différences, reportez-vous au tableau de la section [2.4 Accéder aux données de l'appareil](#).
- Pour ajuster les paramètres de l'appareil après l'affichage des données, voir [6 Gestion de votre appareil](#).
- Pour afficher les données de l'appareil intelligent, voir [6.10.2 Afficher les données de l'appareil intelligent](#).


Connexion à distance



Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil.

Connexion directe

Suivez les instructions de la section [2.4.2 Connexion directe](#) pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.

Vue d'ensemble de l'interface

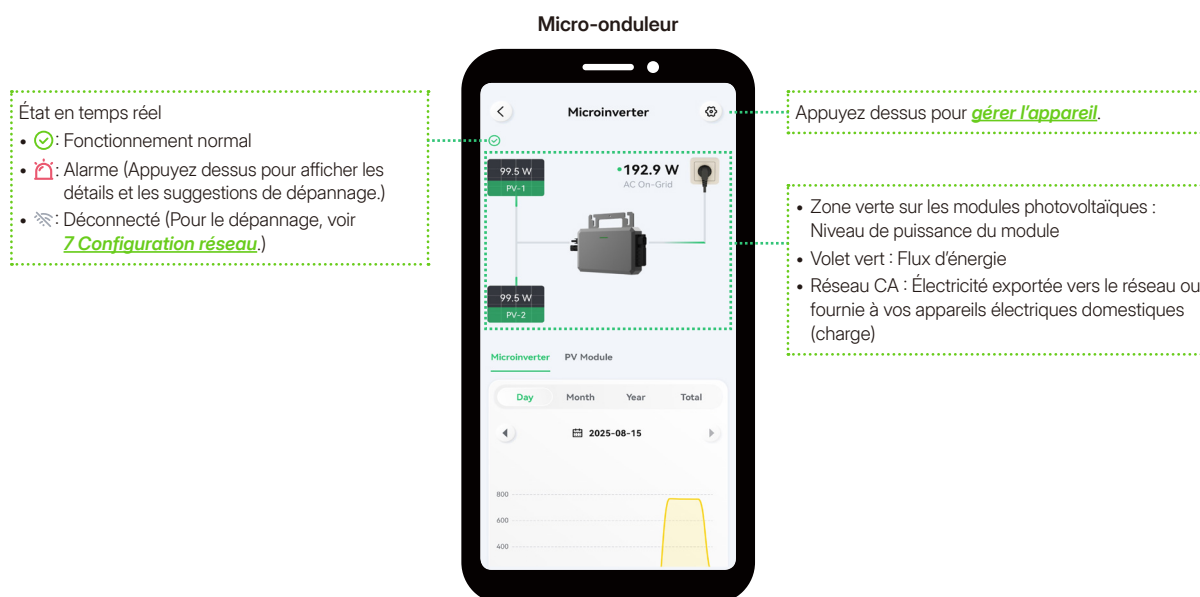

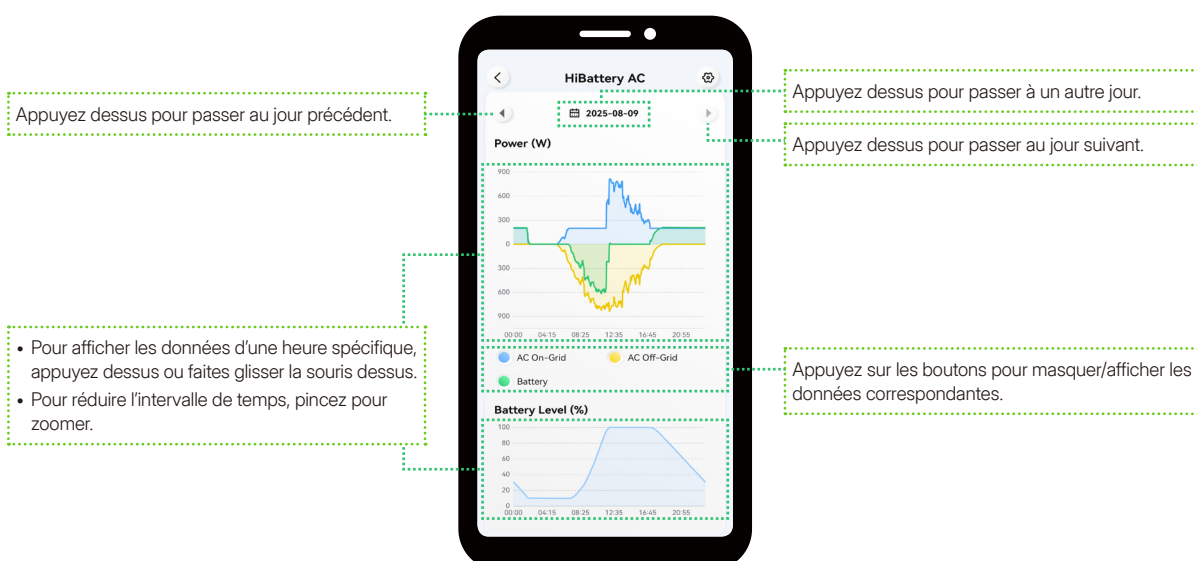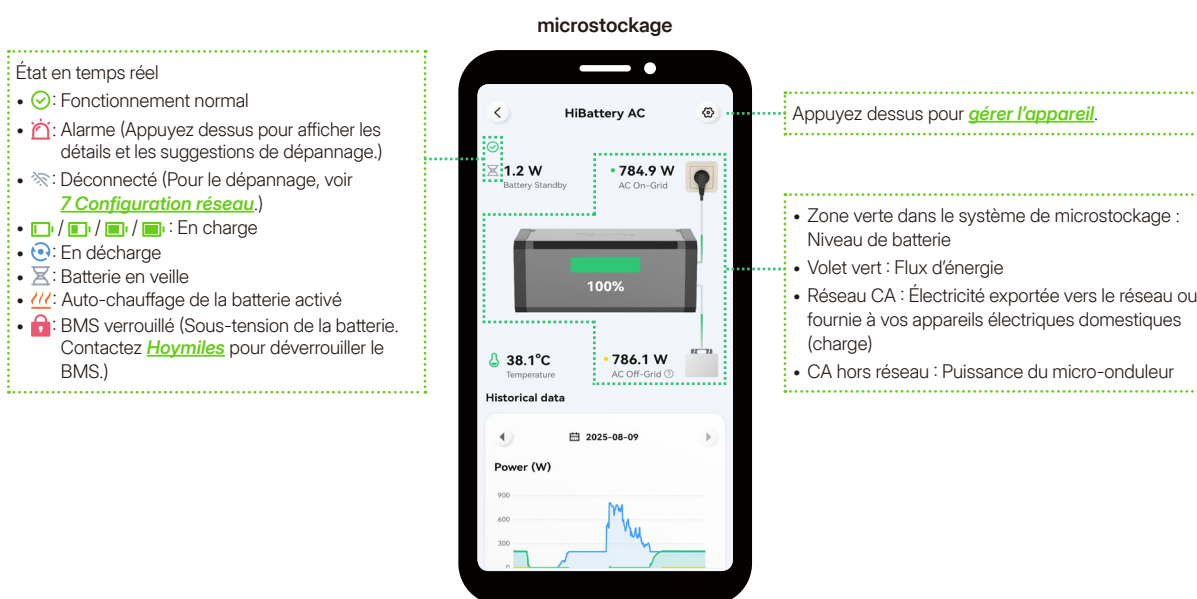

5 Gestion de votre système


Suivez les instructions indiquées dans ce chapitre pour créer un nouveau système ou pour configurer les paramètres du système existant.

5.1 Présentation des paramètres système

Appuyez sur  **Système** >  pour accéder à l'écran des paramètres du système. La fonction de chaque paramètre se présente comme suit. Vous pouvez appuyer ou cliquer sur les zones en pointillés pour afficher les instructions détaillées.

REMARQUE

Les captures d'écran correspondent aux interfaces d'un système de microstockage. Certains paramètres peuvent ne pas apparaître sur votre interface si aucun appareil de microstockage n'est ajouté à votre système ou bien si votre système n'est pas connecté au réseau.

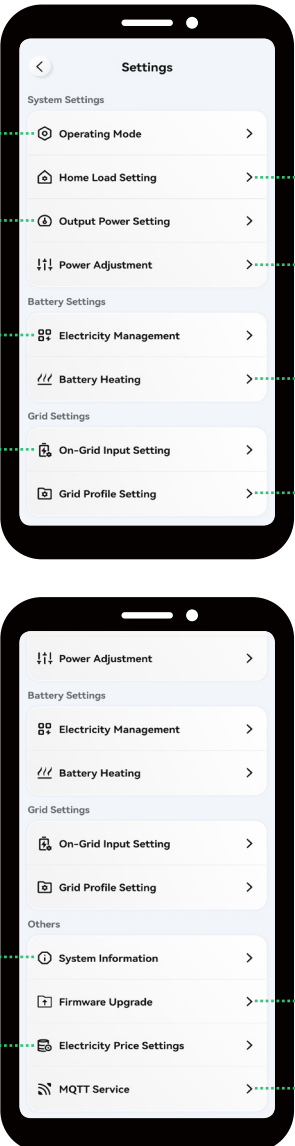

System Settings

- Operating Mode** > Définissez un mode (autoconsommation par défaut) pour un meilleur stockage de l'énergie et des économies sur vos factures d'électricité.
- Home Load Setting** > Définissez la demande de charge (200 W par défaut) dans plusieurs périodes sur différents jours afin d'optimiser l'alimentation en énergie.
- Output Power Setting** > Limitez la sortie du port raccordé au réseau du microstockage pour respecter les réglementations nationales/régionales.
- Power Adjustment** > Ajustez la puissance de sortie maximale du micro-onduleur.

Battery Settings

- Electricity Management** > Chargez immédiatement le microstockage ou programmez de réserver de l'énergie pour la production d'électricité hors réseau.
- Battery Heating** > Permettez à la batterie de se chauffer elle-même pour de meilleures performances.

Grid Settings

- On-Grid Input Setting** > Réglez la puissance de charge maximale de la batterie du réseau.
- Grid Profile Setting** > Procédez au dépannage de la connexion réseau présentant des anomalies.

Power Adjustment

Battery Settings

- Electricity Management** > Chargez immédiatement le microstockage ou programmez de réserver de l'énergie pour la production d'électricité hors réseau.
- Battery Heating** > Permettez à la batterie de se chauffer elle-même pour de meilleures performances.

Grid Settings

- On-Grid Input Setting** > Réglez la puissance de charge maximale de la batterie du réseau.
- Grid Profile Setting** > Procédez au dépannage de la connexion réseau présentant des anomalies.

Others

- System Information** > Modifiez le nom, l'adresse, la région ou le fuseau horaire du système.
- Firmware Upgrade** > Assurez-vous que tous les appareils du système disposent des dernières fonctionnalités et améliorations.
- Electricity Price Settings** > Définissez le prix de l'électricité pour afficher le revenu.
- MQTT Service** > Activez la surveillance intelligente ou la collecte de données sur une plateforme tierce.

5.2 Créer un système


Si vous créez un système pour la première fois, suivez les instructions indiquées dans la section [2.4.1 Connexion à distance](#).

Si vous avez déjà un système et que vous devez en créer un autre, suivez la procédure ci-après.

Étape 1 Appuyez sur **Système** > > **Créer un système**.

Étape 2 Suivez les instructions de la section [2.4.1 Connexion à distance](#).

Étape 3 (Facultatif) Pour passer d'un système à l'autre, appuyez sur le nom du système dans le coin supérieur gauche.

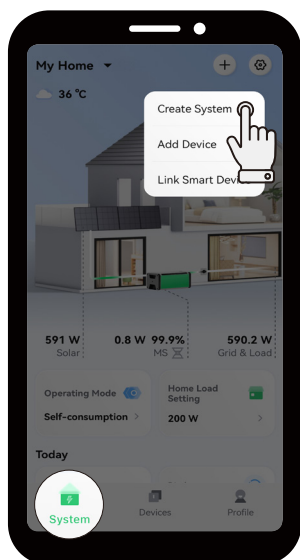

5.3 Mettre à niveau le micrologiciel par lots

REMARQUE


La **Mise à niveau du micrologiciel** est disponible dans les écrans Paramètres du système et Paramètres de l'appareil.

- Écran Paramètres du système : Mettez à niveau le micrologiciel pour tous les appareils du système.
- Écran Paramètres de l'appareil : Mettez à niveau le micrologiciel pour un appareil. Pour plus de détails, voir [6.2 Mettre à niveau le micrologiciel d'un appareil](#).

Première méthode


Étape 1 Appuyez sur **Système**. Une fenêtre contextuelle vous rappelant de mettre à niveau le micrologiciel s'affiche.

Étape 2 Appuyez sur **Mise à niveau** > **Tout mettre à jour**.

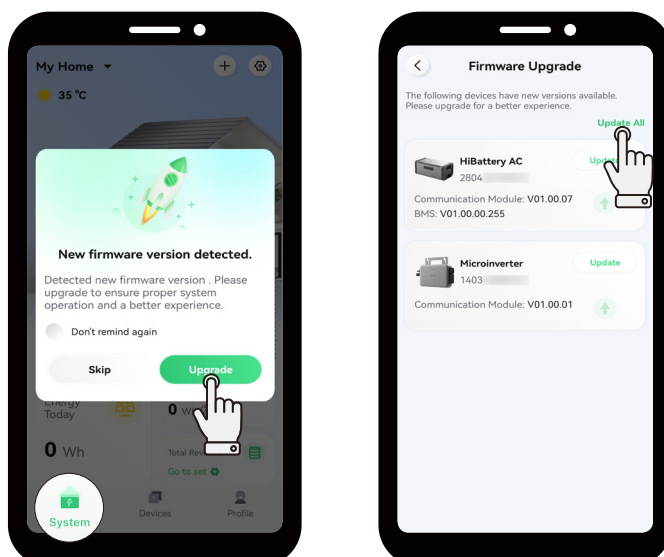

Deuxième méthode


Appuyez sur **Système** > > **Mise à niveau du micrologiciel** > **Tout mettre à jour.**

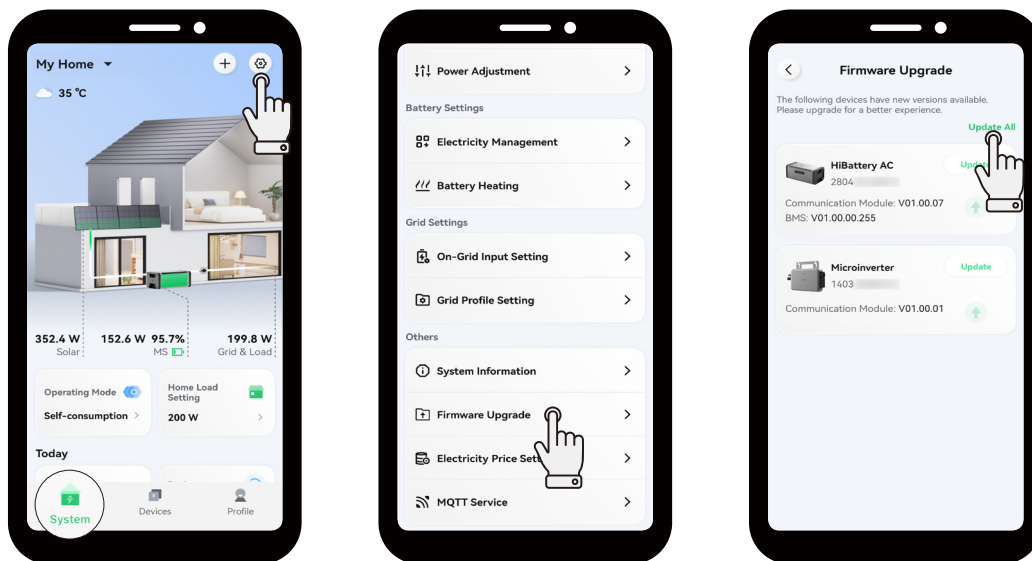

5.4 Modifier les informations du système

Étape 1 Appuyez sur **Système** > > **Informations sur le système.**


Étape 2 Modifiez les informations et appuyez sur **Confirmer.**

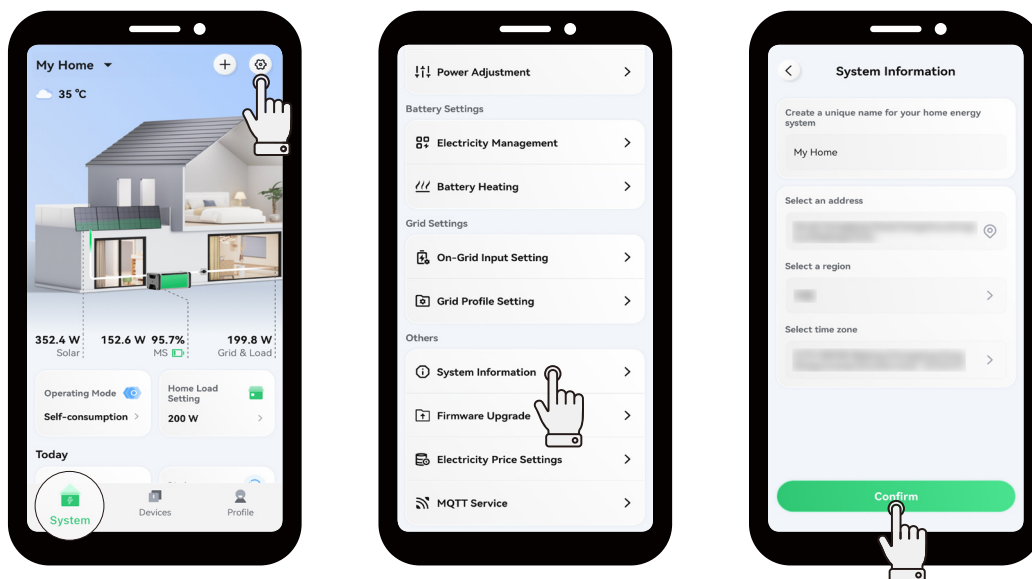

5.5 Définir le prix de l'électricité

Étape 1 Appuyez sur **Système** > > **Paramètres de prix de l'électricité**.

Étape 2 Saisissez le prix unitaire de l'électricité et sélectionnez une devise. Ensuite, appuyez sur **Confirmer**.

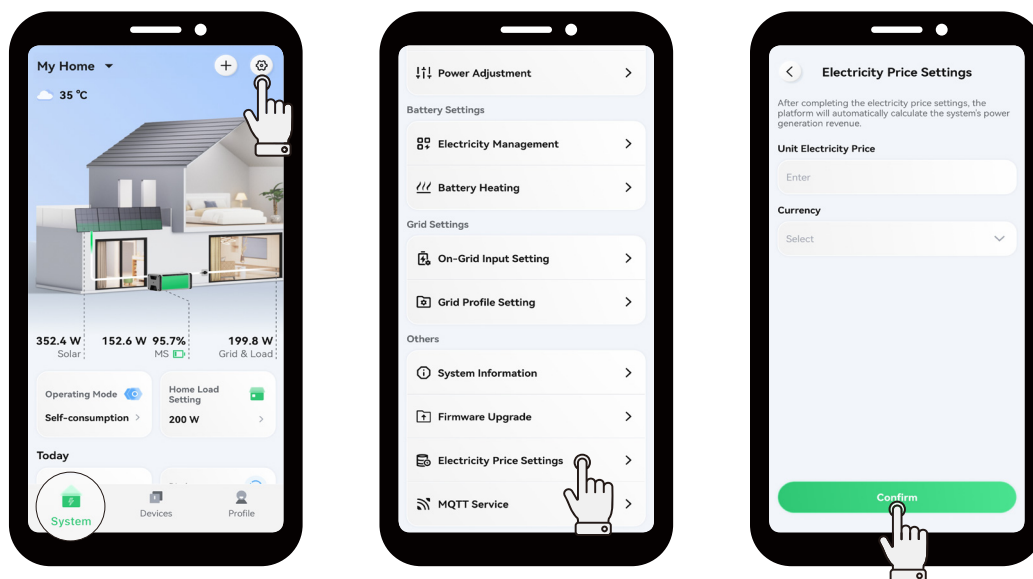


5.6 Ajuster la sortie du micro-onduleur

REMARQUE

- Vous pouvez également ajuster la puissance de sortie du micro-onduleur dans l'écran Paramètres de l'appareil via [Connexion directe](#).
- L'écran Réglage de la puissance peut varier en fonction du modèle de micro-onduleur. La capture d'écran est fournie à titre de référence uniquement.


Étape 1 Appuyez sur **Système** > > **Réglage de la puissance**.

Étape 2 Saisissez la valeur ou faites glisser le curseur pour la définir. Ensuite, appuyez sur **Confirmer**.

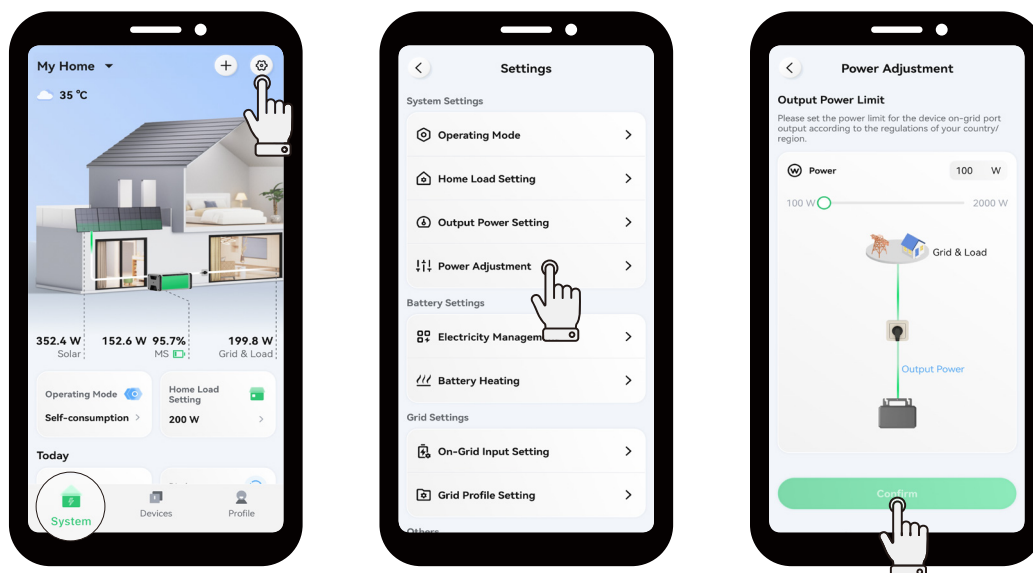

5.7 Mettre à jour le profil de réseau

Appuyez sur **Système** > > **Paramètres de profil de réseau** > **Mise à jour du profil de réseau.**

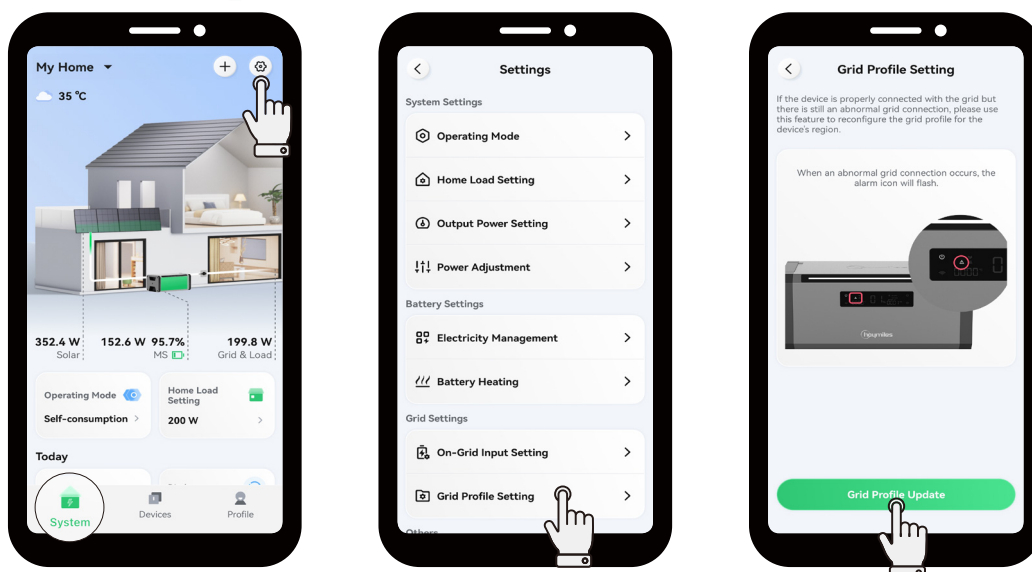


5.8 Paramètres uniquement pour les systèmes de microstockage

5.8.1 Définir un mode de fonctionnement

Étape 1 Appuyez sur **Système** > > **Mode de fonctionnement.**

Étape 2 Sélectionnez un mode.

- Si vous sélectionnez **Autoconsommation**, appuyez sur **Confirmer**. Vous avez défini avec succès un mode de fonctionnement.
- Si vous sélectionnez **Mode TOU**, passez à l'étape suivante.

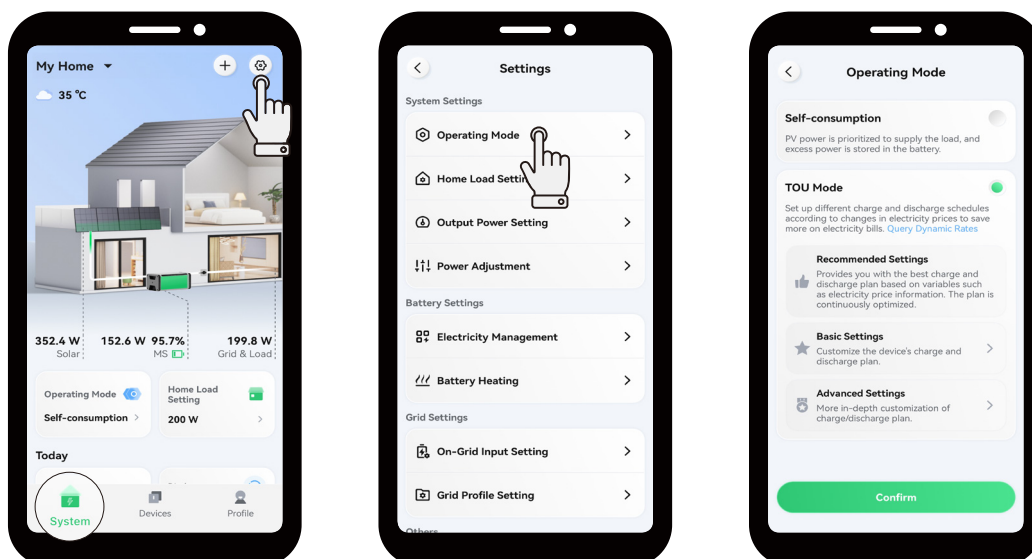


Étape 3 Sélectionnez un type de paramètre.

- Si vous sélectionnez **Paramètres recommandés** ou **Mode IA** (uniquement pour les pays et régions avec une tarification dynamique de l'électricité), appuyez sur **Confirmer**. Vous avez défini avec succès un mode de fonctionnement.
- Si vous sélectionnez **Paramètres de base**, passez à l'étape suivante.
- Si vous sélectionnez **Paramètres avancés**, passez à l'**Étape 5**.


Étape 4 Configurez les **Paramètres de base**.

- A) Pour ajouter un nouveau plan : Appuyez sur **+** > **Ajouter une période**.
 Pour modifier le plan par défaut : Appuyez sur les périodes par défaut.
- B) Établissez les tranches horaires de charge et décharge. Une fois terminé, appuyez sur **Confirmer**. Vous avez défini avec succès un mode de fonctionnement.

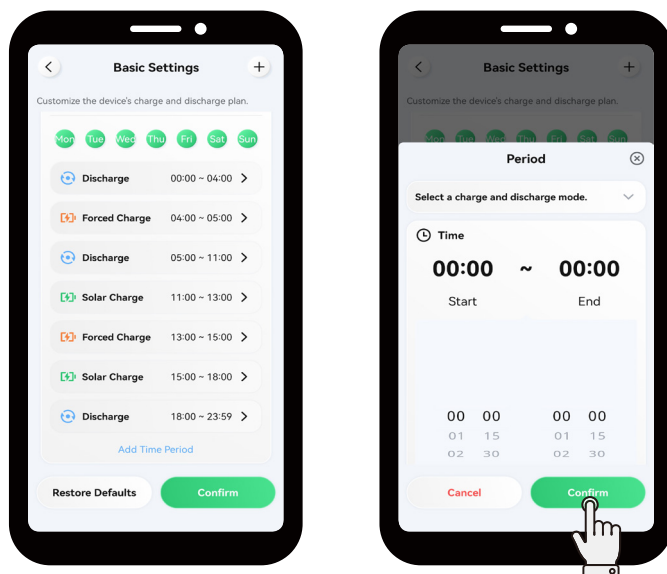


Étape 5 Configurez les **Paramètres avancés**.

- A) Ajoutez un programme quotidien.
- Appuyez sur **📅** > **+**.
 - Saisissez le nom du programme et appuyez sur **Ajouter une période**.

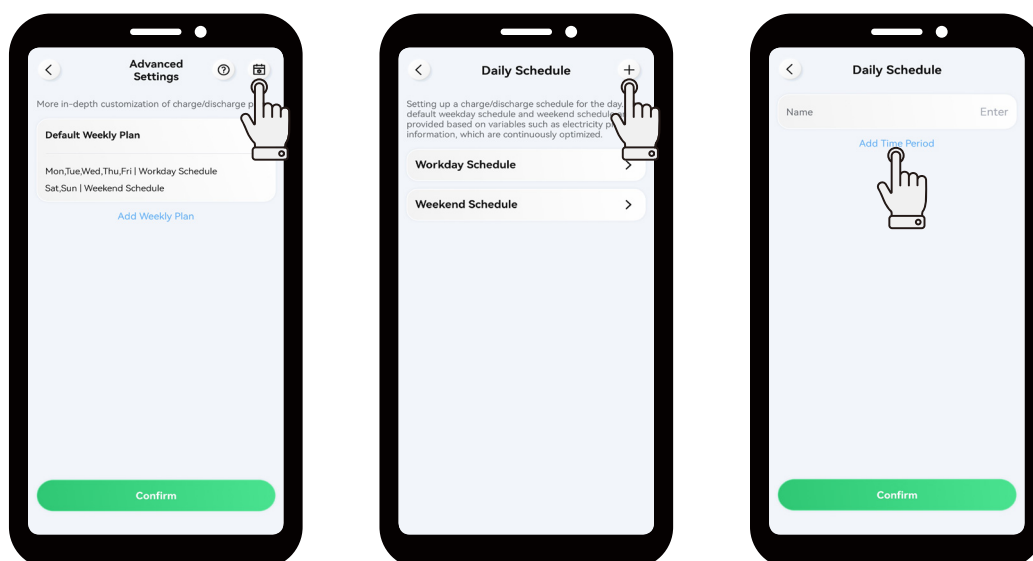


- c) Établissez les tranches horaires de charge et décharge. Une fois terminé, appuyez sur **Confirmer**.
 d) Revenez à l'écran Paramètres avancés.

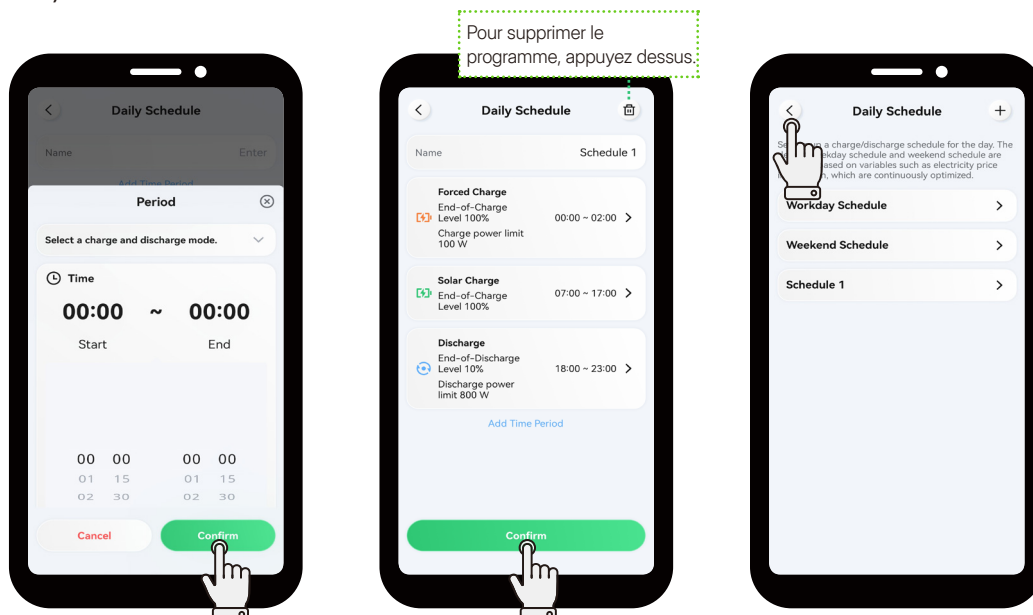

- B) Ajoutez un plan hebdomadaire.


- a) Appuyez sur **Ajouter un plan hebdomadaire**.
 b) Saisissez le nom du plan et appuyez sur **Ajouter un plan**.
 c) Sélectionnez des jours et un programme quotidien. Une fois terminé, appuyez sur **Confirmer**.
 d) Sélectionnez le plan que vous venez d'ajouter et appuyez sur **Confirmer**.

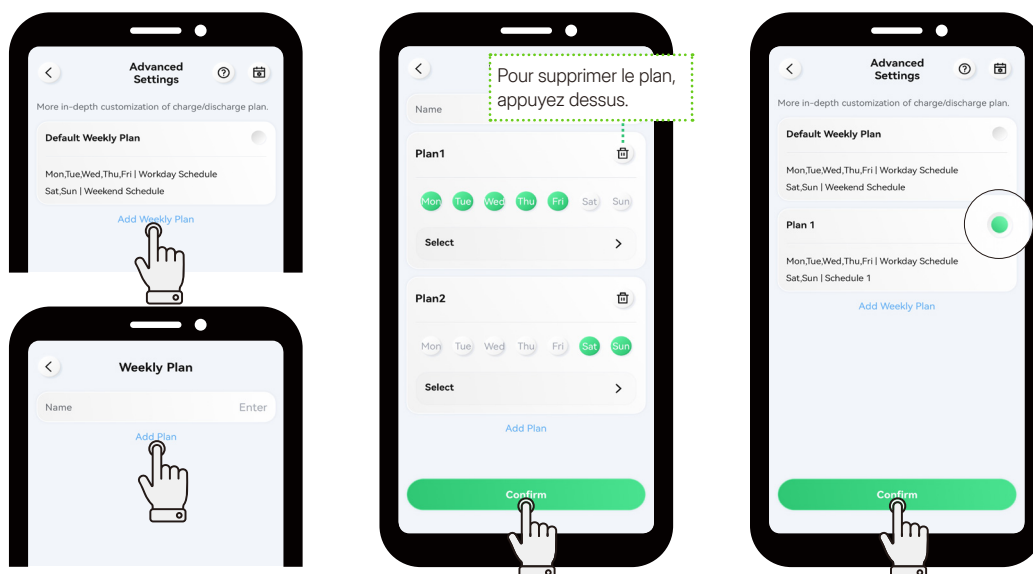


5.8.2 Définir la charge du domicile

Définir une courbe de puissance de charge

Étape 1 Appuyez sur **Système** > > **Paramètres de charge domestique** > **Courbe de puissance de charge** > .

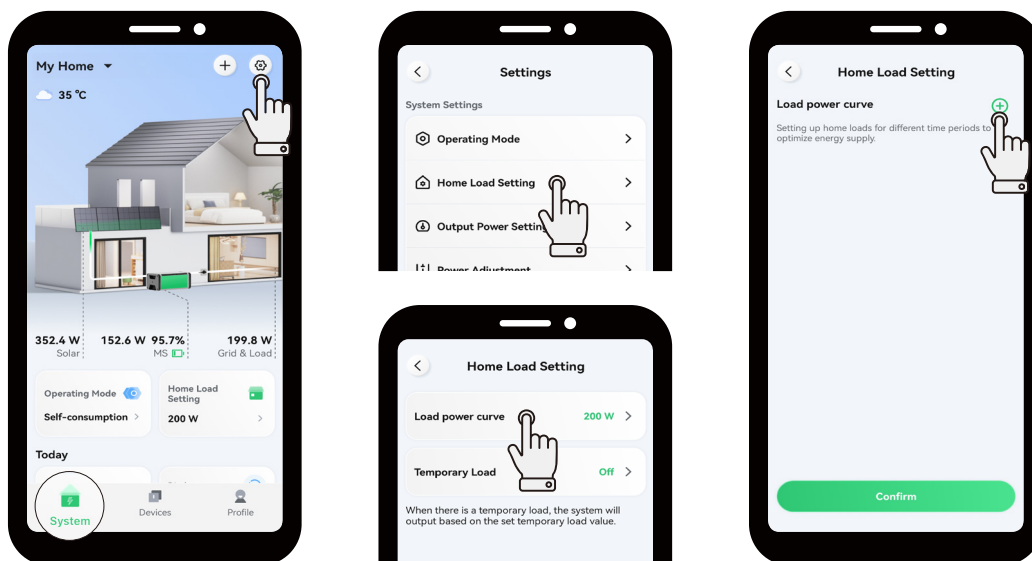


Étape 2 Sélectionnez des jours, définissez des périodes et saisissez la puissance de charge pour chaque période. Une fois terminé, appuyez sur **Confirmer**.

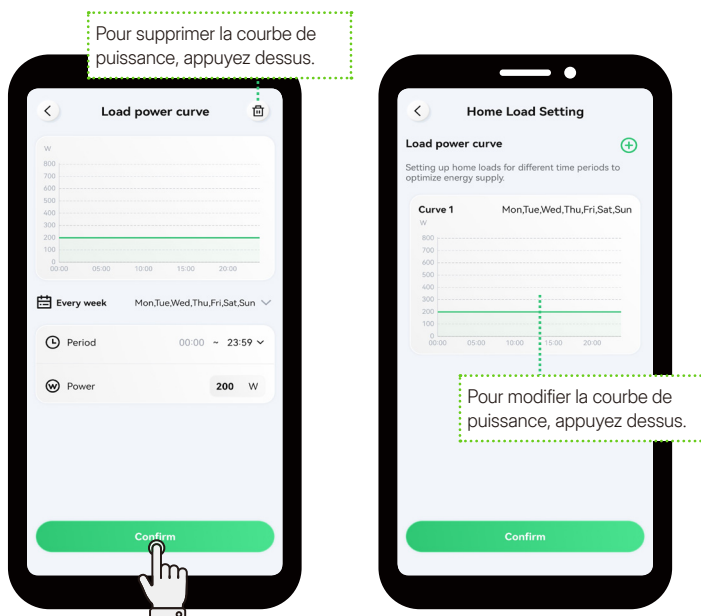

Définir la charge temporaire


Étape 1 Appuyez sur **Système** > > **Paramètres de charge domestique** > **Charge temporaire**.

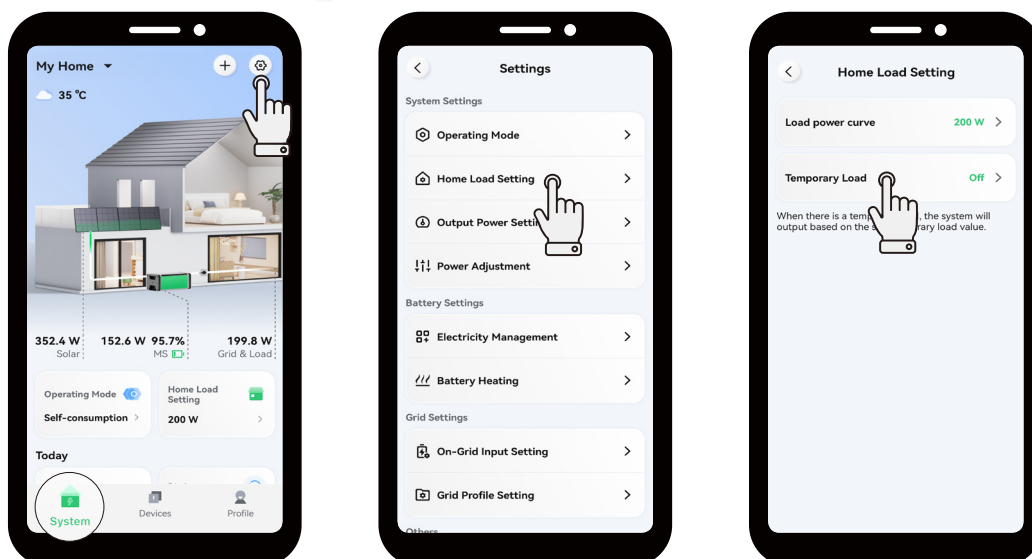

Étape 2 Appuyez sur le bouton pour activer **Charge temporaire**.

Étape 3 Saisissez la puissance ou faites glisser le curseur pour la définir.


Étape 4 Saisissez la durée et appuyez sur **Confirmer**.

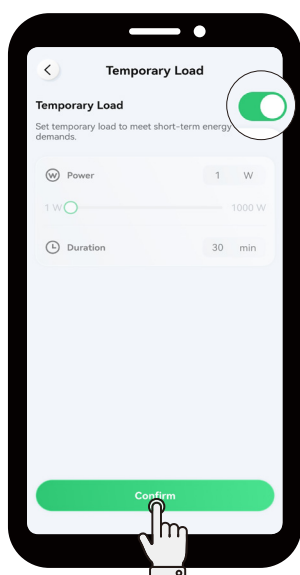

5.8.3 Limiter la sortie du port raccordé au réseau

Étape 1 Appuyez sur **Système** > **Paramètres de puissance de sortie**.


Étape 2 Saisissez la valeur ou faites glisser le curseur pour la définir. Ensuite, appuyez sur **Confirmer**.

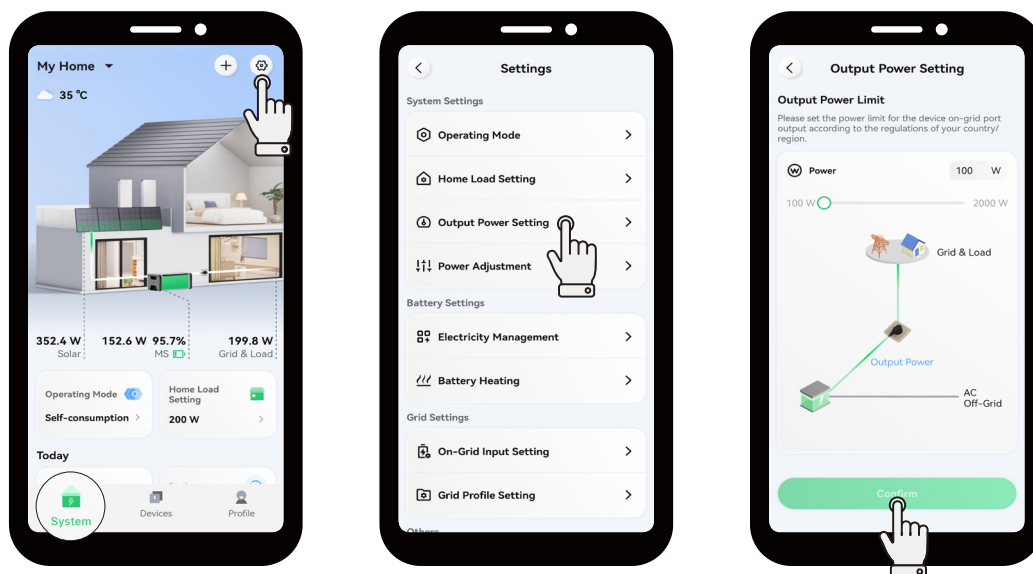

5.8.4 Limiter l'entrée du port raccordé au réseau

Étape 1 Appuyez sur **Système** > **Réglage de l'entrée sur réseau**.

Étape 2 Saisissez la valeur ou faites glisser le curseur pour la définir. Ensuite, appuyez sur **Confirmer**.

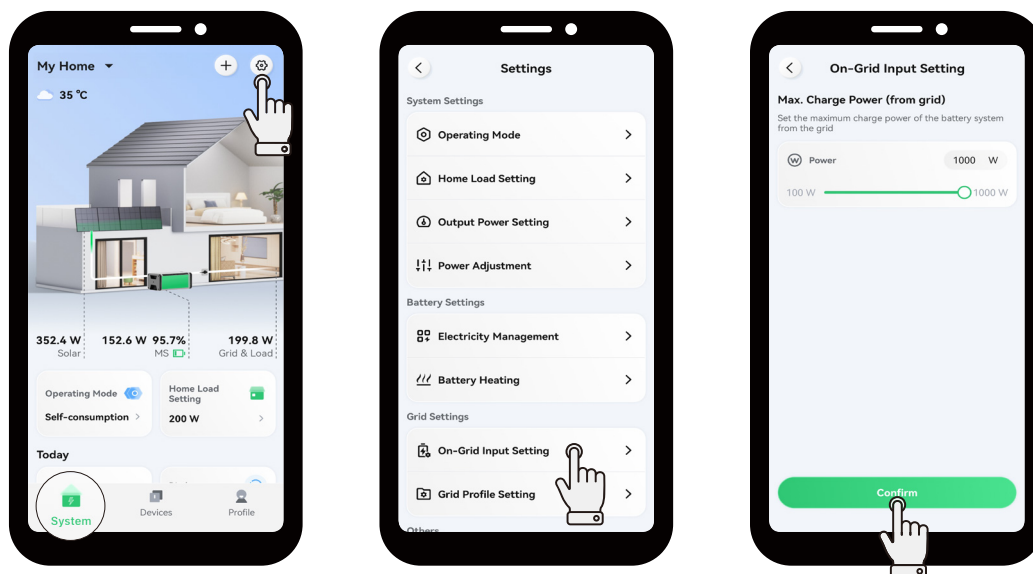


5.8.5 Gérer l'électricité

Étape 1 Appuyez sur **Système** > **Gestion de l'électricité**.

Étape 2 Appuyez sur le bouton pour activer **Gestion de l'électricité**.

Étape 3 Sélectionnez une méthode pour réserver l'électricité.


- Si vous sélectionnez **Charger maintenant**, appuyez sur **Confirmer**.
- Si vous sélectionnez **Consommation d'électricité prévue**, définissez l'heure de début et de fin. Ensuite, appuyez sur **Confirmer**.

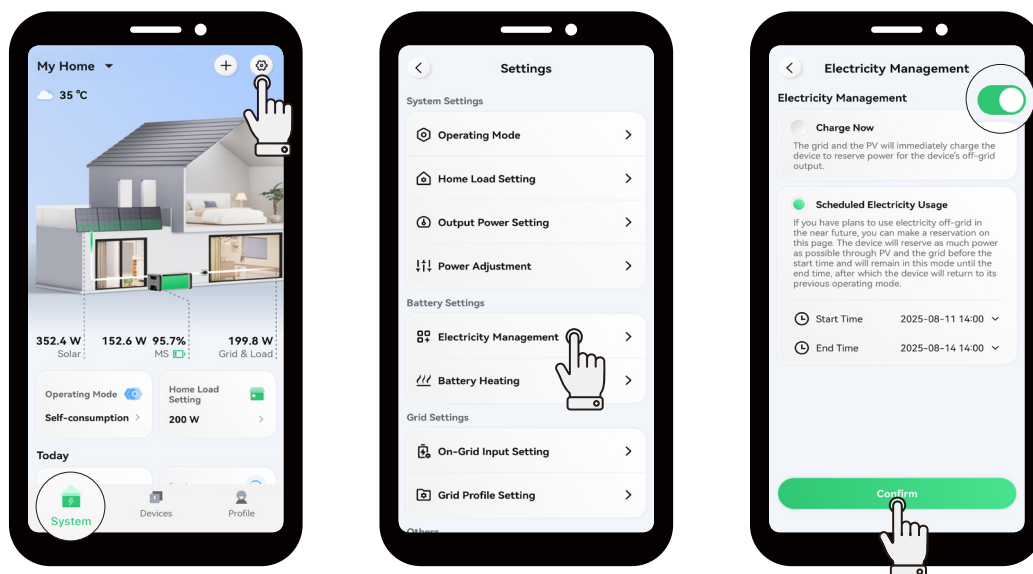

5.8.6 Activer l'auto-chauffage de la batterie

Étape 1 Appuyez sur **Système** > **Chauffage de batterie**.

Étape 2 Appuyez sur le bouton pour activer **Chauffage de batterie**. Ensuite, appuyez sur **Confirmer**.

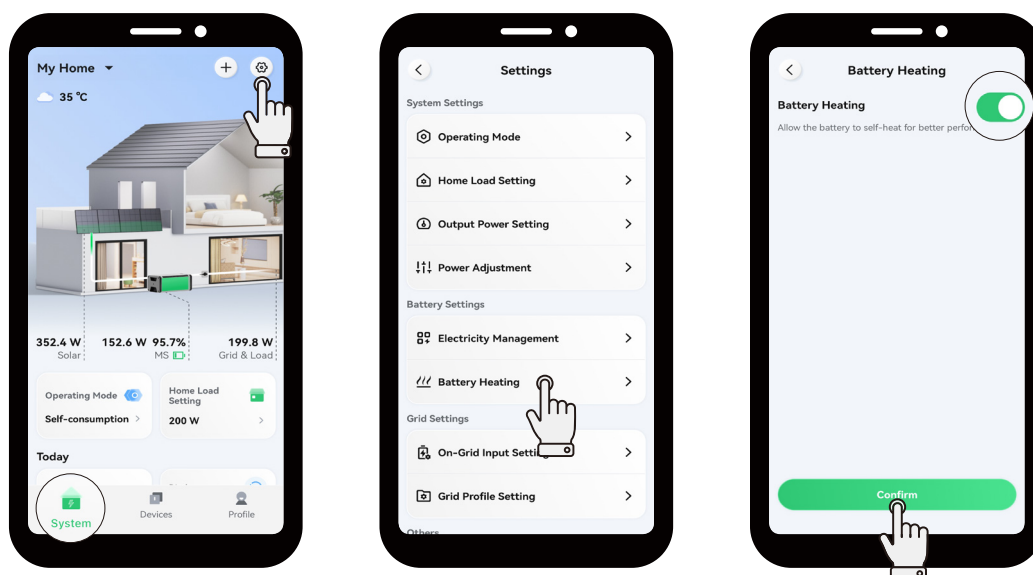

5.8.7 Configurer le service MQTT


REMARQUE

Seul le MS-A2 prend en charge cette fonction.

Étape 1 Appuyez sur  **Système** >  >  **Service MQTT**.

Étape 2 Appuyez sur le bouton pour activer **Service MQTT**.

Étape 3 Remplissez le formulaire (Adresse du serveur requise). Ensuite, appuyez sur **Confirmer**.

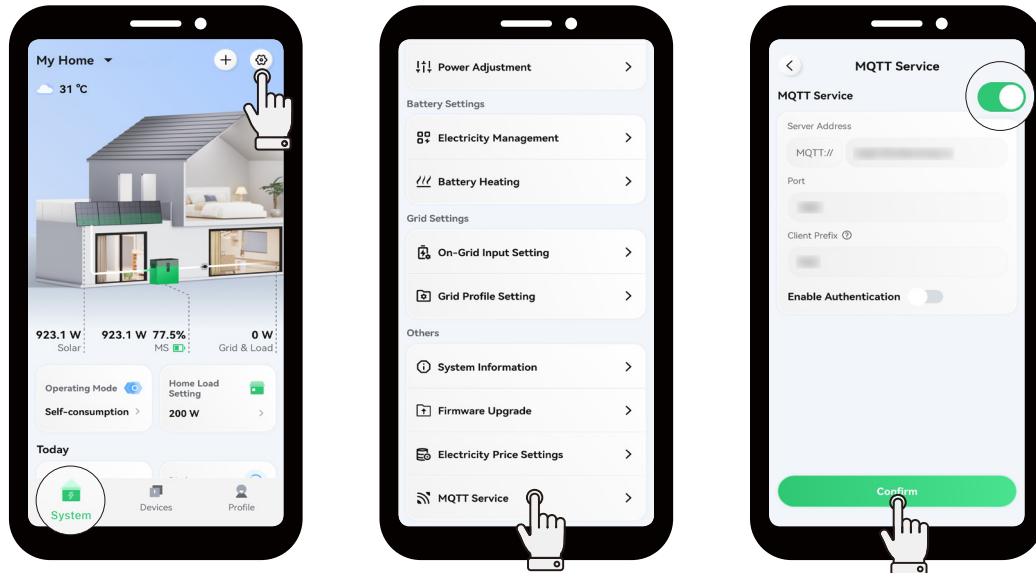

6 Gestion de votre appareil

Suivez les instructions indiquées dans ce chapitre pour ajouter un nouvel appareil, pour configurer les paramètres de l'appareil existant ou pour gérer un appareil intelligent.

6.1 Présentation des paramètres de l'appareil

Vous pouvez accéder à l'écran des paramètres de l'appareil de deux manières : Connexion à distance ou Connexion directe.

REMARQUE

Pour connaître les différences, reportez-vous au tableau de la section [2.4 Accéder aux données de l'appareil](#).

Connexion à distance

Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil > .

Connexion directe

Étape 1 Suivez les instructions de la section [2.4.2 Connexion directe](#) pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.

Étape 2 Appuyez sur .


Vue d'ensemble de l'interface

La fonction de chaque paramètre se présente comme suit. Vous pouvez appuyer ou cliquer sur les mots en vert ou les zones en pointillés avec des astérisques (*) pour afficher les instructions détaillées.

REMARQUE

Les captures d'écran correspondent aux interfaces de connexion à distance. Certains paramètres peuvent ne pas apparaître sur votre interface si vous utilisez Connexion directe, ou parce que le type/modèle d'appareil ne prend pas en charge ces paramètres.

Micro-onduleur

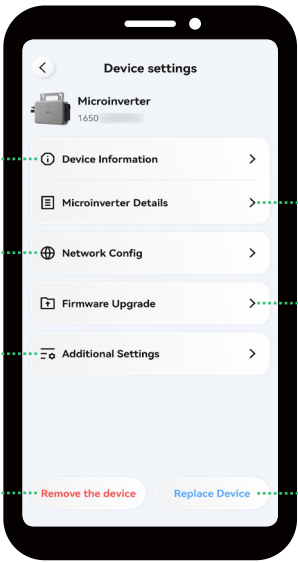

Affichez les informations de base sur l'appareil, notamment le numéro de série, la version du logiciel et la version du matériel, etc.

* Lorsque l'appareil est hors ligne (icône de statut : ) , reconnectez-le à votre réseau Wi-Fi domestique.

Allumez, éteignez ou redémarrez l'appareil ou **réinitialisez le mot de passe Bluetooth** (123456).

* Supprimez l'appareil de votre compte. Les données de l'appareil seront supprimées.

Affichez les données détaillées de la performance du micro-onduleur et des modules photovoltaïques, notamment la production, la tension photovoltaïque, la fréquence du réseau, etc.

* Assurez-vous que l'appareil dispose des dernières fonctionnalités et améliorations.

* Lorsqu'un appareil est remplacé dans votre système d'énergie domestique, remplacez son numéro de série par le numéro de série du nouvel appareil.

REMARQUE

Les paramètres suivants apparaissent uniquement dans l'interface Connexion directe.

- **Réglage de la puissance** : Ajustez la puissance de sortie maximale du micro-onduleur. Pour plus de détails, voir [5.6 Ajuster la sortie du micro-onduleur](#).
- **Réglage du mot de passe Bluetooth** : Modifiez le code PIN pour l'appairage avec l'appareil. Pour plus de détails, voir [6.8 Réinitialiser le mot de passe Bluetooth](#).
- **Désactiver le Bluetooth** (Dans Paramètres supplémentaires) : Pour plus de détails, voir [6.9 Désactiver le Bluetooth de l'appareil](#).
- **Dissocier l'appareil** : Supprimez l'appairage entre votre téléphone et l'appareil. Pour plus de détails, voir [6.5 Dissocier/ supprimer ou remplacer un appareil](#).

microstockage

Affichez les informations de base sur l'appareil, notamment le numéro de série, la version du module de communication, etc.

Désactivez tous les boutons à l'exception du bouton d'alimentation de l'écran d'affichage.

* Lorsque l'appareil est hors ligne (icône de statut : , reconnectez-le à votre réseau Wi-Fi domestique.

Mettez l'appareil en mode **veille ou réveil** ou **désactivez le Bluetooth**.

Affichez les alarmes et les suggestions de dépannage.

* Personnalisez la couleur et la luminosité de la bande lumineuse, ainsi que le délai d'extinction de la bande et de l'écran d'affichage.

* Assurez-vous que l'appareil dispose des dernières fonctionnalités et améliorations.

* Supprimez l'appareil de votre compte. Les données de l'appareil seront supprimées.

REMARQUE

Dans l'interface Connexion directe, vous trouverez l'option **Dissocier l'appareil** qui permet de supprimer l'appairage entre votre téléphone et l'appareil. Pour plus de détails, voir [6.5 Dissocier/supprimer ou remplacer un appareil](#).

6.2 Mettre à niveau le micrologiciel d'un appareil

REMARQUE

La **Mise à niveau du micrologiciel** est disponible dans les écrans Paramètres du système et Paramètres de l'appareil.

- Écran Paramètres du système : Mettez à niveau le micrologiciel pour tous les appareils du système. Pour plus de détails, voir [5.3 Mettre à niveau le micrologiciel par lots](#).
- Écran Paramètres de l'appareil : Mettez à niveau le micrologiciel pour un appareil.

Étape 1 Connexion à distance : Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil.

Connexion directe : Suivez les instructions de la section [2.4.2 Connexion directe](#) pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.

Étape 2 Appuyez sur > **Mise à niveau du micrologiciel** > **Mettre à jour maintenant**.

Connexion à distance-1

Connexion à distance-2

Connexion directe


6.3 Ajouter un appareil

Étape 1 Appuyez sur **Système**.

Étape 2 (Facultatif) Si vous avez plusieurs systèmes, vérifiez le nom du système dans le coin supérieur gauche pour vous assurer qu'il correspond bien à celui de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le nom pour accéder au nom approprié.

Étape 3 Appuyez sur > **Ajouter un appareil**.

Étape 4 Suivez les instructions de la section [2.4.1 Connexion distante](#) pour ajouter l'appareil à votre système.

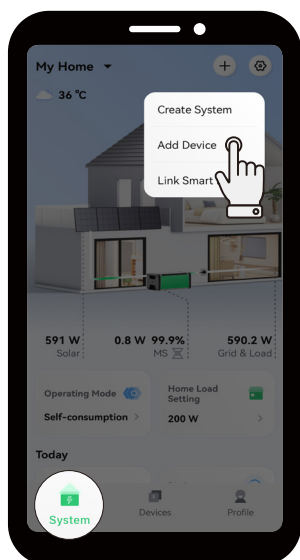


6.4 Allumer, éteindre ou redémarrer un appareil

Étape 1 Connexion à distance : Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil.

Connexion directe : Suivez les instructions de la section [2.4.2 Connexion directe](#) pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.

Étape 2 Appuyez sur > **Paramètres supplémentaires**.

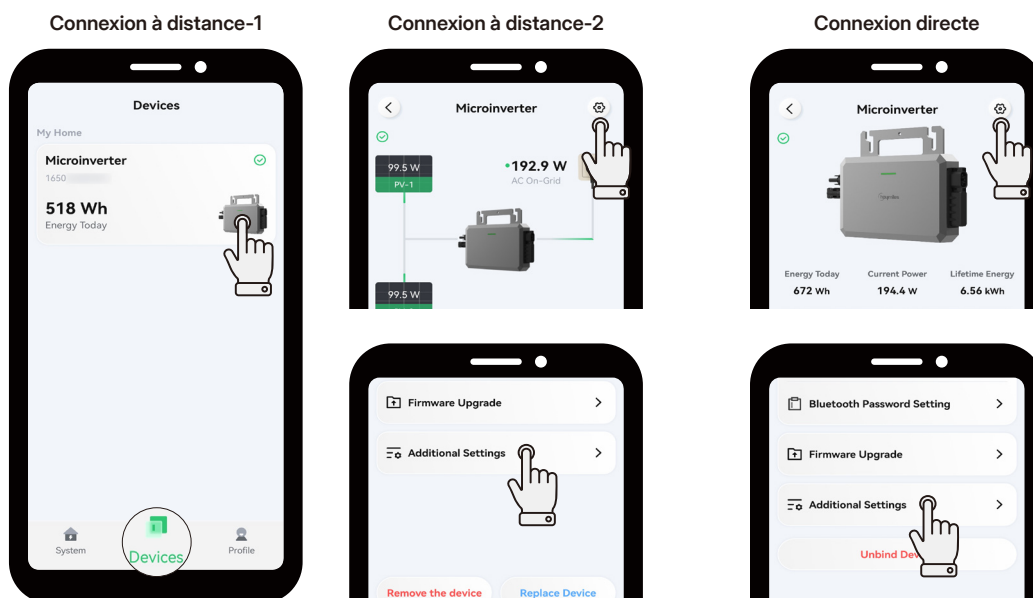

Étape 3 Appuyez sur le bouton correspondant pour allumer, éteindre ou redémarrer l'appareil.

REMARQUE


Pour rechercher le bouton **Redémarrer**, appuyez sur dans le coin supérieur droit.

6.5 Dissocier/supprimer ou remplacer un appareil

Dissocier un appareil


Étape 1 Suivez les instructions de la section [2.4.2 Connexion directe](#) pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.

Étape 2 Appuyez sur **Dissocier l'appareil** > **Confirmer**.

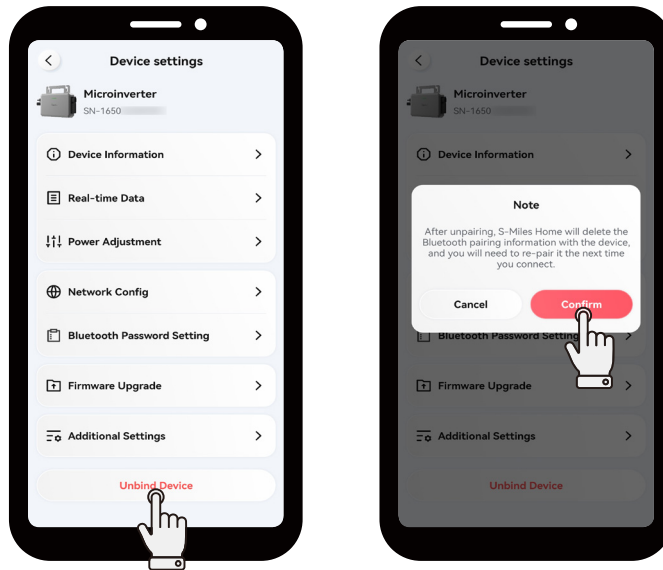

Supprimer un appareil


Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil > **Supprimer l'appareil** > **Confirmer**.

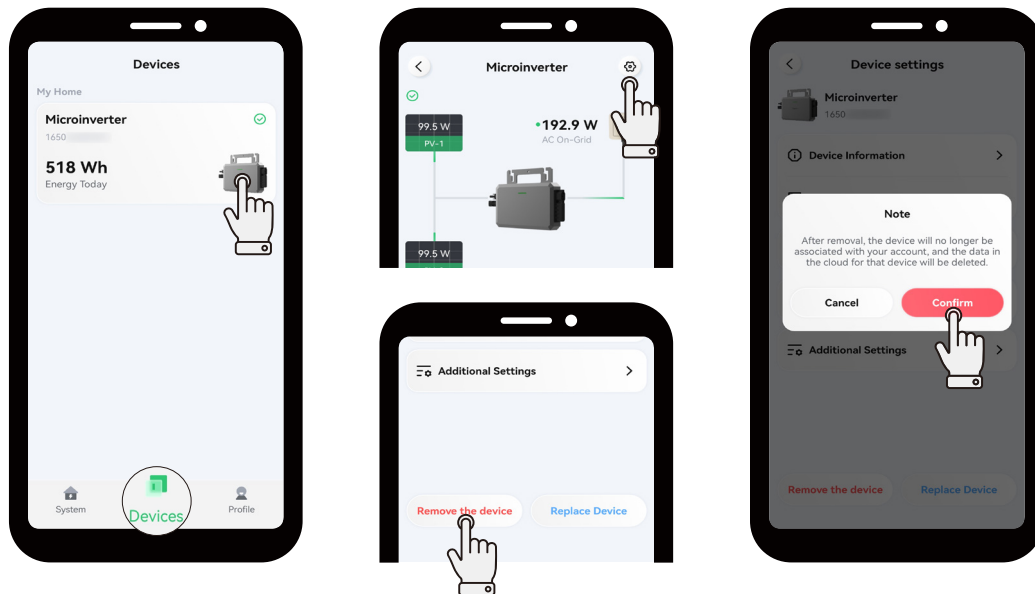

Remplacer un appareil

Étape 1 Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil > **Remplacer l'appareil**.

Étape 2 Appuyez sur  pour scanner l'étiquette du numéro de série du nouvel appareil ou saisissez le numéro de série et appuyez sur **Confirmer**.

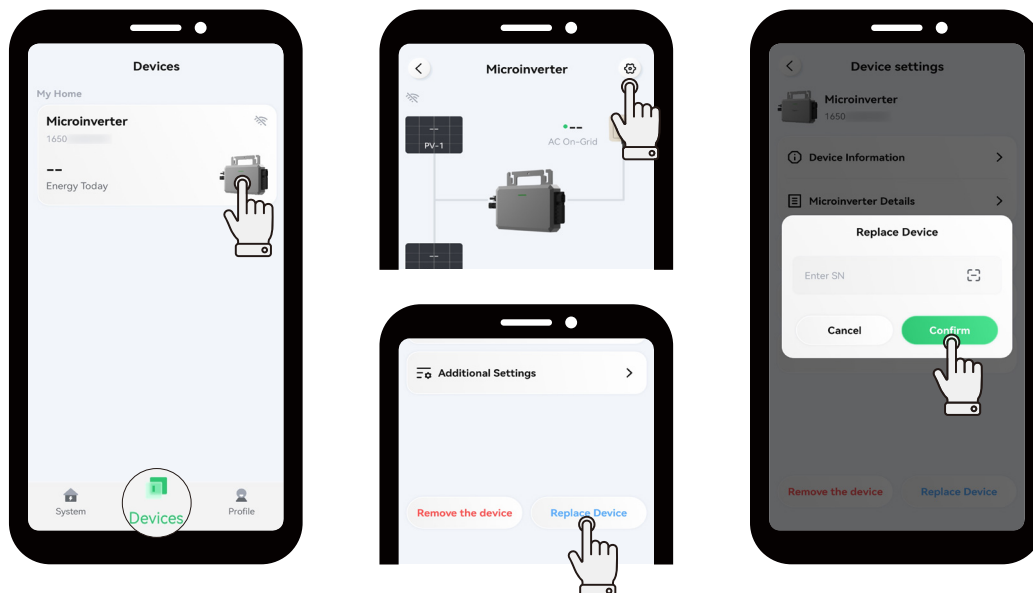


6.6 Mode Veille/Réveil de l'appareil de microstockage

Étape 1 Connexion à distance : Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil.

Connexion directe : Suivez les instructions de la section [2.4.2 Connexion directe](#) pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.

Étape 2 Appuyez sur  > **Paramètres supplémentaires**.


Étape 3 Appuyez sur le bouton correspondant pour mettre l'appareil en mode veille ou en mode réveil.

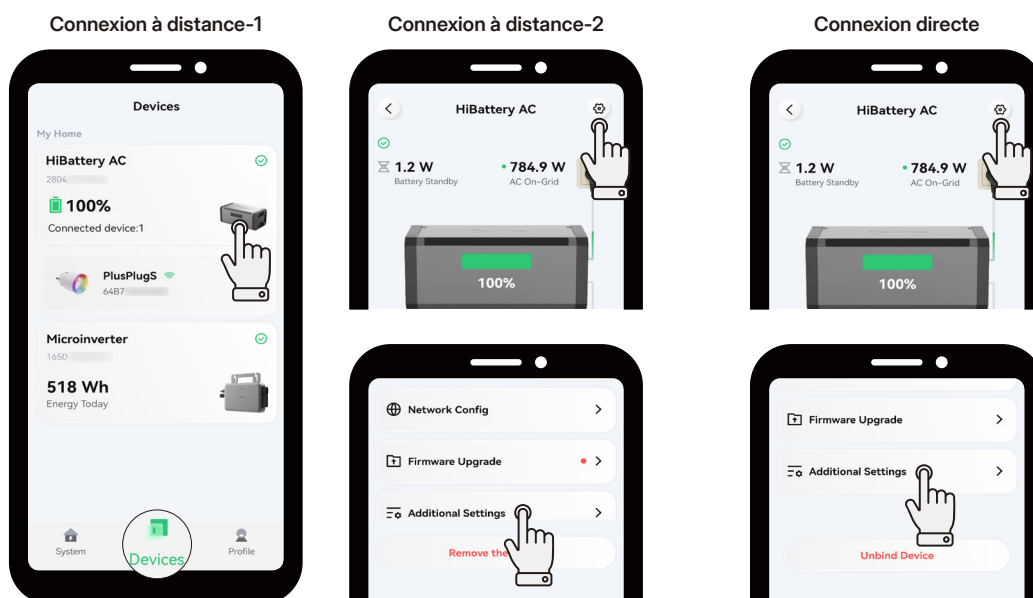

6.7 Définir l'éclairage et l'écran du système de microstockage

Étape 1 Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil > **Paramètres de l'éclairage et de l'écran**.

Étape 2 Définissez la couleur, la luminosité et le délai d'extinction. Ensuite, appuyez sur **Confirmer**.

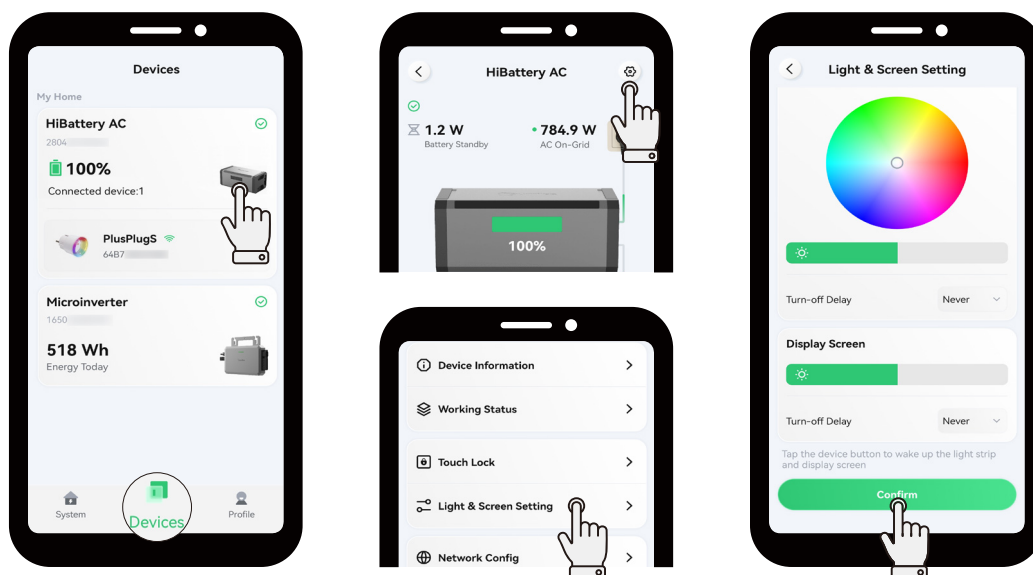

6.8 Réinitialiser le mot de passe Bluetooth

REMARQUE

- Les instructions sont relatives aux micro-onduleurs de la série HiFlow et de la série HiFlow Pro. Pour réinitialiser le mot de passe du point d'accès pour les micro-onduleurs de la série HMS, voir [Annexe 4 Définition du mot de passe du point d'accès pour la série HMS](#).
- Pour savoir à quelle série votre appareil appartient, voir [Annexe 2 Produits Hoymiles applicables](#).


Vous avez oublié votre mot de passe

Étape 1 Connexion à distance : Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil.

Connexion directe : Suivez les instructions de la section [2.4.2 Connexion directe](#) pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.

Étape 2 Appuyez sur **Paramètres supplémentaires** > **Réinitialiser le mot de passe Bluetooth** > **Confirmer**. Le mot de passe est réinitialisé (123456).

Étape 3 Suivez les instructions de la section [2.4.2 Connexion directe](#) pour définir un nouveau mot de passe.

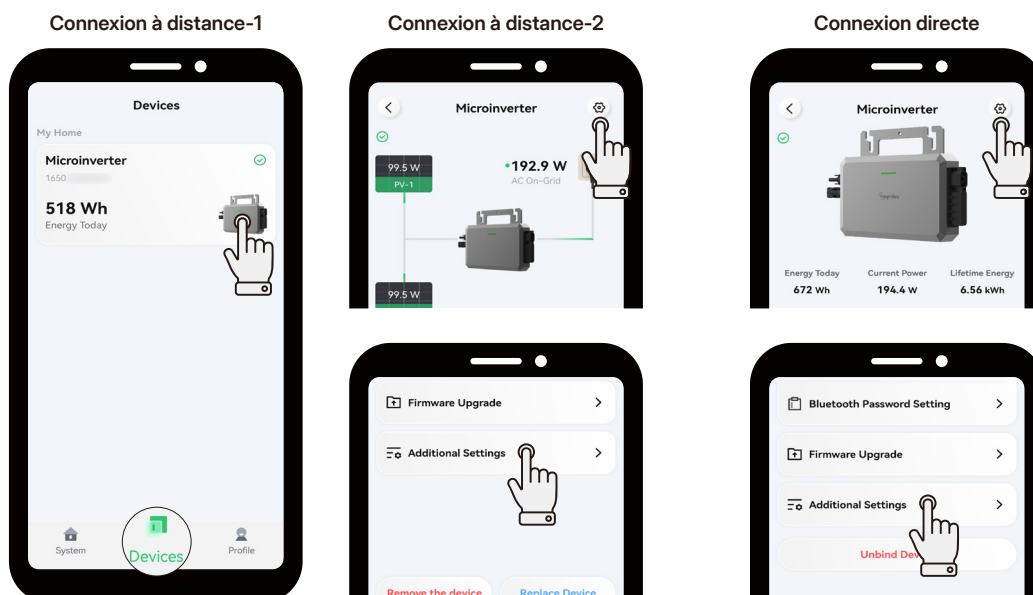


Vous avez mémorisé votre mot de passe

Étape 1 Suivez les instructions de la section [2.4.2 Connexion directe](#) pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.

Étape 2 Appuyez sur  >  **Réglage du mot de passe Bluetooth.**

Étape 3 Définissez un nouveau mot de passe, puis appuyez sur **Confirmer**.

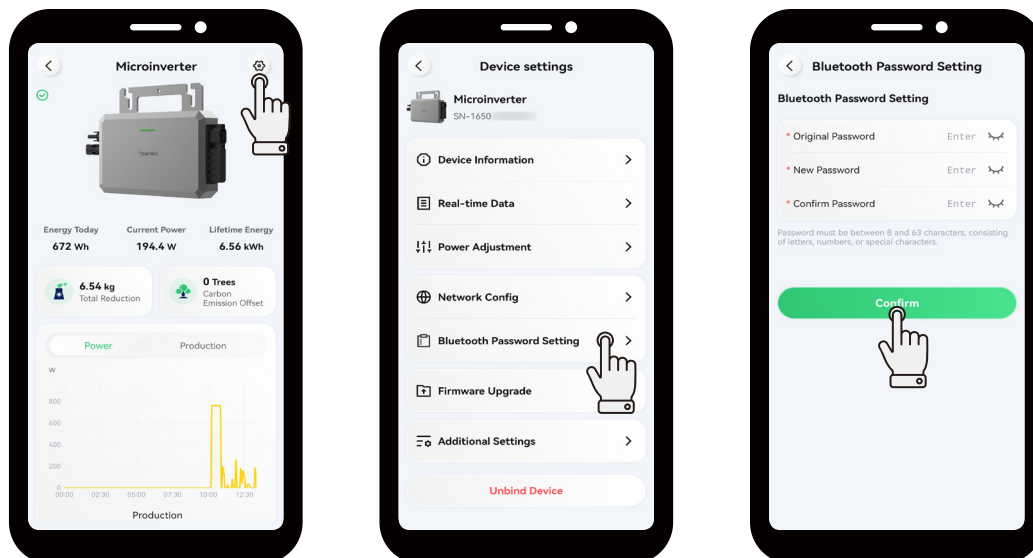


6.9 Désactiver le Bluetooth de l'appareil

Étape 1 Connexion à distance (uniquement pour les appareils de microstockage) : Appuyez sur  **Appareils** > image de l'appareil.

Connexion directe : Suivez les instructions de la section [2.4.2 Connexion directe](#) pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.

Étape 2 Appuyez sur  >  **Paramètres supplémentaires** >  > **Désactiver le Bluetooth** > **Confirmer**.

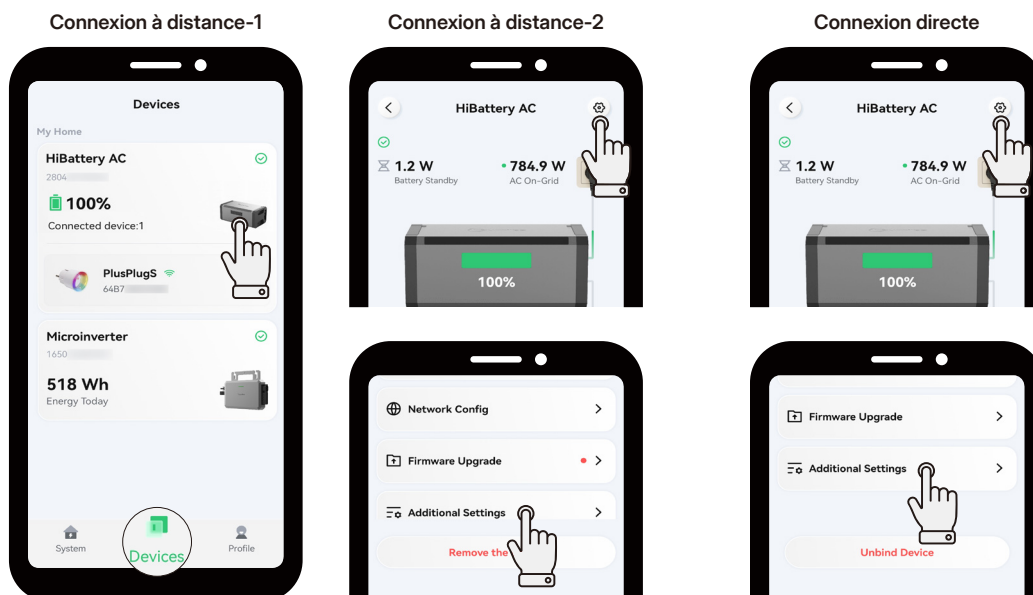

6.10 Gérer un appareil intelligent

6.10.1 Associer un appareil intelligent

REMARQUE


- Vous pouvez associer jusqu'à cinq prises Shelly et un compteur à un système. Le compteur intelligent est ajouté par défaut côté réseau électrique.
- Les instructions utilisent les prises Shelly comme exemple. Pour les autres appareils intelligents, suivez les instructions indiquées à l'écran.

Étape 1 Dans l'application Shelly, connectez la prise Shelly au même réseau Wi-Fi que l'appareil de microstockage.

Étape 2 Dans S-Miles Home, appuyez sur  **Système**.

Étape 3 (Facultatif) Si vous avez plusieurs systèmes, vérifiez le nom du système dans le coin supérieur gauche pour vous assurer qu'il correspond bien à celui de la prise Shelly. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le nom pour accéder au nom approprié.

Étape 4 Appuyez sur  > **Associer un appareil intelligent**.




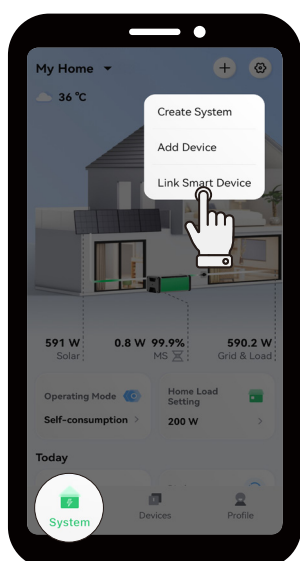


Étape 5 Appuyez sur les icônes de l'appareil de microstockage et de la prise Shelly respectivement.

Étape 6 Modifiez le nom de la prise et appuyez sur **Confirmer**.

Étape 7 Si vous devez ajouter d'autres appareils intelligents, appuyez sur **Continuer l'ajout** et suivez les instructions à l'écran.

Si vous avez ajouté tous les appareils intelligents, appuyez sur **Terminer**.

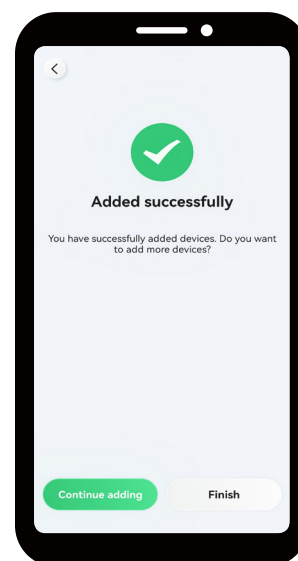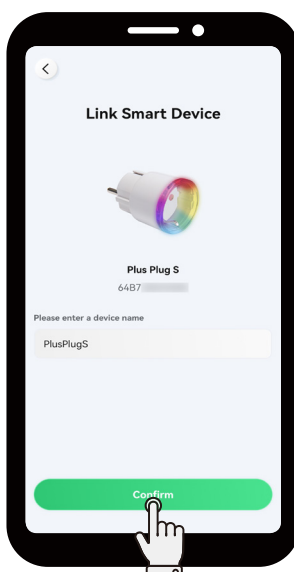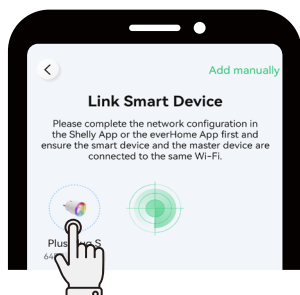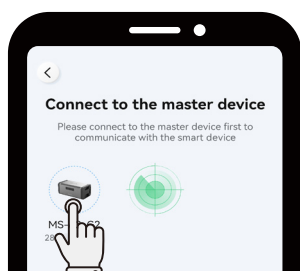

6.10.2 Afficher les données de l'appareil intelligent


Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil intelligent pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.



6.10.3 Définir un programme

Étape 1 Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil intelligent > > **Calendrier** > .

Étape 2 Définissez les détails du programme. Une fois terminé, appuyez sur **Confirmer**.

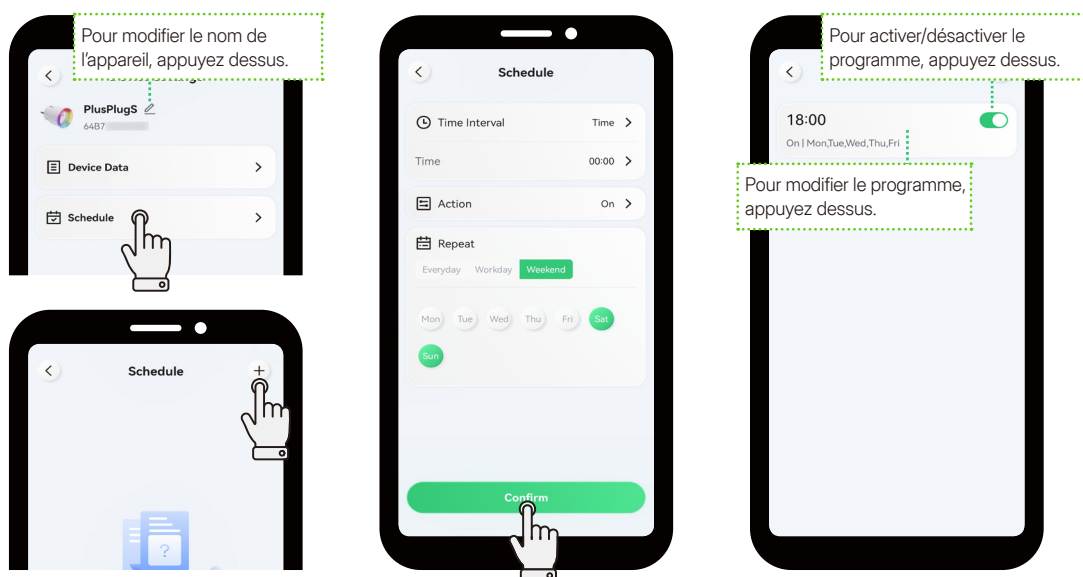


6.10.4 Allumer/éteindre ou supprimer un appareil intelligent

Allumer/éteindre un appareil intelligent

Étape 1 Appuyez sur  **Appareils** > image de l'appareil intelligent.

Étape 2 Appuyez sur le bouton dans la partie inférieure.


- Allumer : Le bouton passe du gris au vert.
- Éteindre : Le bouton passe du vert au gris.

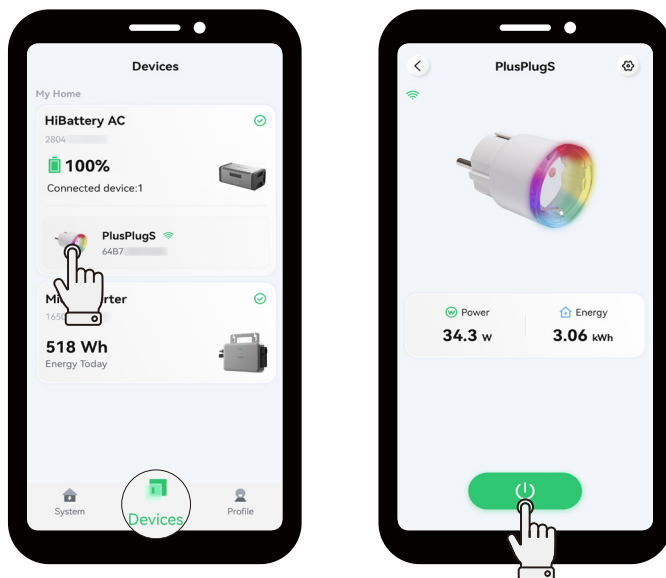

Supprimer un appareil intelligent

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer un appareil intelligent de votre compte et supprimer les données de l'appareil.

Appuyez sur  **Appareils** > image de l'appareil >  > **Supprimer l'appareil** > **Confirmer**.

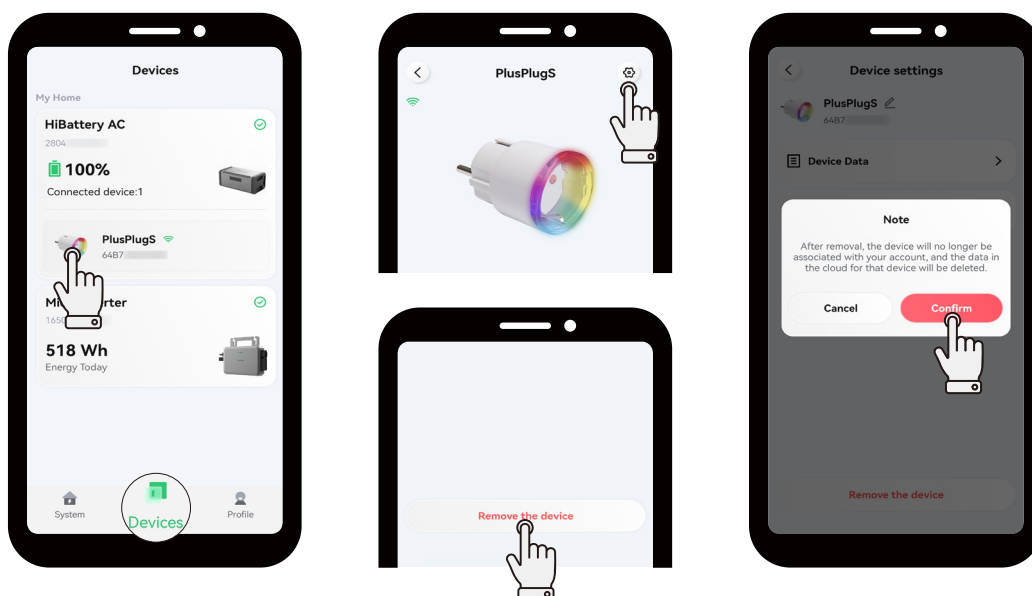

7 Configuration réseau

Si vous connectez l'appareil à votre réseau Wi-Fi domestique pour la première fois, suivez les instructions indiquées dans la section [2.4.1 Connexion à distance](#).

Si un appareil est hors ligne (icône de statut : ) , suivez la procédure ci-dessous pour le reconnecter à votre réseau Wi-Fi domestique via Connexion à distance ou Connexion directe.

REMARQUE


Pour un appareil intelligent hors ligne, suivez les instructions de la section [6.10.1 Associer un appareil intelligent](#) pour configurer le réseau.

Connexion à distance

Étape 1 Première méthode : Appuyez sur **Appareils** > image de l'appareil >  >  **Configuration réseau**.

Deuxième méthode : Appuyez sur **Profil** >  **Configuration réseau**.


Première méthode-1

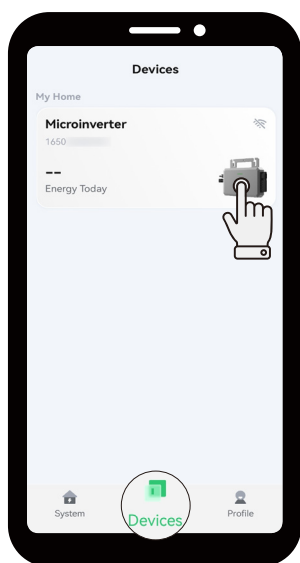

Première méthode-2




Deuxième méthode

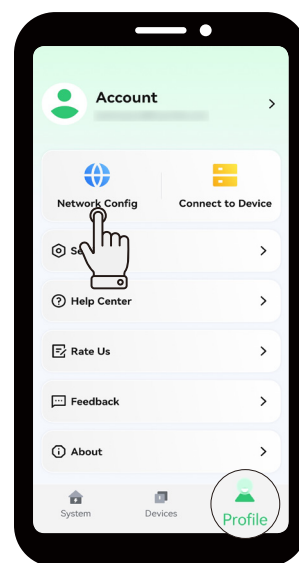

Étape 2 Appuyez sur l'icône d'appareil.

Étape 3 Suivez l'[Étape 2](#) de la section 2.4.1 Connexion à distance pour vous reconnecter.

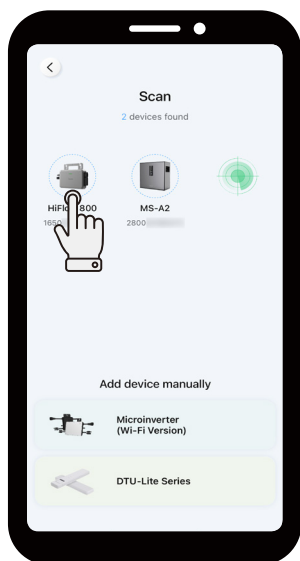


Connexion directe

Étape 1 Suivez les instructions de la section [2.4.2 Connexion directe](#) pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.

Étape 2 Appuyez sur  >  **Configuration réseau**.

Étape 3 Suivez l'[Étape 2](#) de la section 2.4.1 *Connexion à distance* pour vous reconnecter.

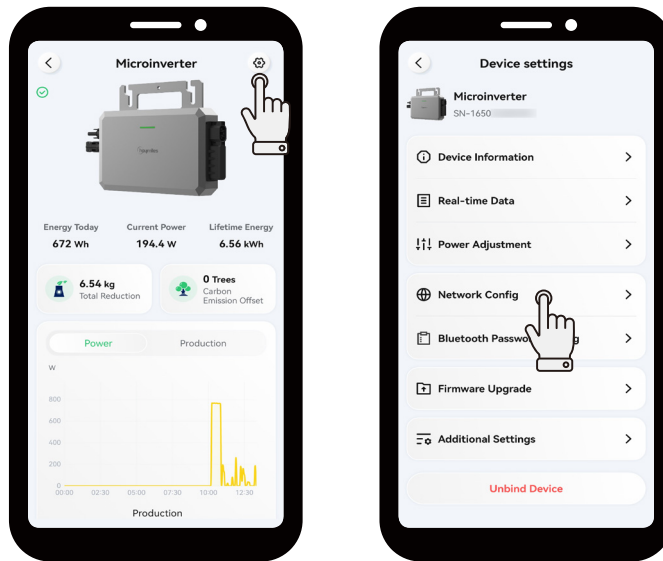


8 Gestion de votre compte

8.1 Réinitialiser votre mot de passe

Vous avez oublié votre mot de passe

Étape 1 Appuyez sur **Connexion** > **Mot de passe oublié**.


Étape 2 Remplissez le formulaire et appuyez sur **Confirmer**.

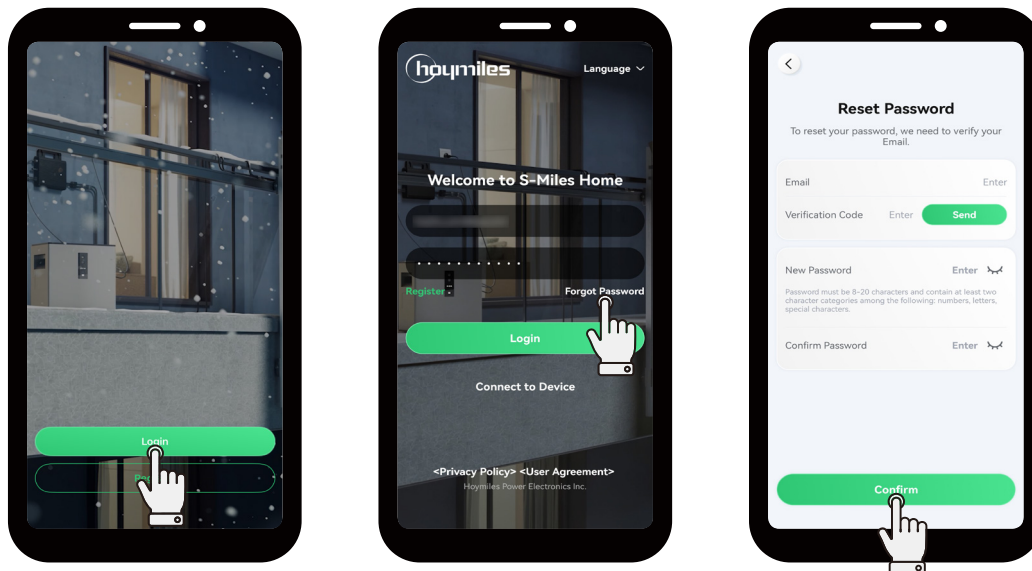

Vous avez mémorisé votre mot de passe


Étape 1 Appuyez sur **Profil** > **Compte** > **Réinitialiser le mot de passe**.

Étape 2 Définissez un nouveau mot de passe, puis appuyez sur **Confirmer**.

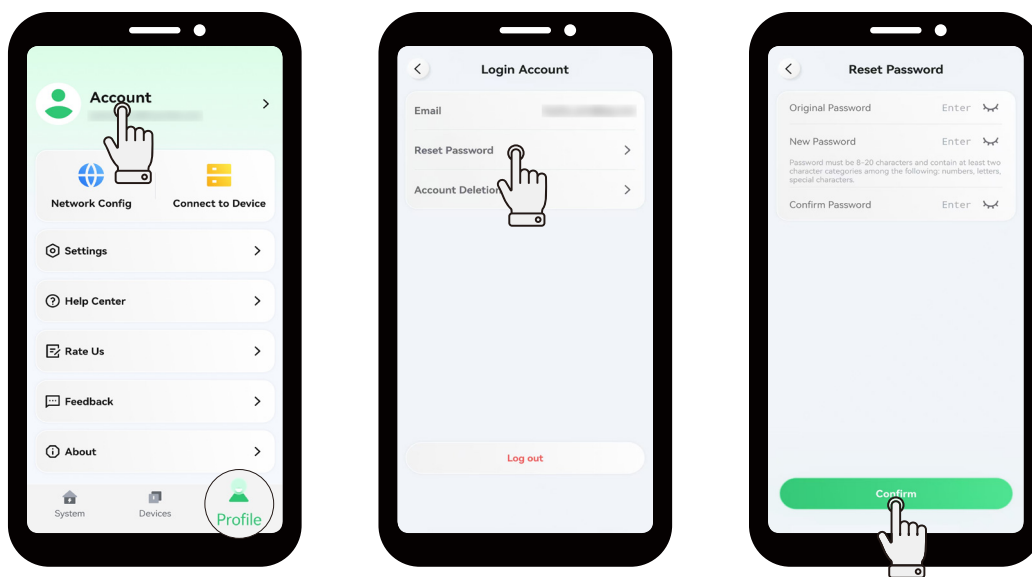


8.2 Supprimer votre compte

Appuyez sur  **Profil** > **Compte** > **Suppression du compte** > **Confirmer**.

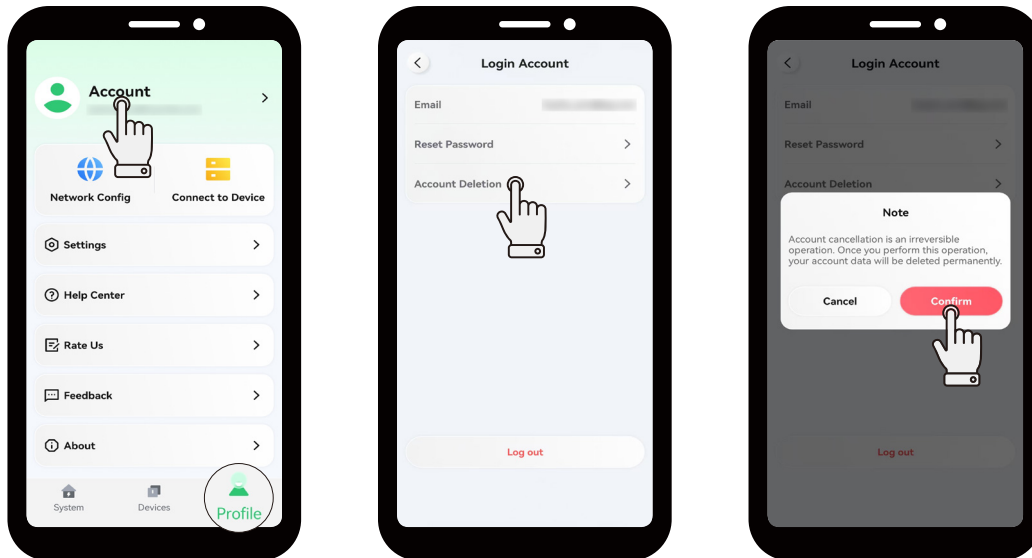

8.3 Déconnexion

Appuyez sur  **Profil** > **Compte** > **Déconnexion** > **Confirmer**.

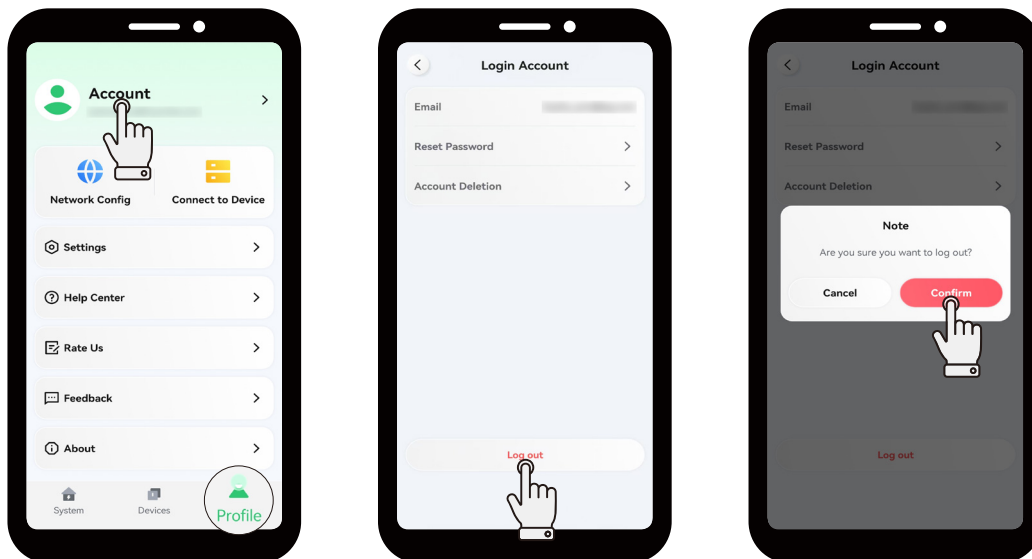


9 Réglage de l'application

9.1 Modifier la langue

Lorsque vous êtes connecté

Étape 1 Appuyez sur  **Profil** >  **Paramètres** > **Langue**.


Étape 2 Sélectionnez une autre langue et appuyez sur **Confirmer**.

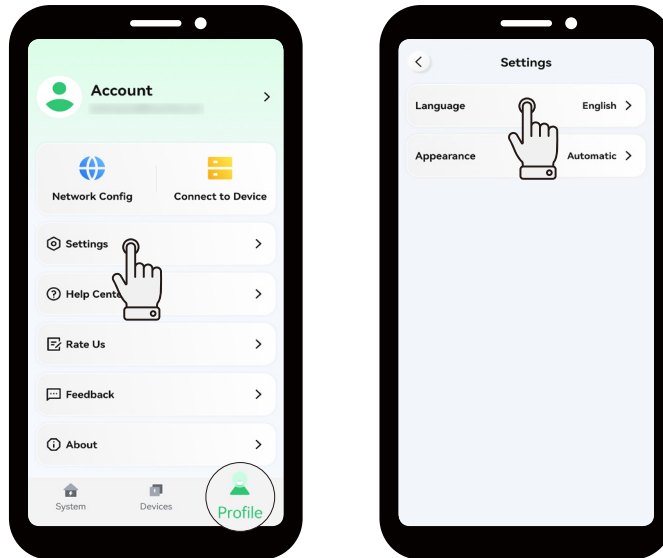

Lorsque vous êtes déconnecté

Étape 1 Appuyez sur **Connexion**.

Étape 2 Appuyez sur **Langue** dans le coin supérieur droit, sélectionnez une autre langue et appuyez sur **Confirmer**.

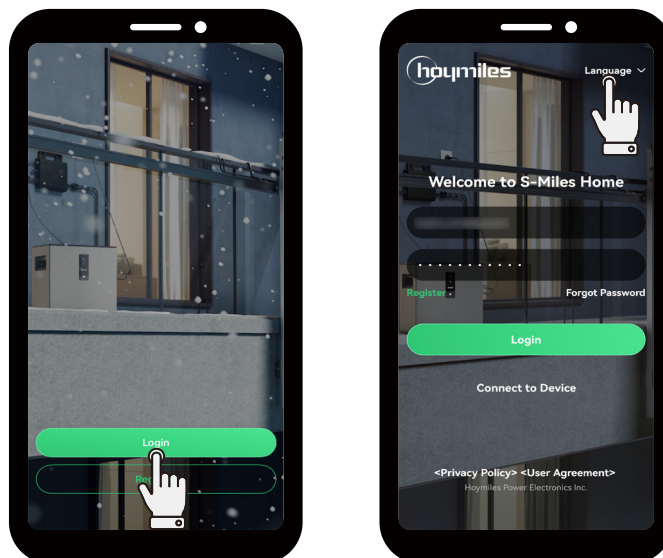


9.2 Modifier l'apparence

L'application suit les paramètres de mode clair et sombre par défaut de votre téléphone. Pour le désactiver, suivez la procédure ci-dessous.

Étape 1 Appuyez sur  **Profil** >  **Paramètres** > **Apparence**.

Étape 2 Appuyez sur le bouton pour désactiver le mode **Automatique**.

Étape 3 Sélectionnez un mode.

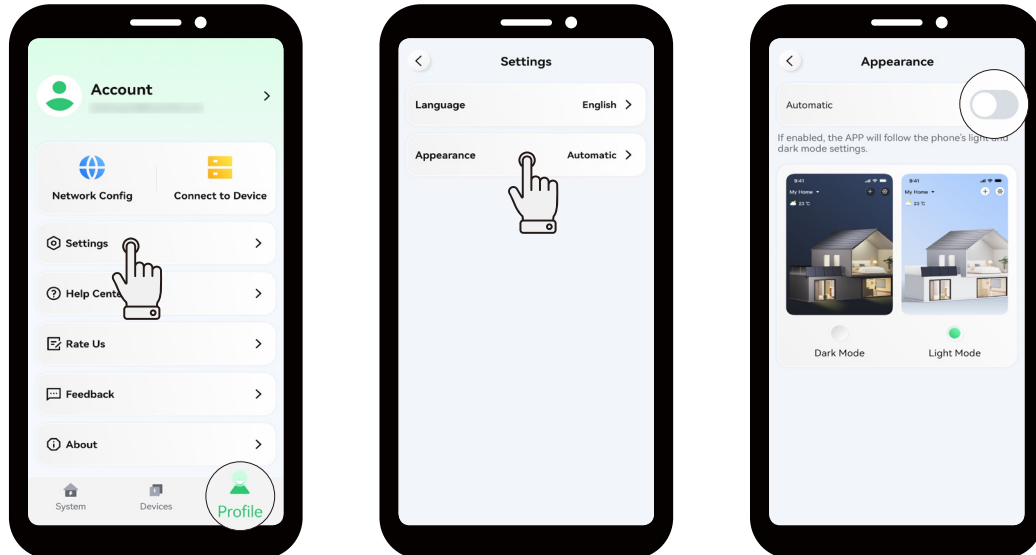

Annexe 1 Glossaire

Terme	Signification
CA	Abréviation pour courant alternatif. Il s'agit de la forme d'électricité utilisée à votre domicile.
AP	Abréviation pour point d'accès. Il s'agit d'un appareil de réseau qui connecte des appareils sans fil à un réseau filaire. Pour les micro-onduleurs de la série HMS, la DTU peut être considérée comme un point d'accès pour les micro-onduleurs à connecter à votre réseau Wi-Fi domestique.
BMS	Abréviation pour système de gestion de batteries. Gère la batterie du système de microstockage pour plus de sécurité et une plus grande longévité.
DTU	Abréviation pour unité de transfert de données. Passerelle de communication Hoymiles qui relie la communication entre les micro-onduleurs de la série HMS et l'application S-Miles Home.
Charge	Se rapporte à un appareil ou un composant qui consomme de l'énergie électrique. Dans l'application et dans le manuel, « Charge » signifie les appareils électriques de votre domicile.
MQTT	Abréviation pour Message Queuing Telemetry Transport. Il est largement utilisé dans les systèmes domestiques intelligents. Il s'agit d'un protocole de messagerie léger idéal pour la communication entre appareils, notamment lorsque le réseau est peu fiable ou restreint.
PIN	Abréviation pour Personal Identification Number. Il s'agit d'un code qui authentifie et sécurise le couplage Bluetooth entre votre téléphone et un appareil Bluetooth.
PV	Abréviation pour photovoltaïque. Il s'agit de la technologie qui convertit la lumière du soleil directement en électricité.
Système	Fait référence à un ensemble de dispositifs d'énergie (modules photovoltaïques, DTU, micro-onduleurs, appareils de microstockage et appareils intelligents) installés à votre domicile, qui s'associent pour produire, économiser et/ou stocker de l'énergie.
Mode TOU	TOU est l'abréviation de Time-of-use (Temps d'utilisation). Le mode TOU planifie le temps de charge et de décharge de la batterie selon les variations des prix de l'électricité. Comme pour les tarifs de l'électricité TOU, ces planifications peuvent varier en fonction des différentes périodes d'une journée, des jours de la semaine et des week-ends.

Annexe 2 Produits Hoymiles applicables

Type	Modèle
DTU	DTU-WLite, DTU-WLite-S, DTU-Lite-S
Série HiFlow	HF-800-WB
Série HiFlow Pro	HMS-300/350/400/450/500-1WB, HMS-600/700/800/900/1000-2WB, HMS-1600/1800/2000-4WB
Série HMS-W	HMS-350W/400W/450W/500W-1T, HMS-600W/700W/800W/900W/1000W-2T
microstockage	MS-A2, HiBattery AC

Annexe 3 Accès aux données de l'appareil pour la série HMS

REMARQUE

Les instructions utilisent la série HMS-W comme exemple. Pour les autres séries HMS, suivez les instructions indiquées à l'écran.


Pour la Connexion à distance, suivez la procédure ci-dessous.

Pour la Connexion directe, voir [Connexion directe](#).

Connexion à distance


Étape 1 Ajoutez l'appareil.

- Appuyez sur **Système** > **Ajouter un système** > **Micro-onduleur (Version Wi-Fi)**.
- Scannez l'étiquette du numéro de série du micro-onduleur ou saisissez le numéro de série. Ensuite, appuyez sur **Confirmer**.

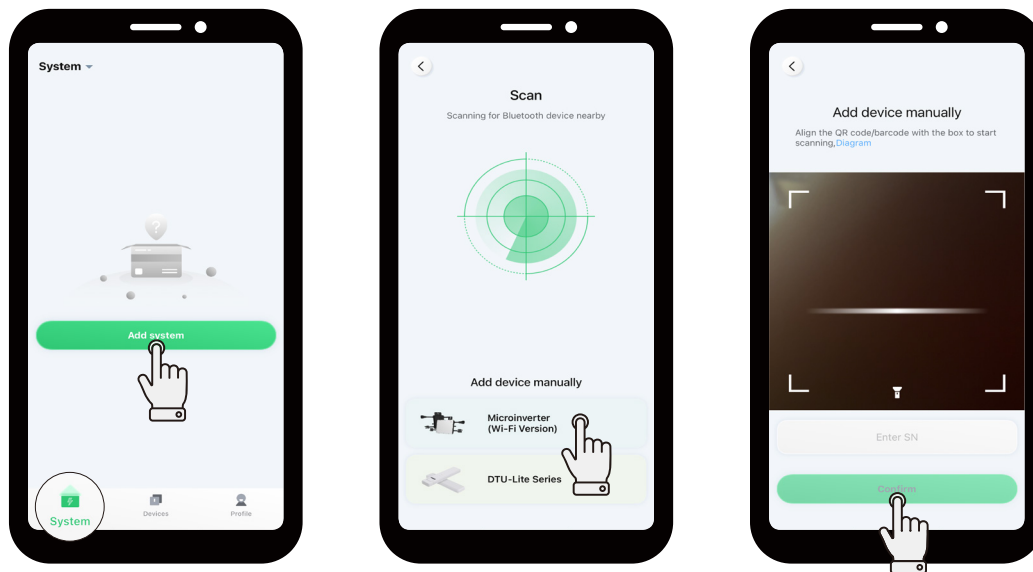


Étape 2 Créez un système.

- Remplissez le formulaire et appuyez sur **Confirmer**.
- Si vous devez ajouter d'autres appareils, appuyez sur **Continuer l'ajout** et suivez les instructions à l'écran. Si vous avez ajouté tous les appareils, appuyez sur **Configuration réseau**.

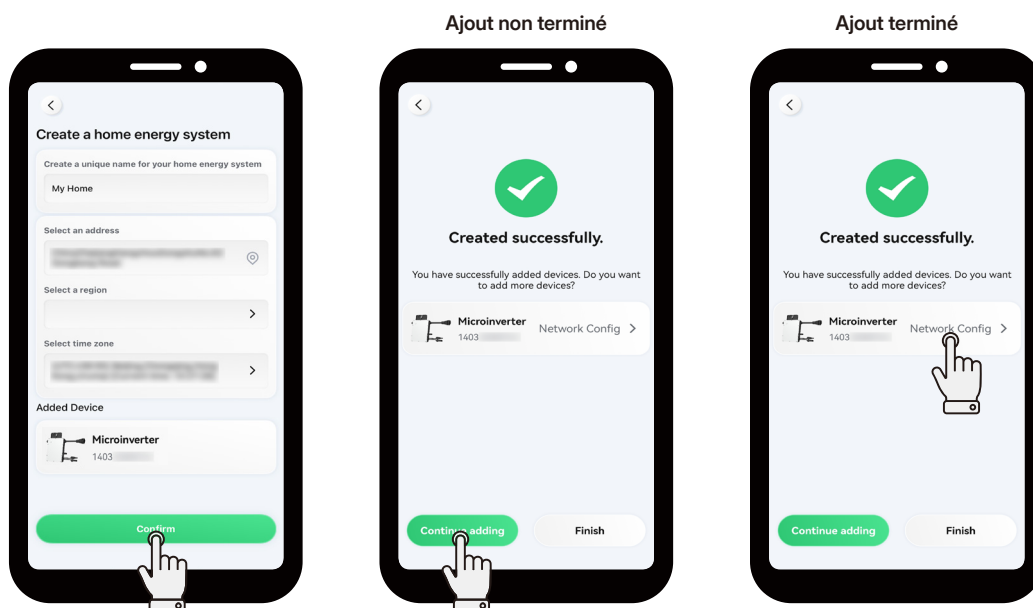

Étape 3 Connectez-vous à l'appareil.

- Appuyez sur **Aller à**.
- Sélectionnez le réseau Wi-Fi de l'appareil (nom : DTUBI-XXXXXXX) et saisissez son mot de passe du point d'accès.
- Revenez à l'application et appuyez sur **Confirmer**.
- Définissez un nouveau mot de passe pour le point d'accès, puis appuyez sur **Envoyer vers le DTU**.
- Attendez environ 30 secondes, puis reconnectez-vous au réseau Wi-Fi de l'appareil avec le nouveau mot de passe.

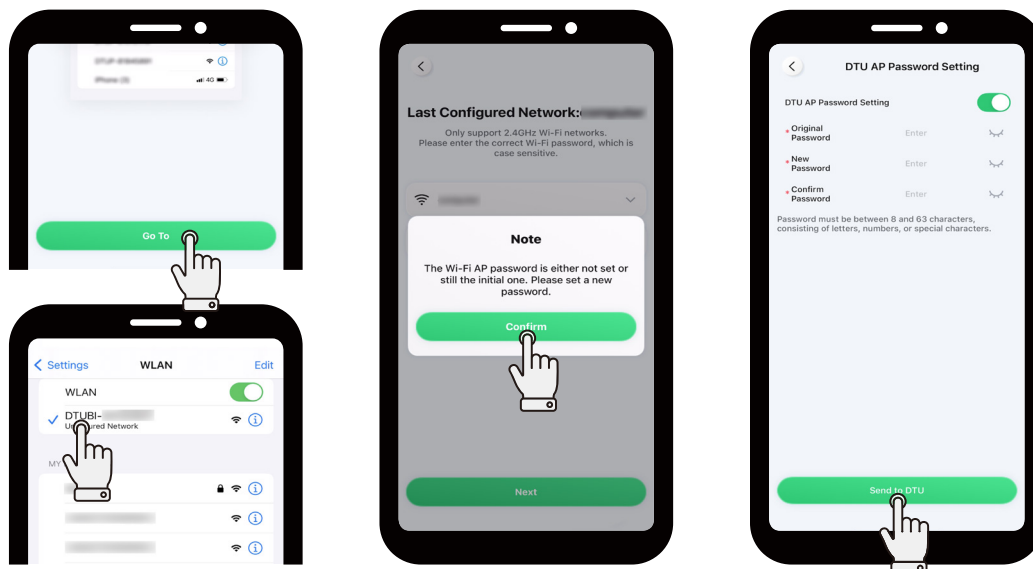


Étape 4 Connectez l'appareil à votre Wi-Fi domestique.

- Revenez à l'application et appuyez sur **Profil** > **Configuration réseau** > **Micro-onduleur (Version Wi-Fi)**.
- Sélectionnez ou saisissez le nom du réseau Wi-Fi de votre routeur, saisissez le mot de passe et appuyez sur **Suivant**.

REMARQUE


Pour un routeur b bande, connectez-vous au réseau 2,4 GHz (par exemple, le réseau nommé « Routeur-2.4G »).

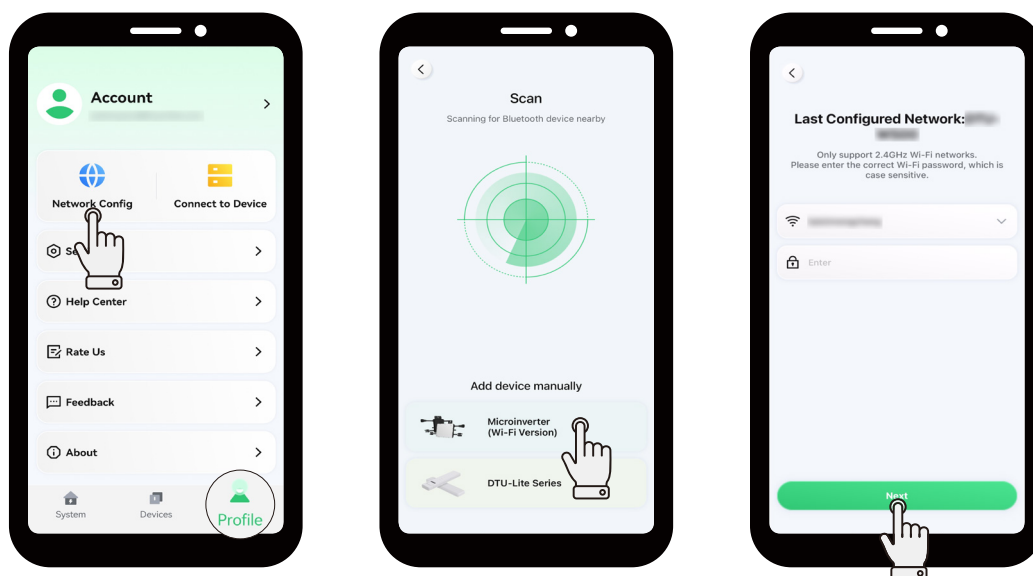

- C) Attendez que la connexion s'établisse et appuyez sur **Confirmer**.
- D) Suivez les instructions indiquées à l'écran pour vous déconnecter du réseau Wi-Fi de l'appareil. Vous serez ensuite redirigé vers l'onglet Système. Pour plus de détails, voir [3.1 Système](#).

REMARQUE

- Une fenêtre contextuelle vous rappelant de mettre à niveau le micrologiciel peut s'afficher dans l'onglet Système. Pour plus de détails, voir [5.3 Mettre à niveau le micrologiciel par lots](#).
- Si vous souhaitez afficher les performances détaillées de l'appareil, voir [4.2 Afficher les détails de l'appareil](#).

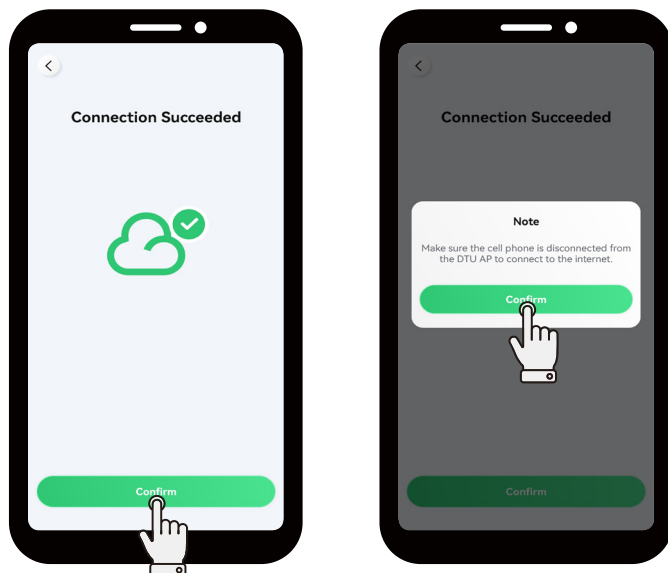

Connexion directe


Étape 1 Si vous n'êtes pas connecté, appuyez sur **Se connecter à un appareil**.

Si vous êtes connecté, appuyez sur **Profil** > **Se connecter à un appareil**.

Étape 2 Appuyez sur **Micro-onduleur (Version Wi-Fi)**.

Étape 3 Suivez la procédure de l'[Étape 3](#) dans *Connexion à distance* pour vous connecter à l'appareil.

Vous serez ensuite redirigé vers la page d'accueil de l'appareil. Pour plus de détails, voir [4.2 Afficher les données de l'appareil](#).

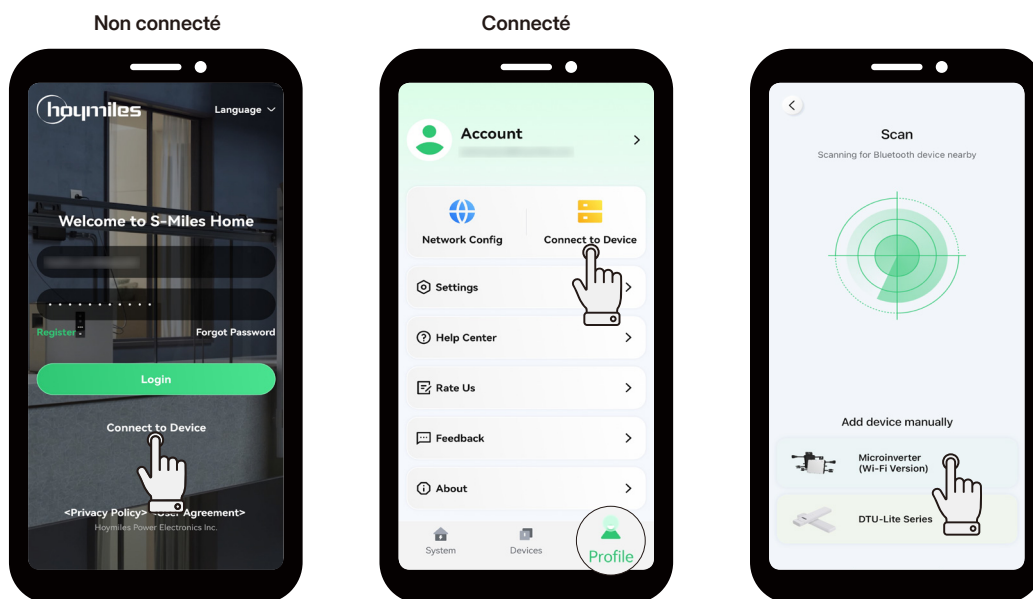

Annexe 4 Définition du mot de passe du point d'accès pour la série HMS

Étape 1 Suivez les instructions indiquées dans [Annexe 3 Accès aux données de l'appareil pour la série HMS](#) pour accéder à la page d'accueil de l'appareil.

Étape 2 Appuyez sur  >  **Définition du mot de passe du point d'accès.**

Étape 3 Suivez les instructions à l'écran pour définir un nouveau mot de passe pour le point d'accès.

