



NOTICE D'INSTALLATION

Compteur intelligent Hoymiles CT S120 RW


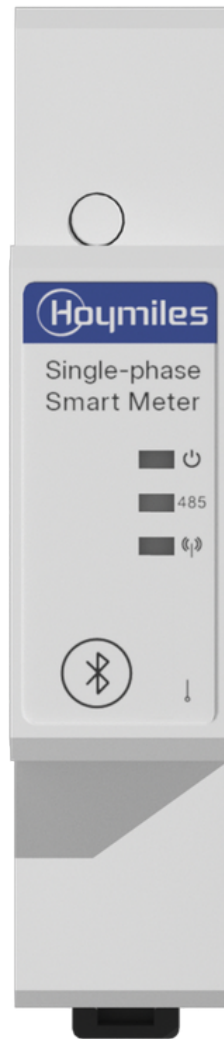


Branchements & paramétrage

Branchements

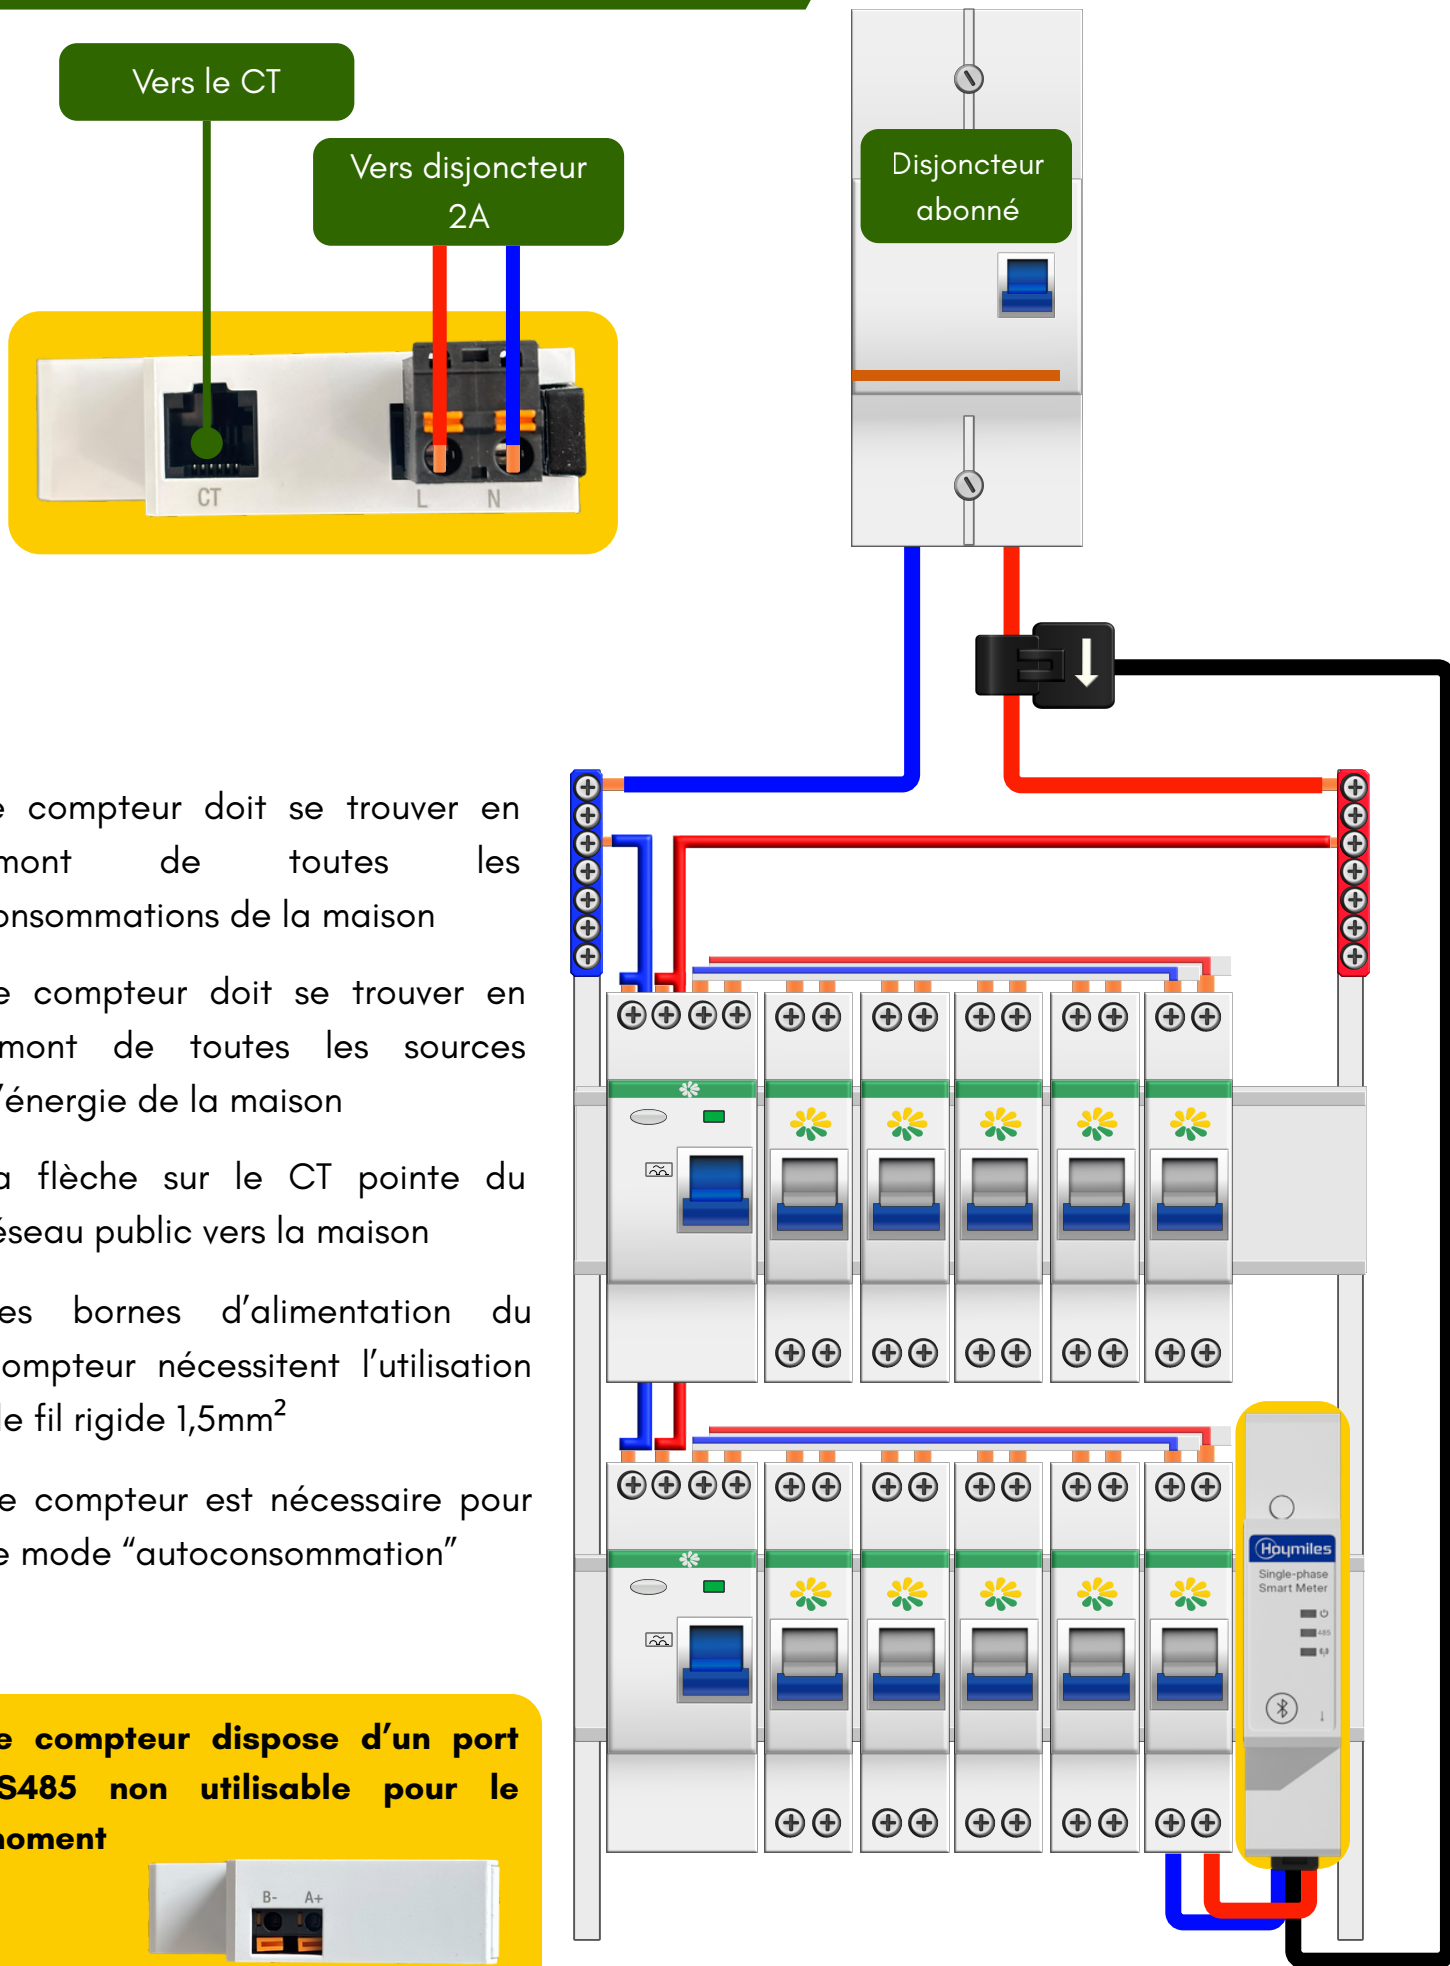

Paramétrage

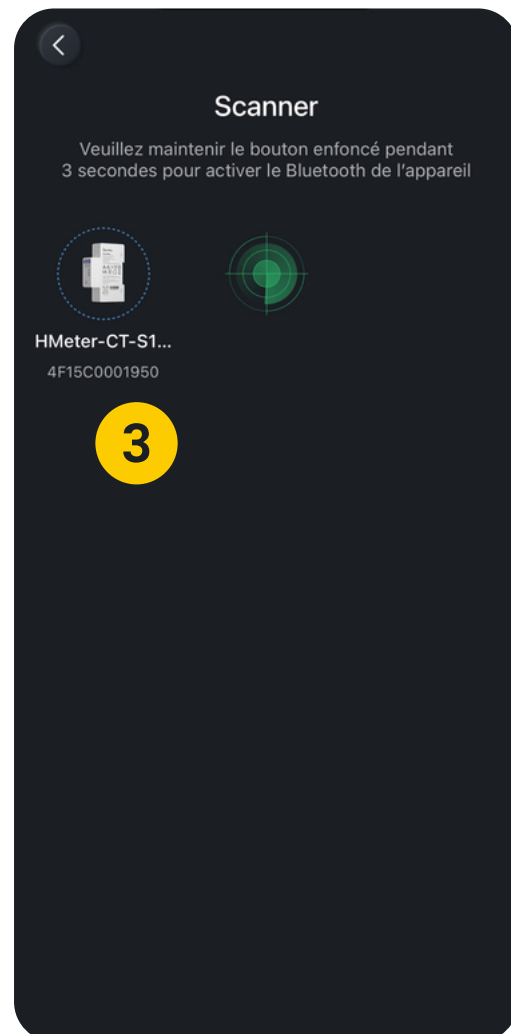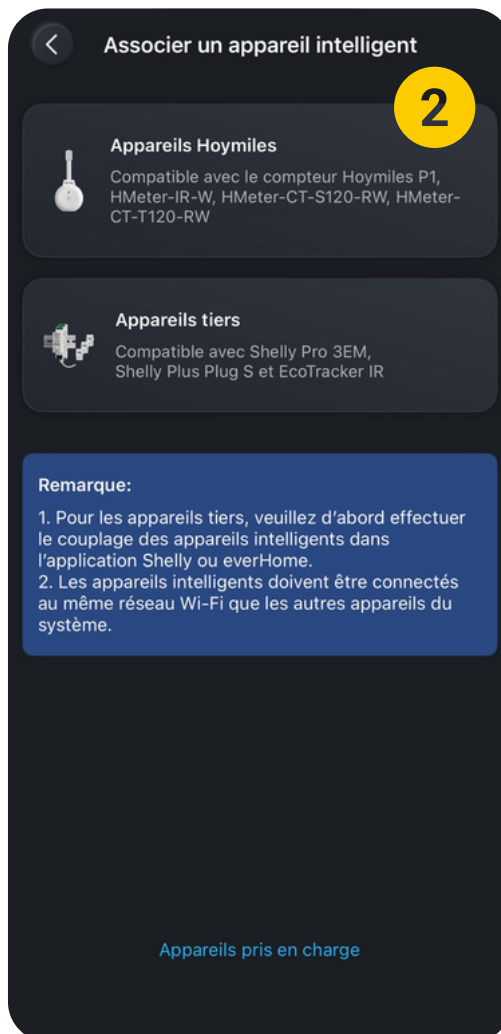

1

La paramétrage du compteur s'effectue en accédant à l'option "Associer un appareil intelligent" en appuyant sur le + dans la rubrique "système".

2


Pour paramétrer un compteur CT-S120-RW, sélectionner "Appareils Hoymiles".

3

Page suivante, le compteur doit apparaître lors du scan. Cliquez sur le compteur.

Si il n'apparaît pas: Vérifier le fonctionnement du Bluetooth sur le téléphone et donner toutes les autorisations système à l'application.

Paramétrage

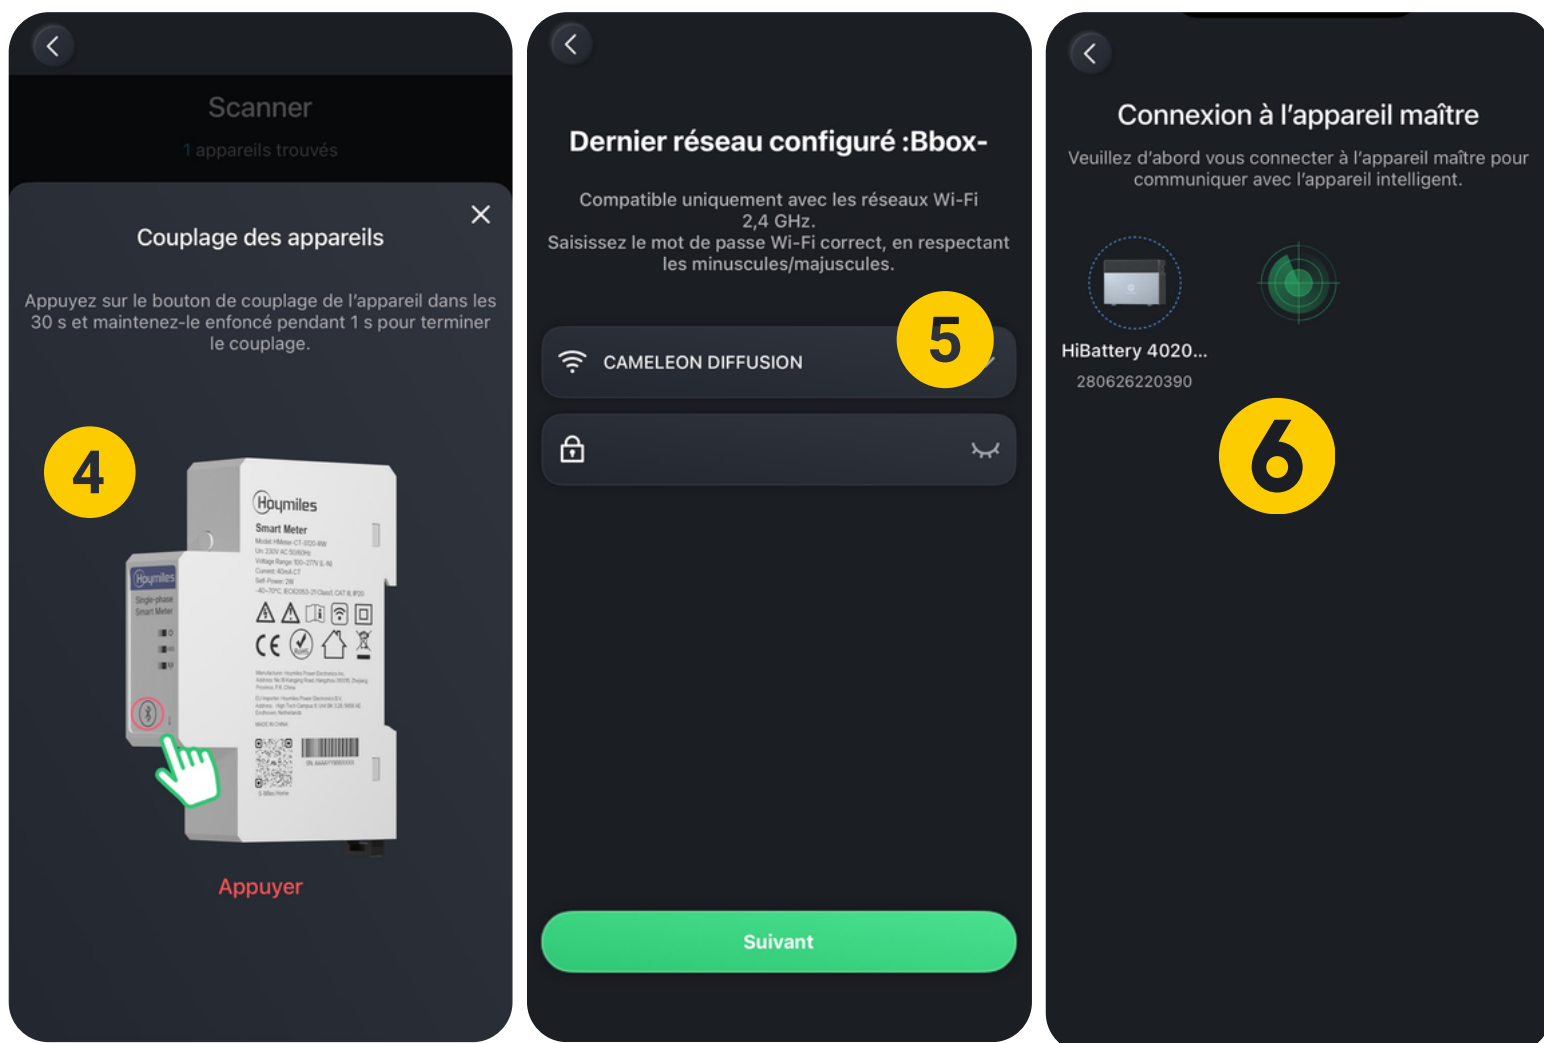

4

Lorsque la page “Couplage des appareils” s’affiche, effectuez un appui bref sur le bouton bluetooth présent sur le compteur.

L’application demande ensuite le paramétrage de l’accès Wi-Fi pour le compteur. Elle sélectionne d’office le réseau Wi-Fi sur lequel le téléphone est connecté. Si aucun réseau n’est sélectionné, appuyez sur la flèche vers à droite de la 1ère case et sélectionnez le réseau Wi-Fi de la maison. **Le réseau Wi-Fi doit être en 2,4 Ghz.**

5

Dans la deuxième case, **tapez le mot de passe du réseau Wi-Fi sélectionné.** Des caractères spéciaux ou un mot de passe trop long (>18 caractères) peuvent **faire échouer la connexion.**

6

La page suivante vous demande de sélectionner la batterie dédiée au compteur. La batterie doit être allumée.

Paramétrage

Pour les installations à couplage AC (PV existant avant l'installation de la batterie) il est normal que la production solaire n'apparaisse pas sur l'app. La batterie se charge quand même grâce à ces derniers.

Sélectionnez le mode Autoconsommation pour que le compteur charge et décharge la batterie automatiquement



Nous déconseillons de modifier tout autre réglage de l'application. Les réglages d'origine de la batterie permettent son bon fonctionnement.