

Notice d'installation

DDSU666
Hoymiles



I - Présentation du matériel

Pour procéder à la configuration de votre DDSU, il nous est nécessaire de disposer de son numéro de série.

Afin que nous programmions le DTU pour votre compteur DDSU 666




Ajoutez le SN du compteur dans la gestion d'exportation de votre centrale S-miles






VERS RESEAU ENEDIS

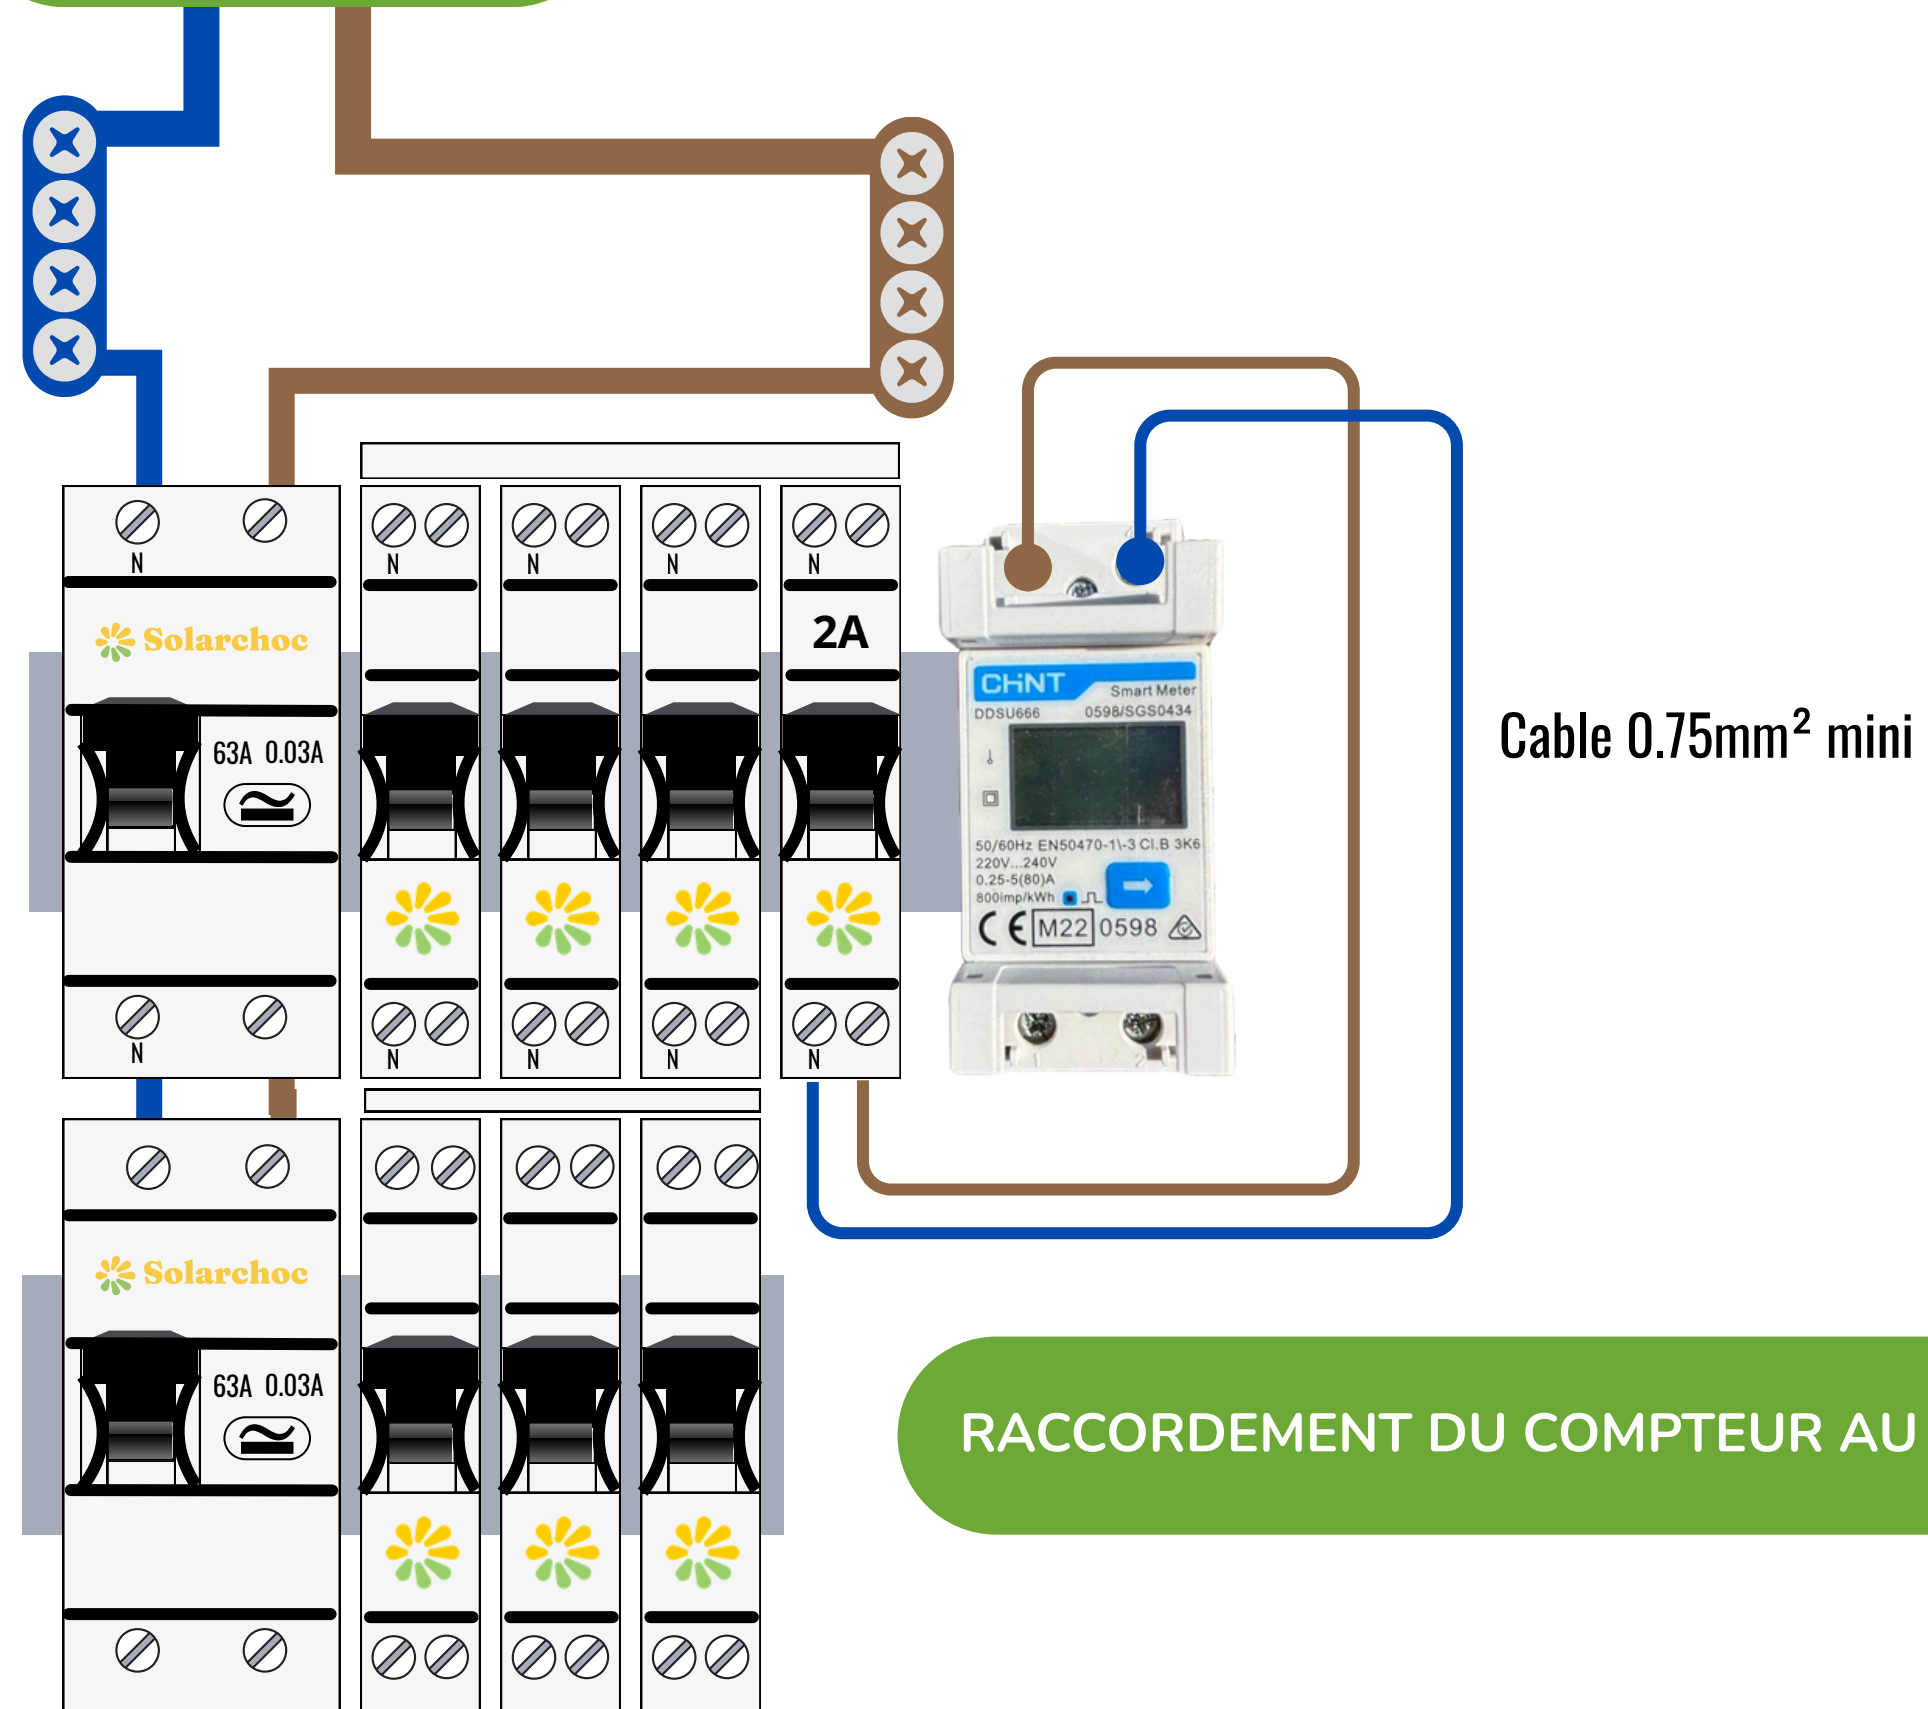

RACCORDEMENT DU COMPTEUR AU TABLEAU : ALIMENTATION



RACCORDEMENT DU COMPTEUR AU TABLEAU : COMPTAGE ET COMMUNICATION

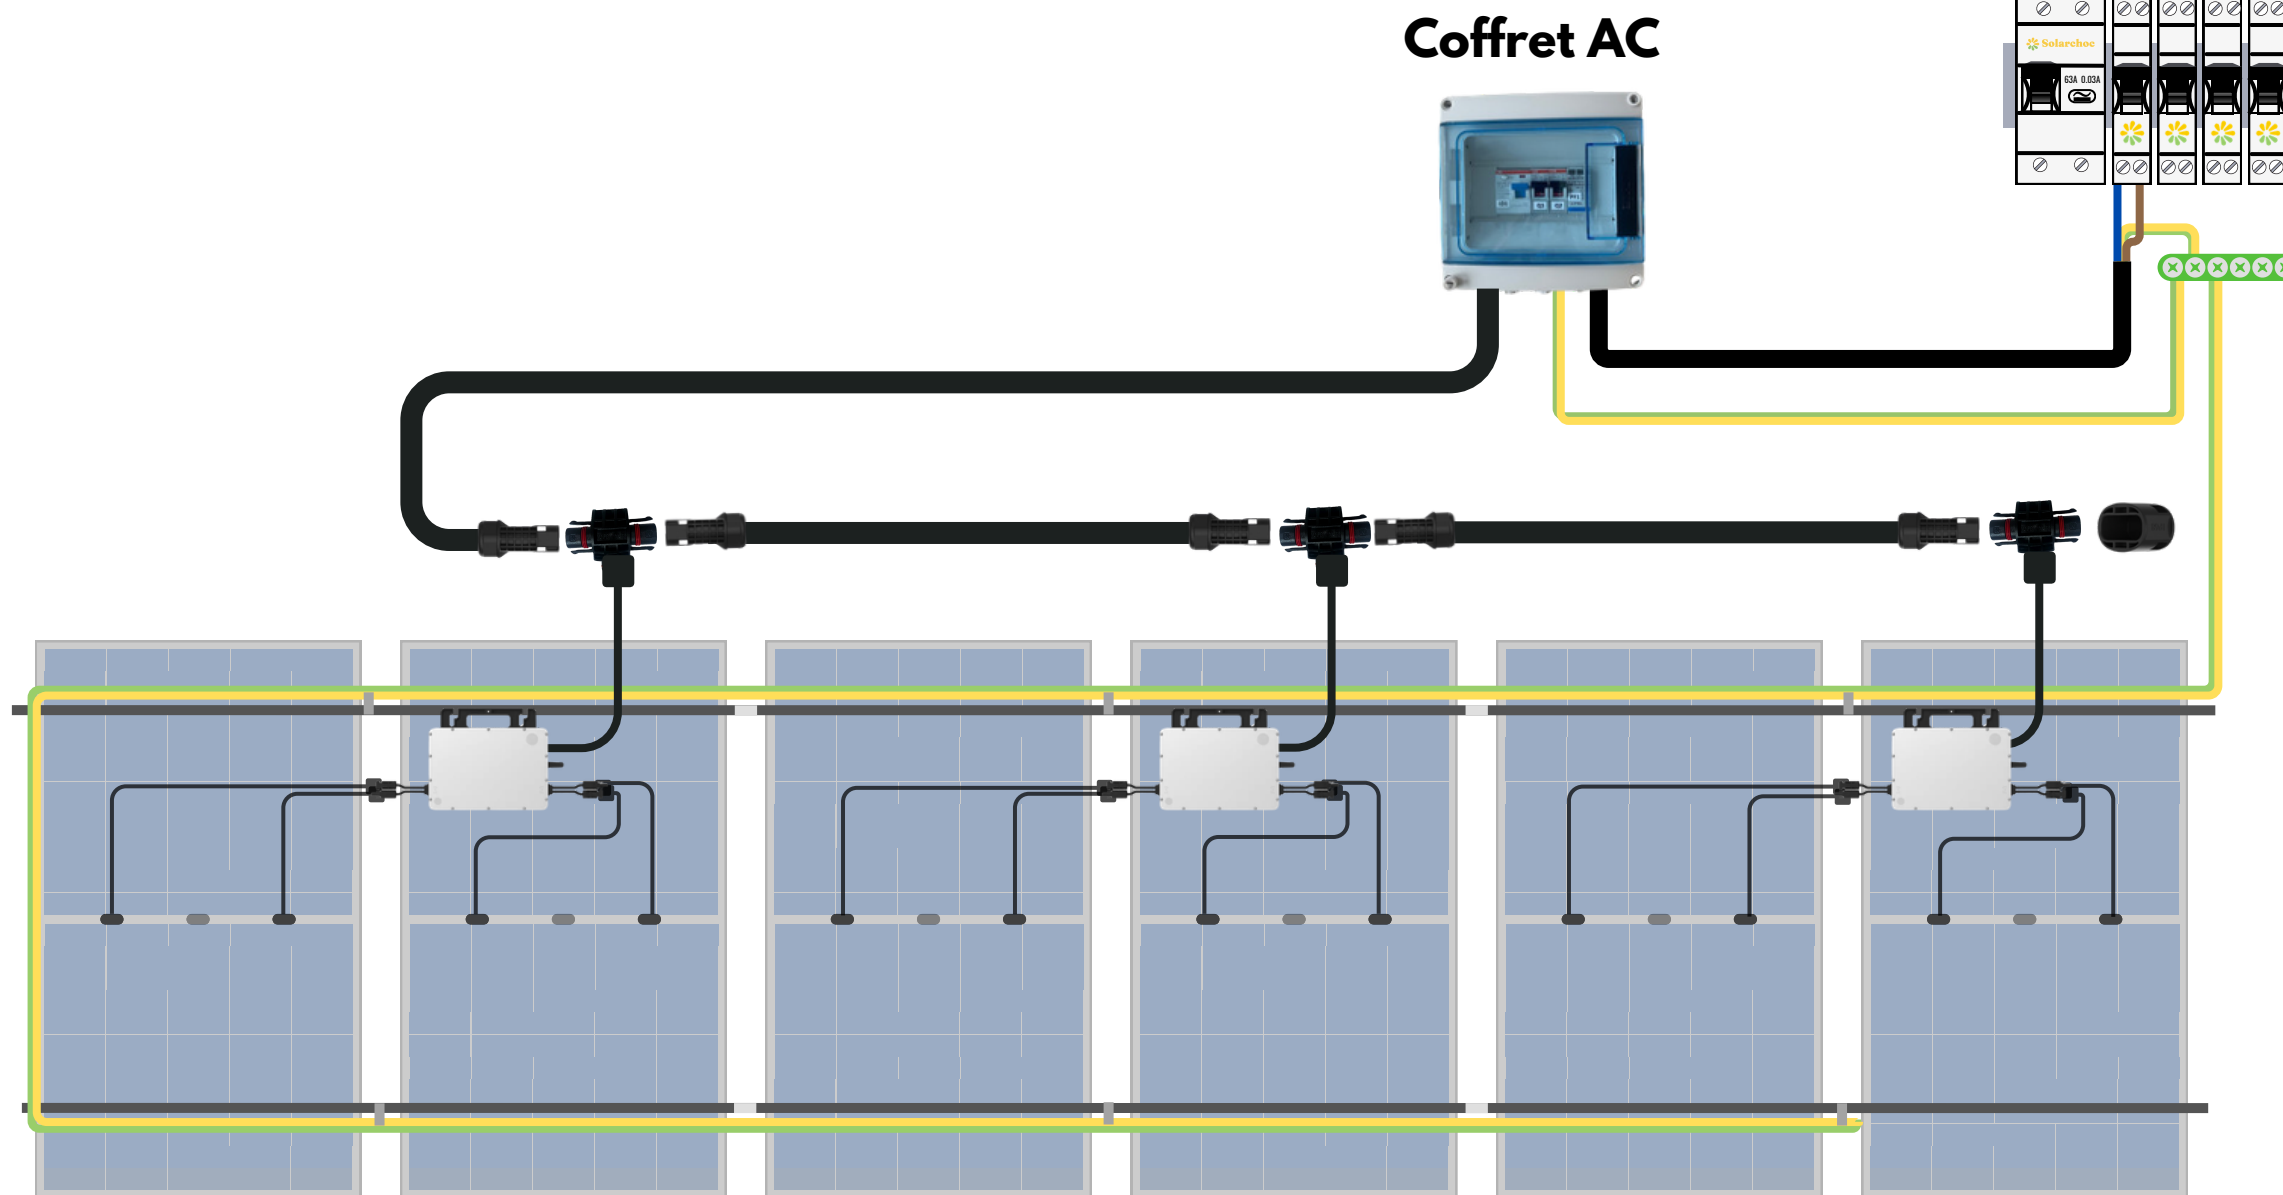

Installation
du Tore

utiliser un câble
type RJ45 (non
fourni) et couper les
embouts pour
utiliser les fils de
communications

