

# TUTO - SUPERVISION HOYMILES


## CRÉATION DU COMPTE S-MILES CLOUD






Ceci est un tuto détaillant l'installation et la mise en route du suivi de production sur App mobile pour les appareils de la marque **hoymiles**



### 1 Installez l'application S-miles installer

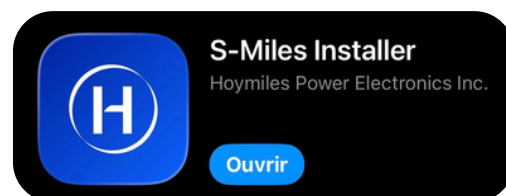

### 2 Créez votre compte

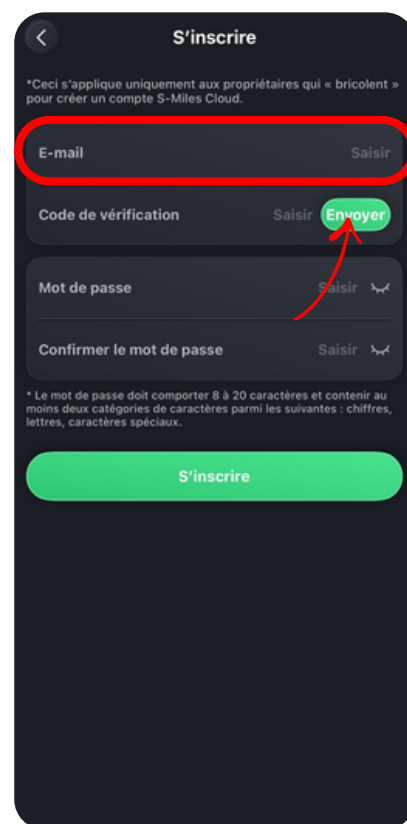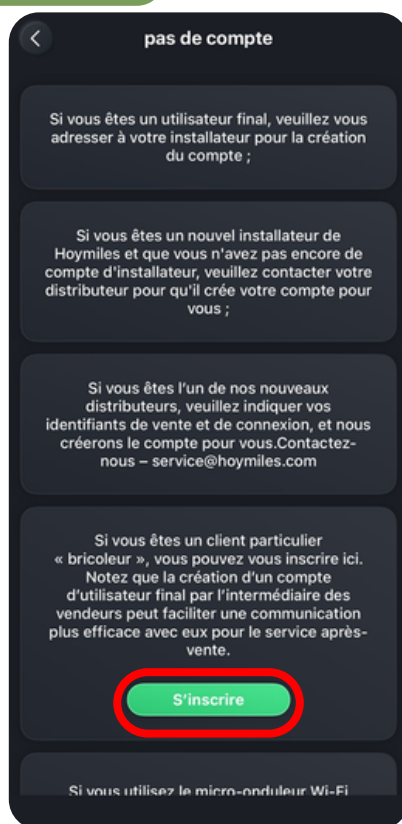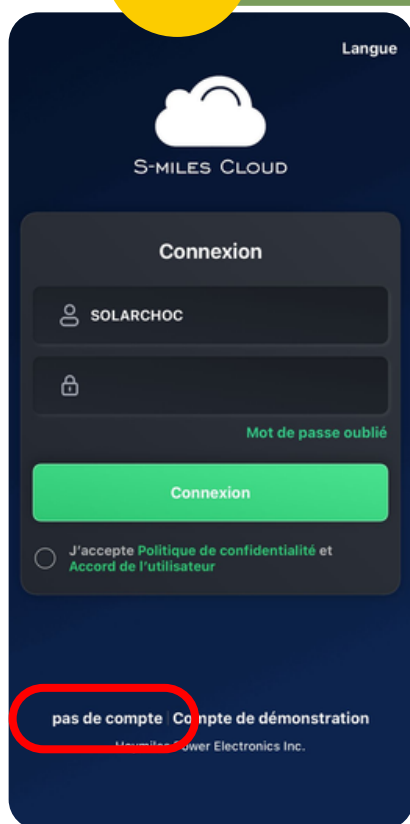


Une fois sur l'app,  
Appuyez sur  
"pas de compte" si vous  
n'avez pas de compte

Pour commencer l'inscription, renseignez votre e-mail, puis  
demandez un code de vérification en appuyant sur le bouton  
"envoyer". Inscrivez le code reçu par e-mail puis choisissez un mot  
de passe, vous pouvez appuyer sur s'inscrire pour finaliser  
l'inscription

# 3

## Configurez l'accès Wi-Fi

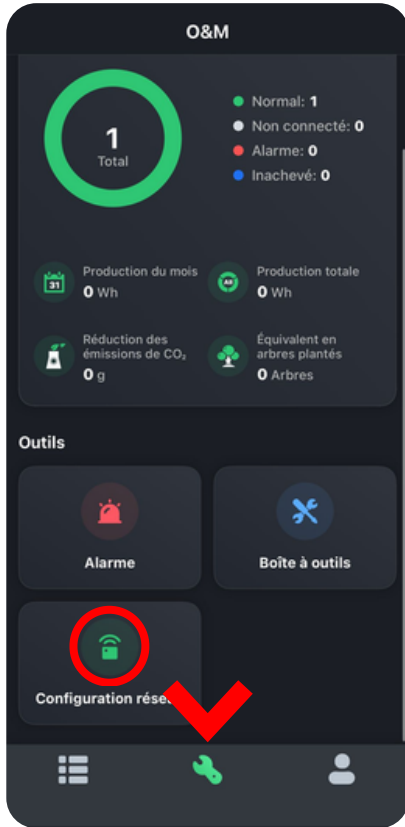


Accédez à la configuration réseau via l'onglet "O&M" de l'application




Sélectionnez l'appareil à connecter au réseau Wi-Fi au choix:


- Passerelle DTU PRO
- Passerelle DTU LITE
- Micro onduleur Wi-Fi

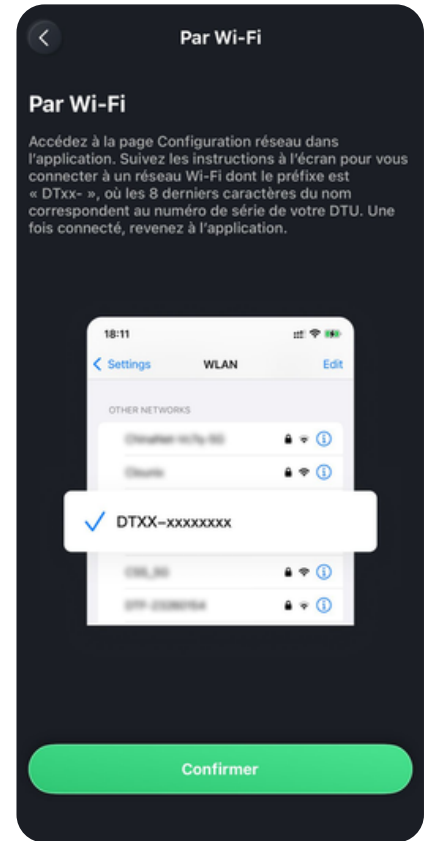

Appuyez sur "confirmer"

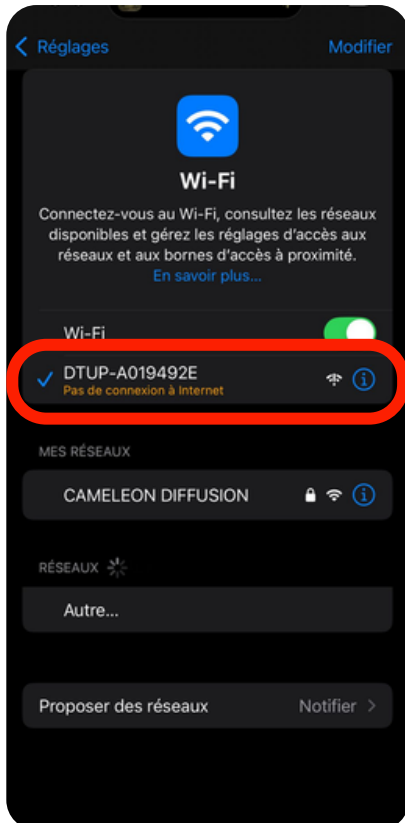


Sélectionnez le DTU qui apparaîtra dans les réseaux Wifi disponibles.  
Une fois connecté, retournez dans l'app Hoymiles pour continuer

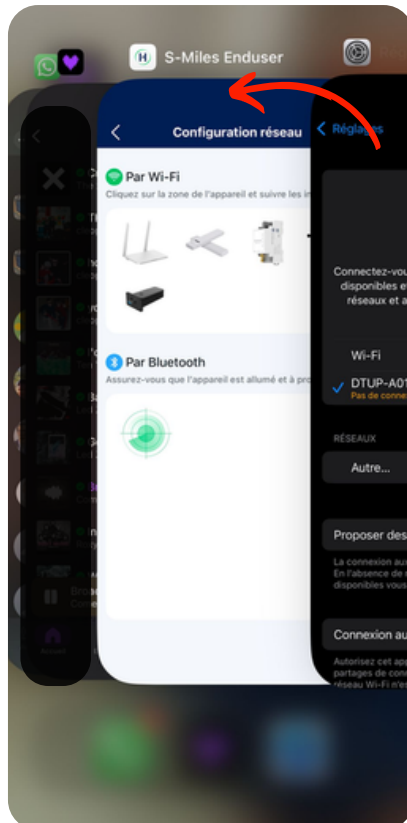

L'app vous invite à reconfigurer l'accès réseau. Sélectionnez votre Wi-Fi puis entrez le mot de passe de celui-ci, enfin appuyez sur le bouton bleu


**Une fois la connexion établie,  
appuyez sur “Terminer”**

**Déconnectez le téléphone du DTU  
et redémarrez l’application**

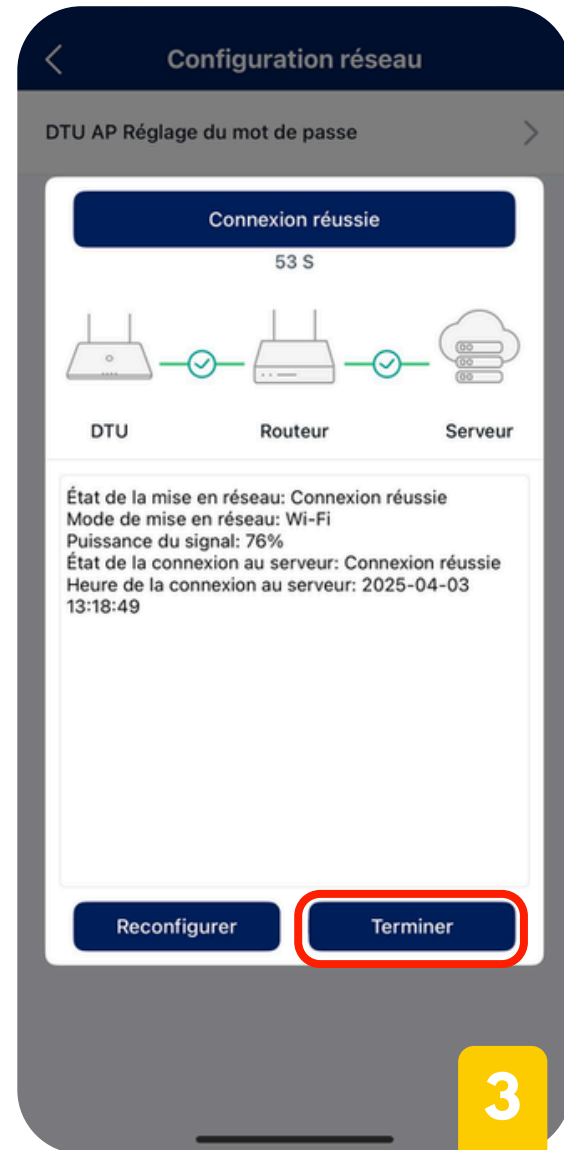

# 4


## Création de votre centrale

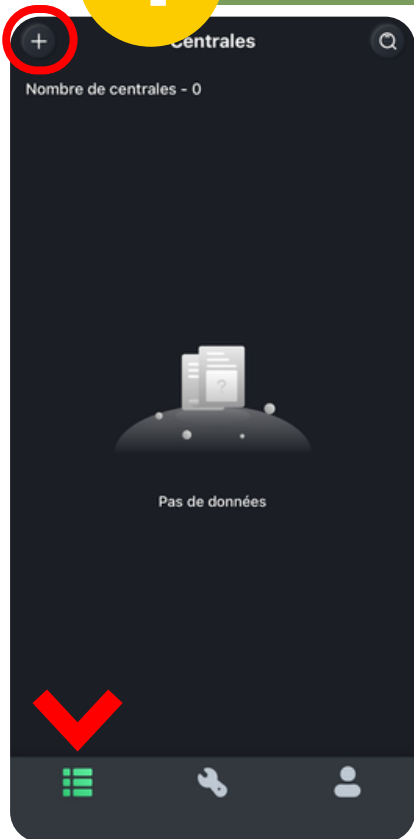


Appuyez sur le “+” pour commencer la création de votre centrale, dans l’onglet de gauche




Renseignez les informations demandées, idéalement le nom de la centrale suit la logique → **NOM+N° DEPARTEMENT**

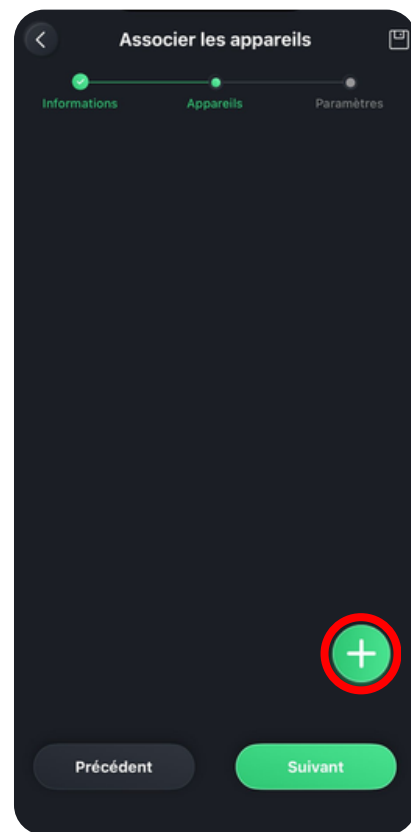

Appuyez sur le + pour continuer

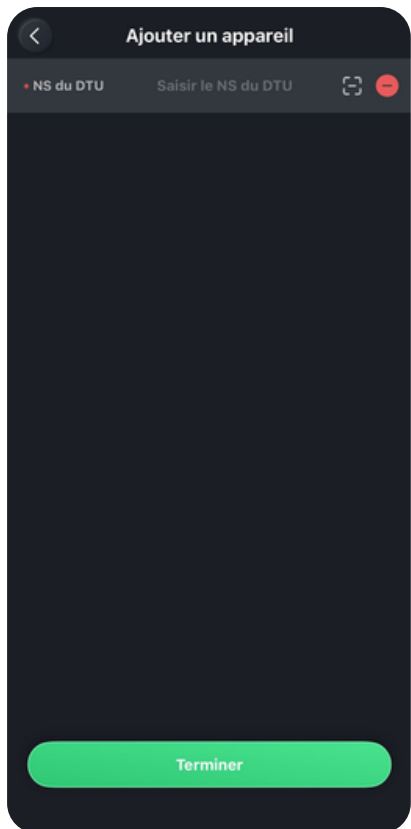




Saisissez ou scannez le SN de la passerelle DTU  
(Le micro onduleur lui-même en cas de micro onduleur Wi-Fi intégré)

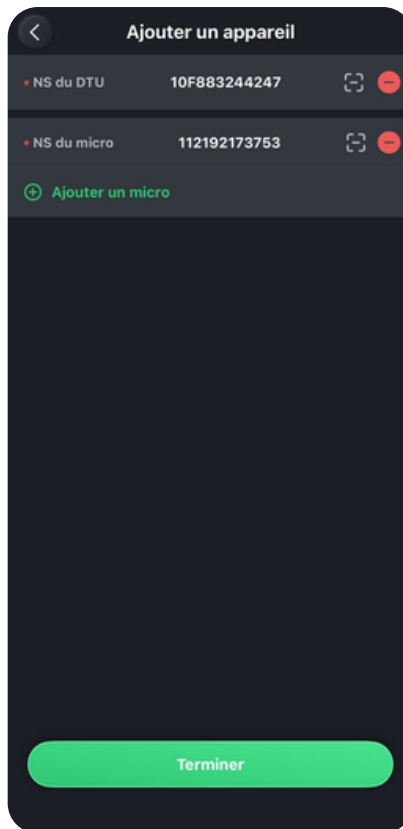

Saisissez ou scannez le SN du micro-onduleur



Ne pas modifier et appuyez sur sauvegarder

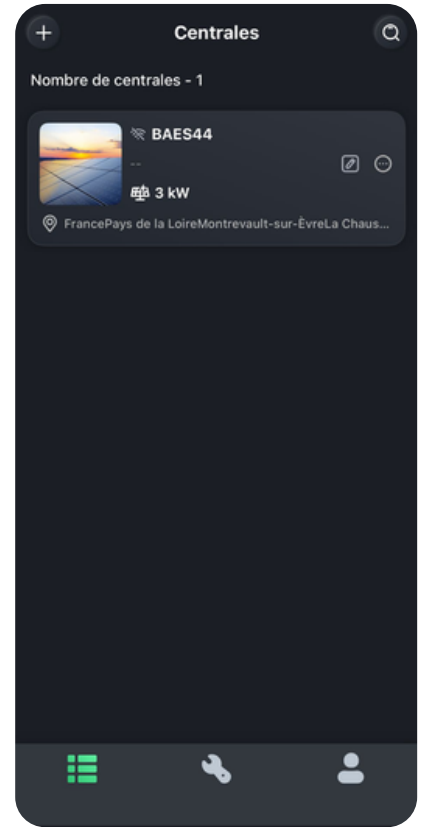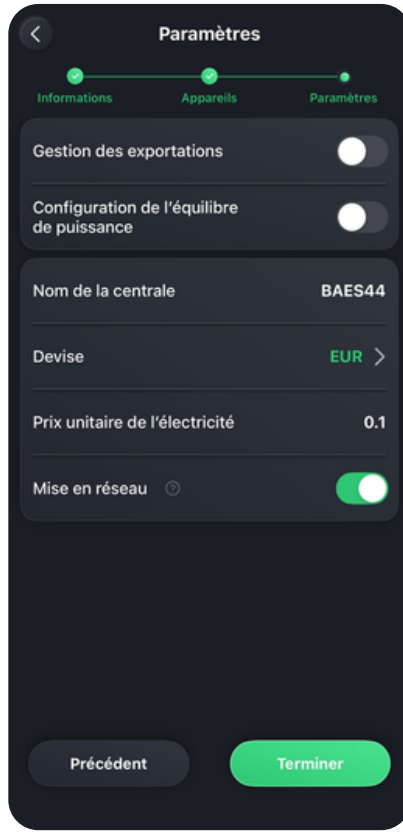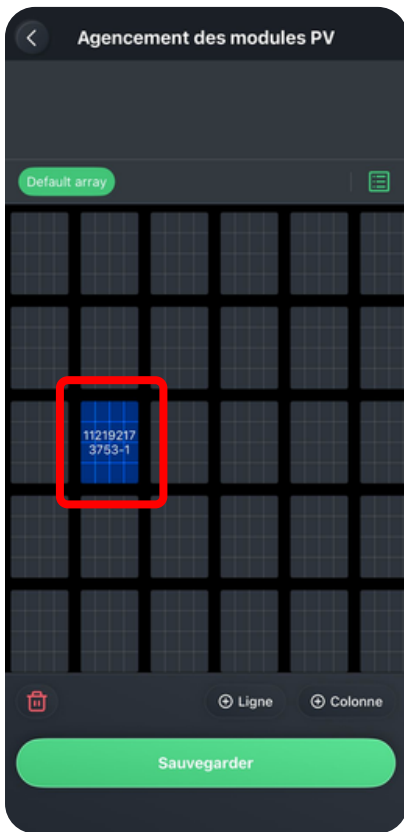

Placez les panneaux sur la grille en fonction de votre disposition d'installation solaire. Il n'est pas nécessaire de modifier la disposition portrait / paysage qui n'a pas d'influence sur la production réelle.

La centrale est créée, vous pourrez visualiser la production après 15 minutes environ (en journée)

- Gestion des exportations → activer en cas d'achat du compteur DDSU
- Equilibre de puissance → Ne pas activer
- Prix unitaire → 0.1 ou moins
- Mise en réseau → Activer le réglage




## 5 Ajout de notre supervision pour le SAV

Nous ne pouvons pas superviser votre installation pour le moment. C'est pourquoi nous allons vous faire rejoindre notre "organisation", ce qui nous permet de superviser votre centrale.

Sans cette manipulation nous ne pourrions pas vous assister pour le SAV, il est donc fortement recommandé de l'effectuer dès la création de la centrale.

**Demandez notre code d'organisation par e-mail:**

1

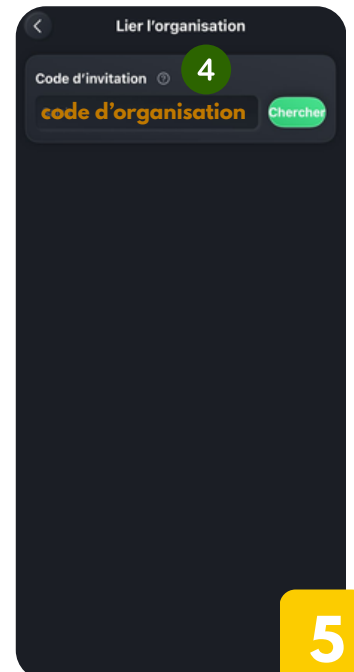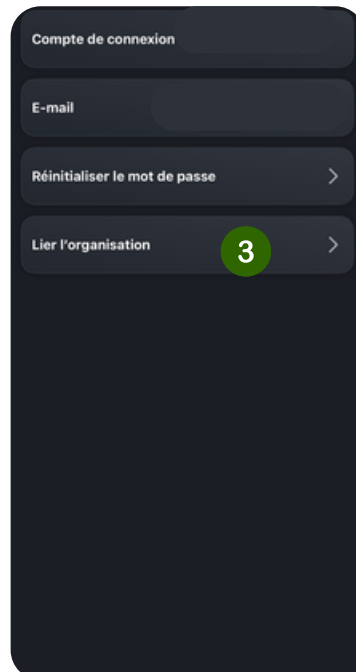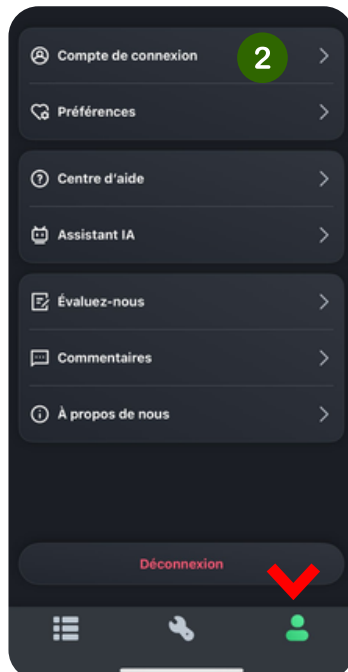

5