

TUTO - SUPERVISION HOYMILES

CRÉATION DU COMPTE S-MILES CLOUD



Ceci est une tuto détaillant l'installation et la mise en route du suivi du production sur App mobile pour les appareils de la marque 





1

Installez l'application S-miles installer



2

Créez votre compte

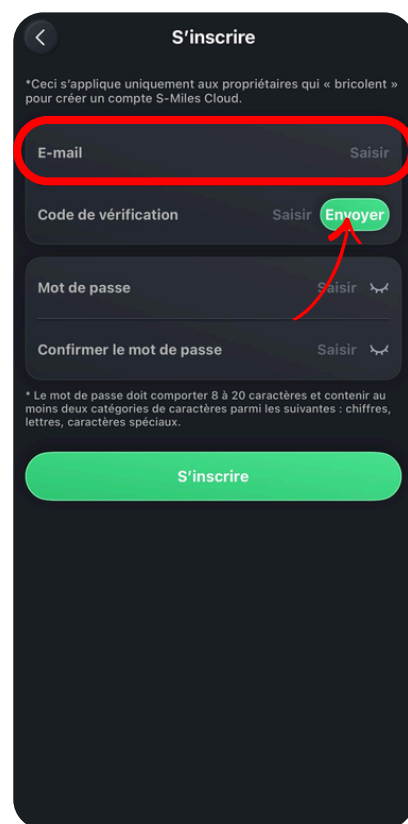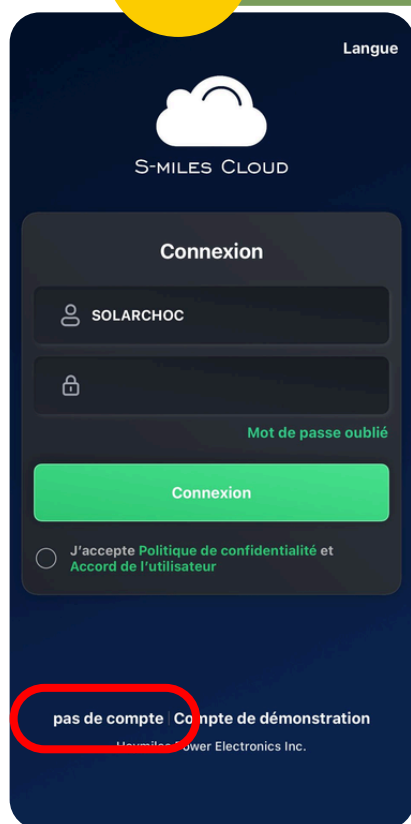


Une fois sur l'app,
Appuyez sur
"pas de compte" si vous
n'avez pas de de compte

Pour commencer l'inscription, écrire votre e-mail, puis demander
un code de vérification en appuyant sur le bouton "envoyer".
Inscrire le code reçu par e-mail puis choisissez un mot de passe,
vous pouvez appuyer sur s'inscrire pour finaliser l'inscription

3

Configurez l'accès Wi-Fi

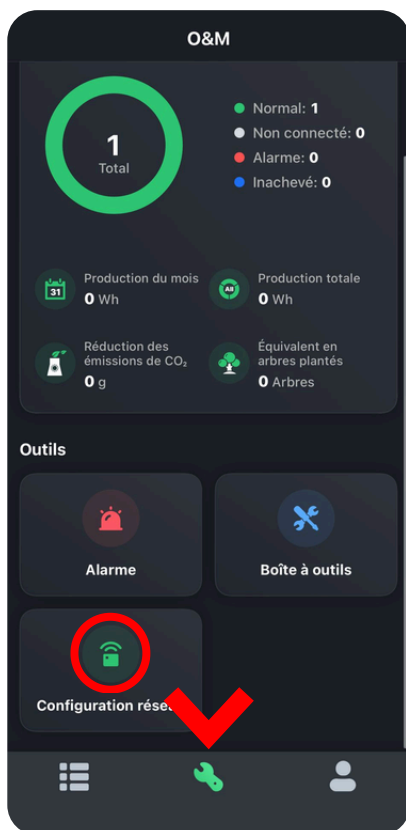


Accédez à la configuration réseau via l'onglet "O&M" de l'application






Sélectionnez l'appareil à connecter au réseau Wi-Fi Au choix:

- Passerelle DTU PRO
- Passerelle DTU LITE
- Micro onduleur Wi-Fi

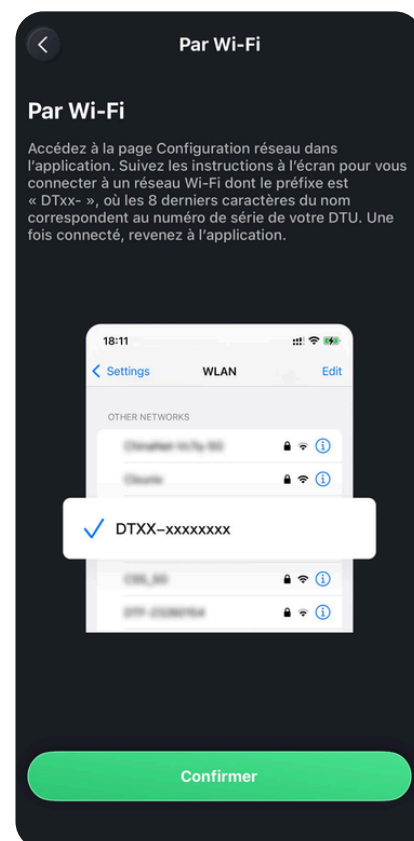

Appuyez sur "confirmer"

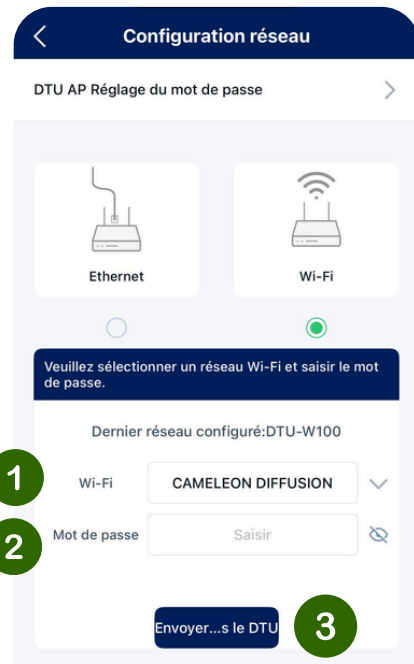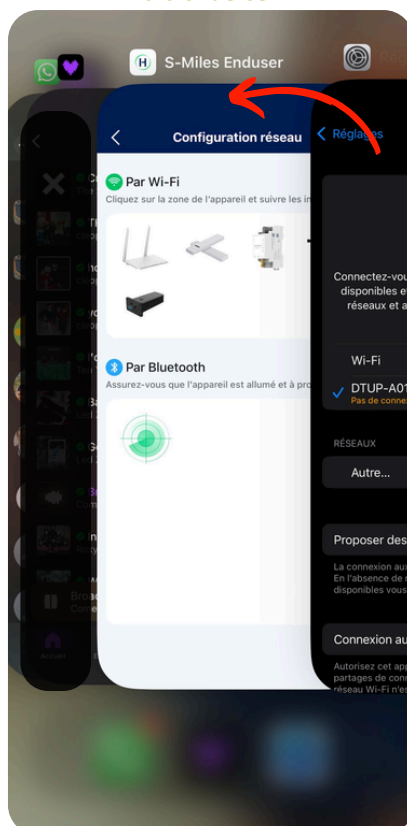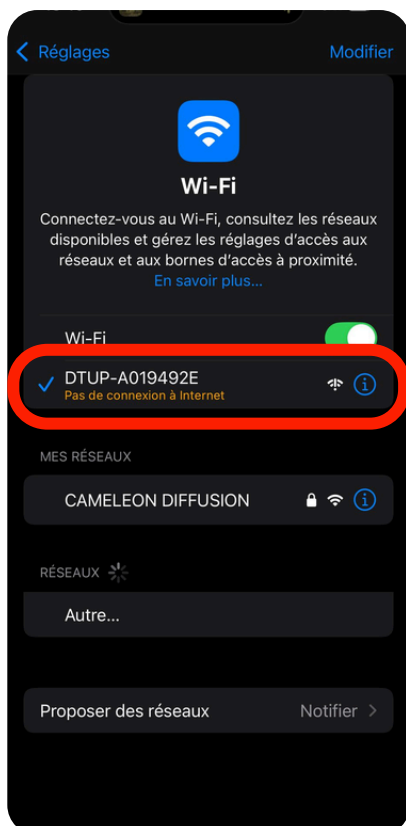


L'app vous invite à reconfigurer l'accès réseau. Sélectionnez votre Wi-Fi puis entrez le mot de passe de celui-ci, enfin appuyez sur le bouton bleu

Sélectionnez le DTU qui apparaîtra dans les réseaux Wifi disponibles.
Une fois connecté, retournez dans l'app Hoymiles pour continuer


**Une fois la connexion établie,
appuyez sur “Terminer”**

**déconnectez le téléphone du DTU
et redémarrez l’application**

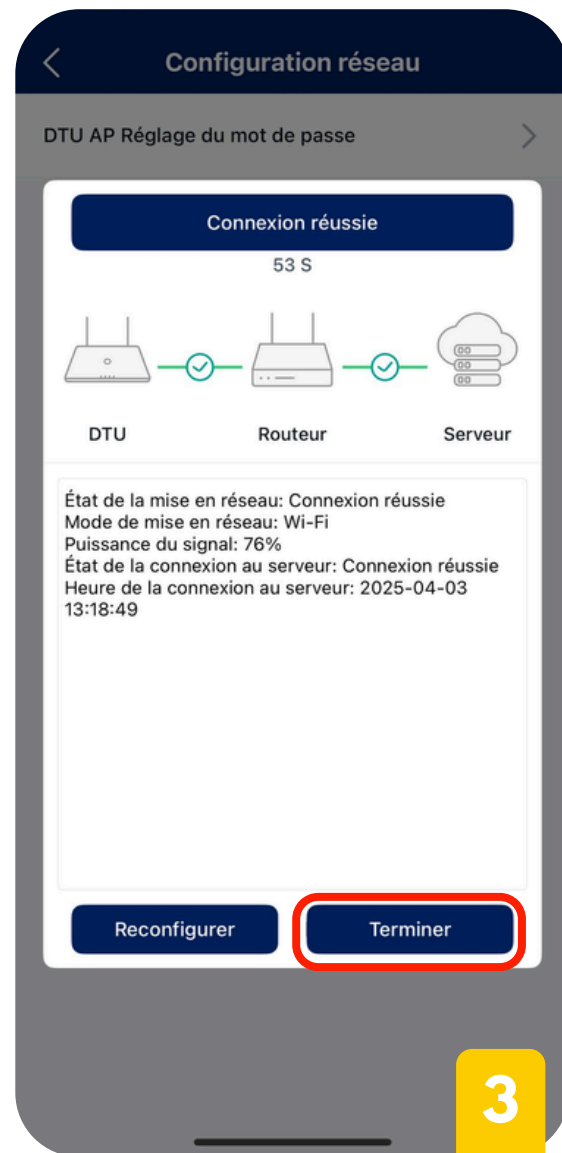


4


Création de votre centrale

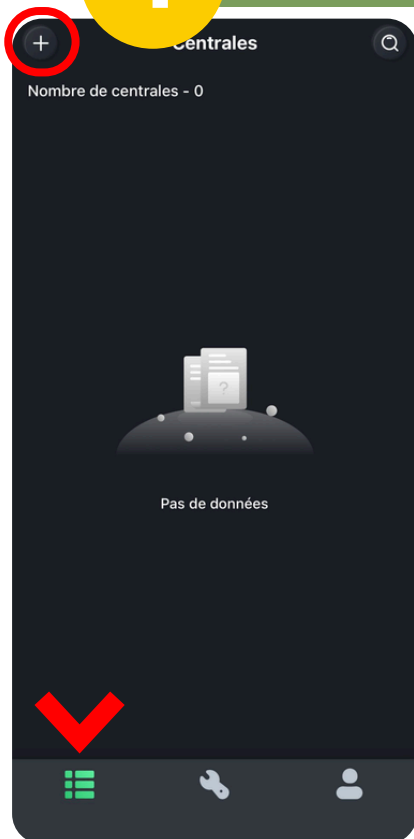


Appuyer sur le “+” pour commencer la création de votre centrale, dans l’onglet de gauche

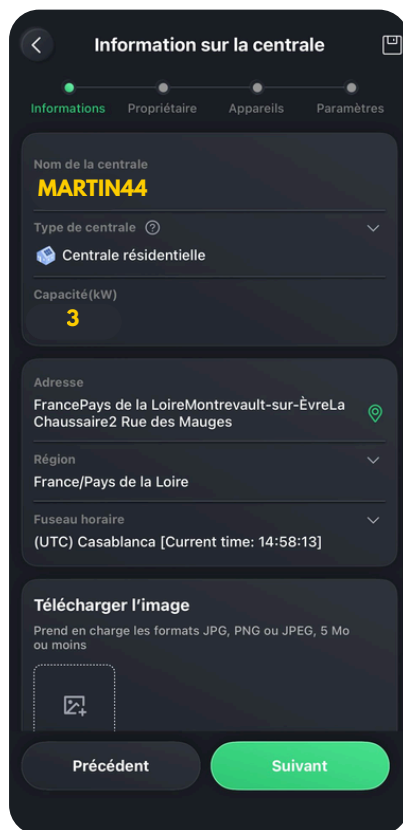


Renseigner les informations demandées, idéalement le nom de la centrale suit la logique → **NOM+N° DEPARTEMENT**

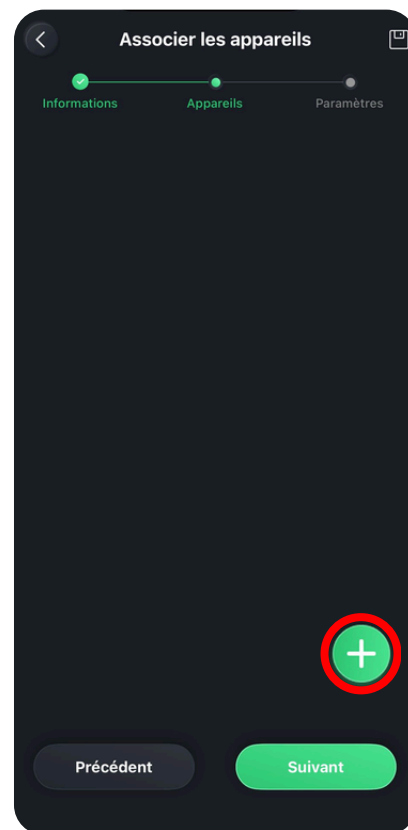

Appuyer sur le + pour continuer

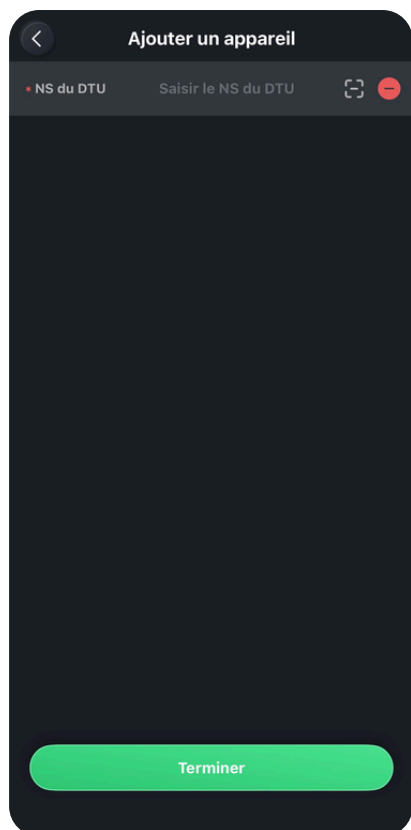

Saisir ou scanner le SN de la passerelle DTU
(Le micro onduleur lui-même en cas de micro onduleur Wi-Fi intégré)



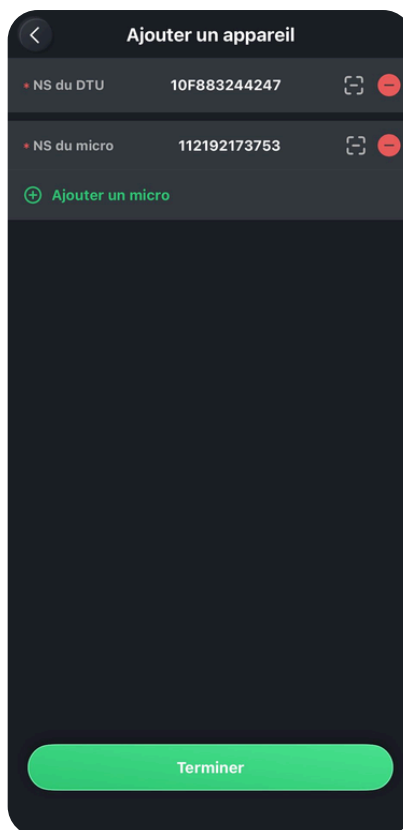


Saisir ou scanner le SN du micro onduleur



Ne pas modifier et appuyer sur sauvegarder

4

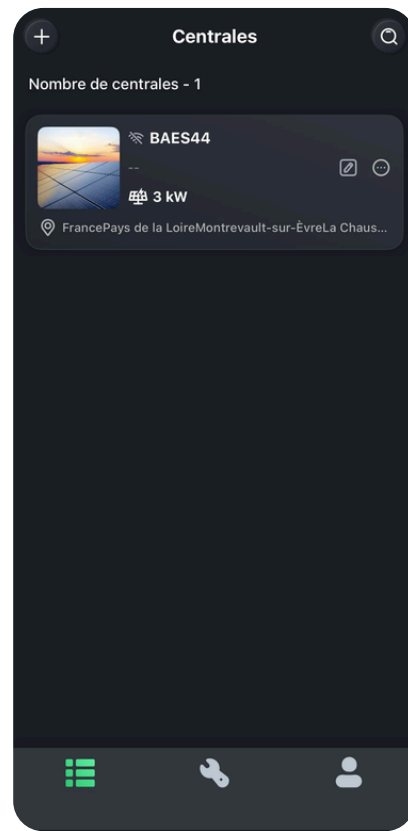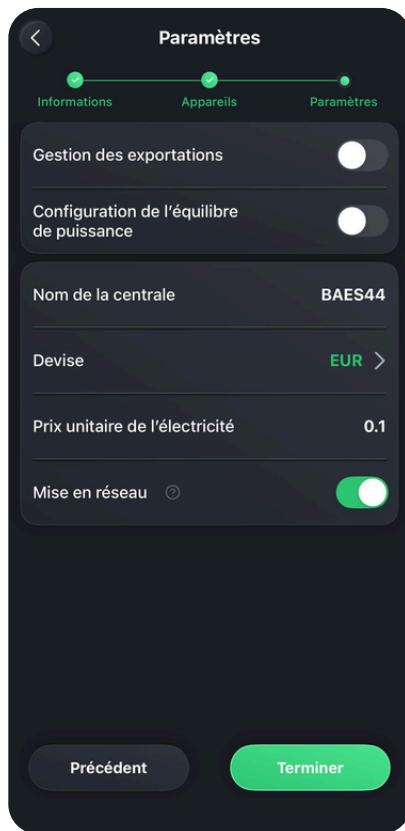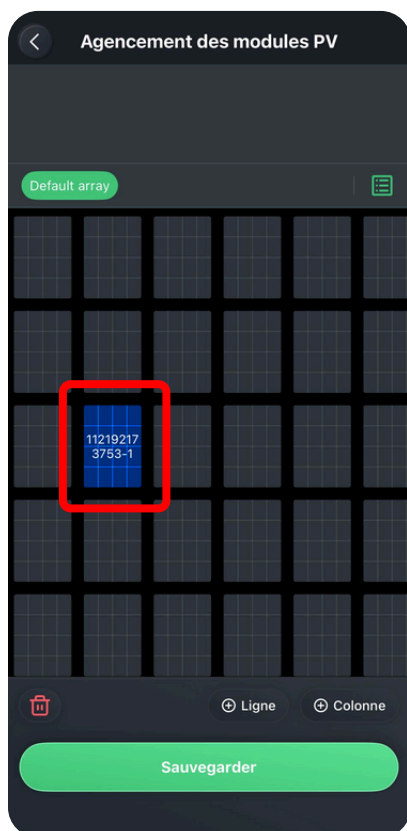

Placer les panneaux sur la grille en fonction de votre disposition d'installation solaire. Il n'est pas nécessaire de modifier la disposition portrait /paysage qui n'a pas d'influence sur la production réelle.

La centrale est créée, vous pourrez visualiser la production après 15 minutes environ (en journée)



- Gestion des exportations → activer en cas d'achat du compteur DDSU
- Equilibre de puissance → Ne pas activer
- Prix unitaire → 0.1 ou moins
- Mise en réseau → Activer le réglage

5 Ajout de notre supervision pour le SAV

Nous ne pouvons pas superviser votre installation pour le moment. C'est pourquoi nous allons vous faire rejoindre notre "organisation", ce qui nous permet de superviser votre centrale. **Sans cette manipulation nous ne pourrions pas vous assister pour le SAV**, il est donc fortement recommandé d'y procéder dès la création de la centrale.

Demander notre code d'organisation par e-mail:

1

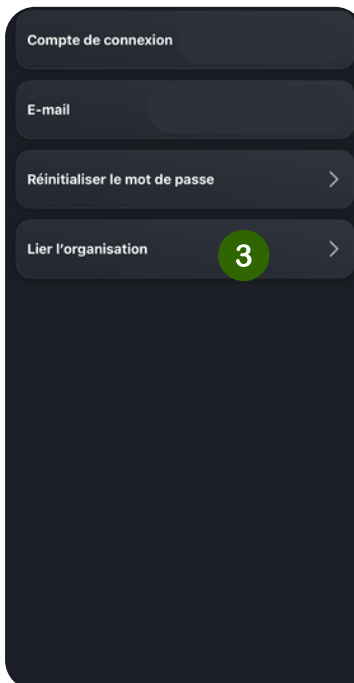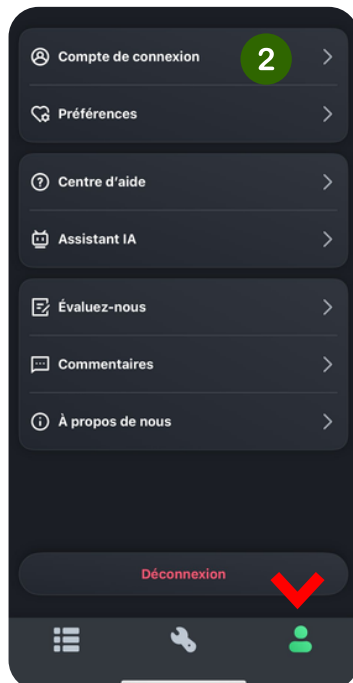

5