

# Notice d'installation

ECC + DDSU666

**SOLAX**  
POWER





# SOLAX CLOUD


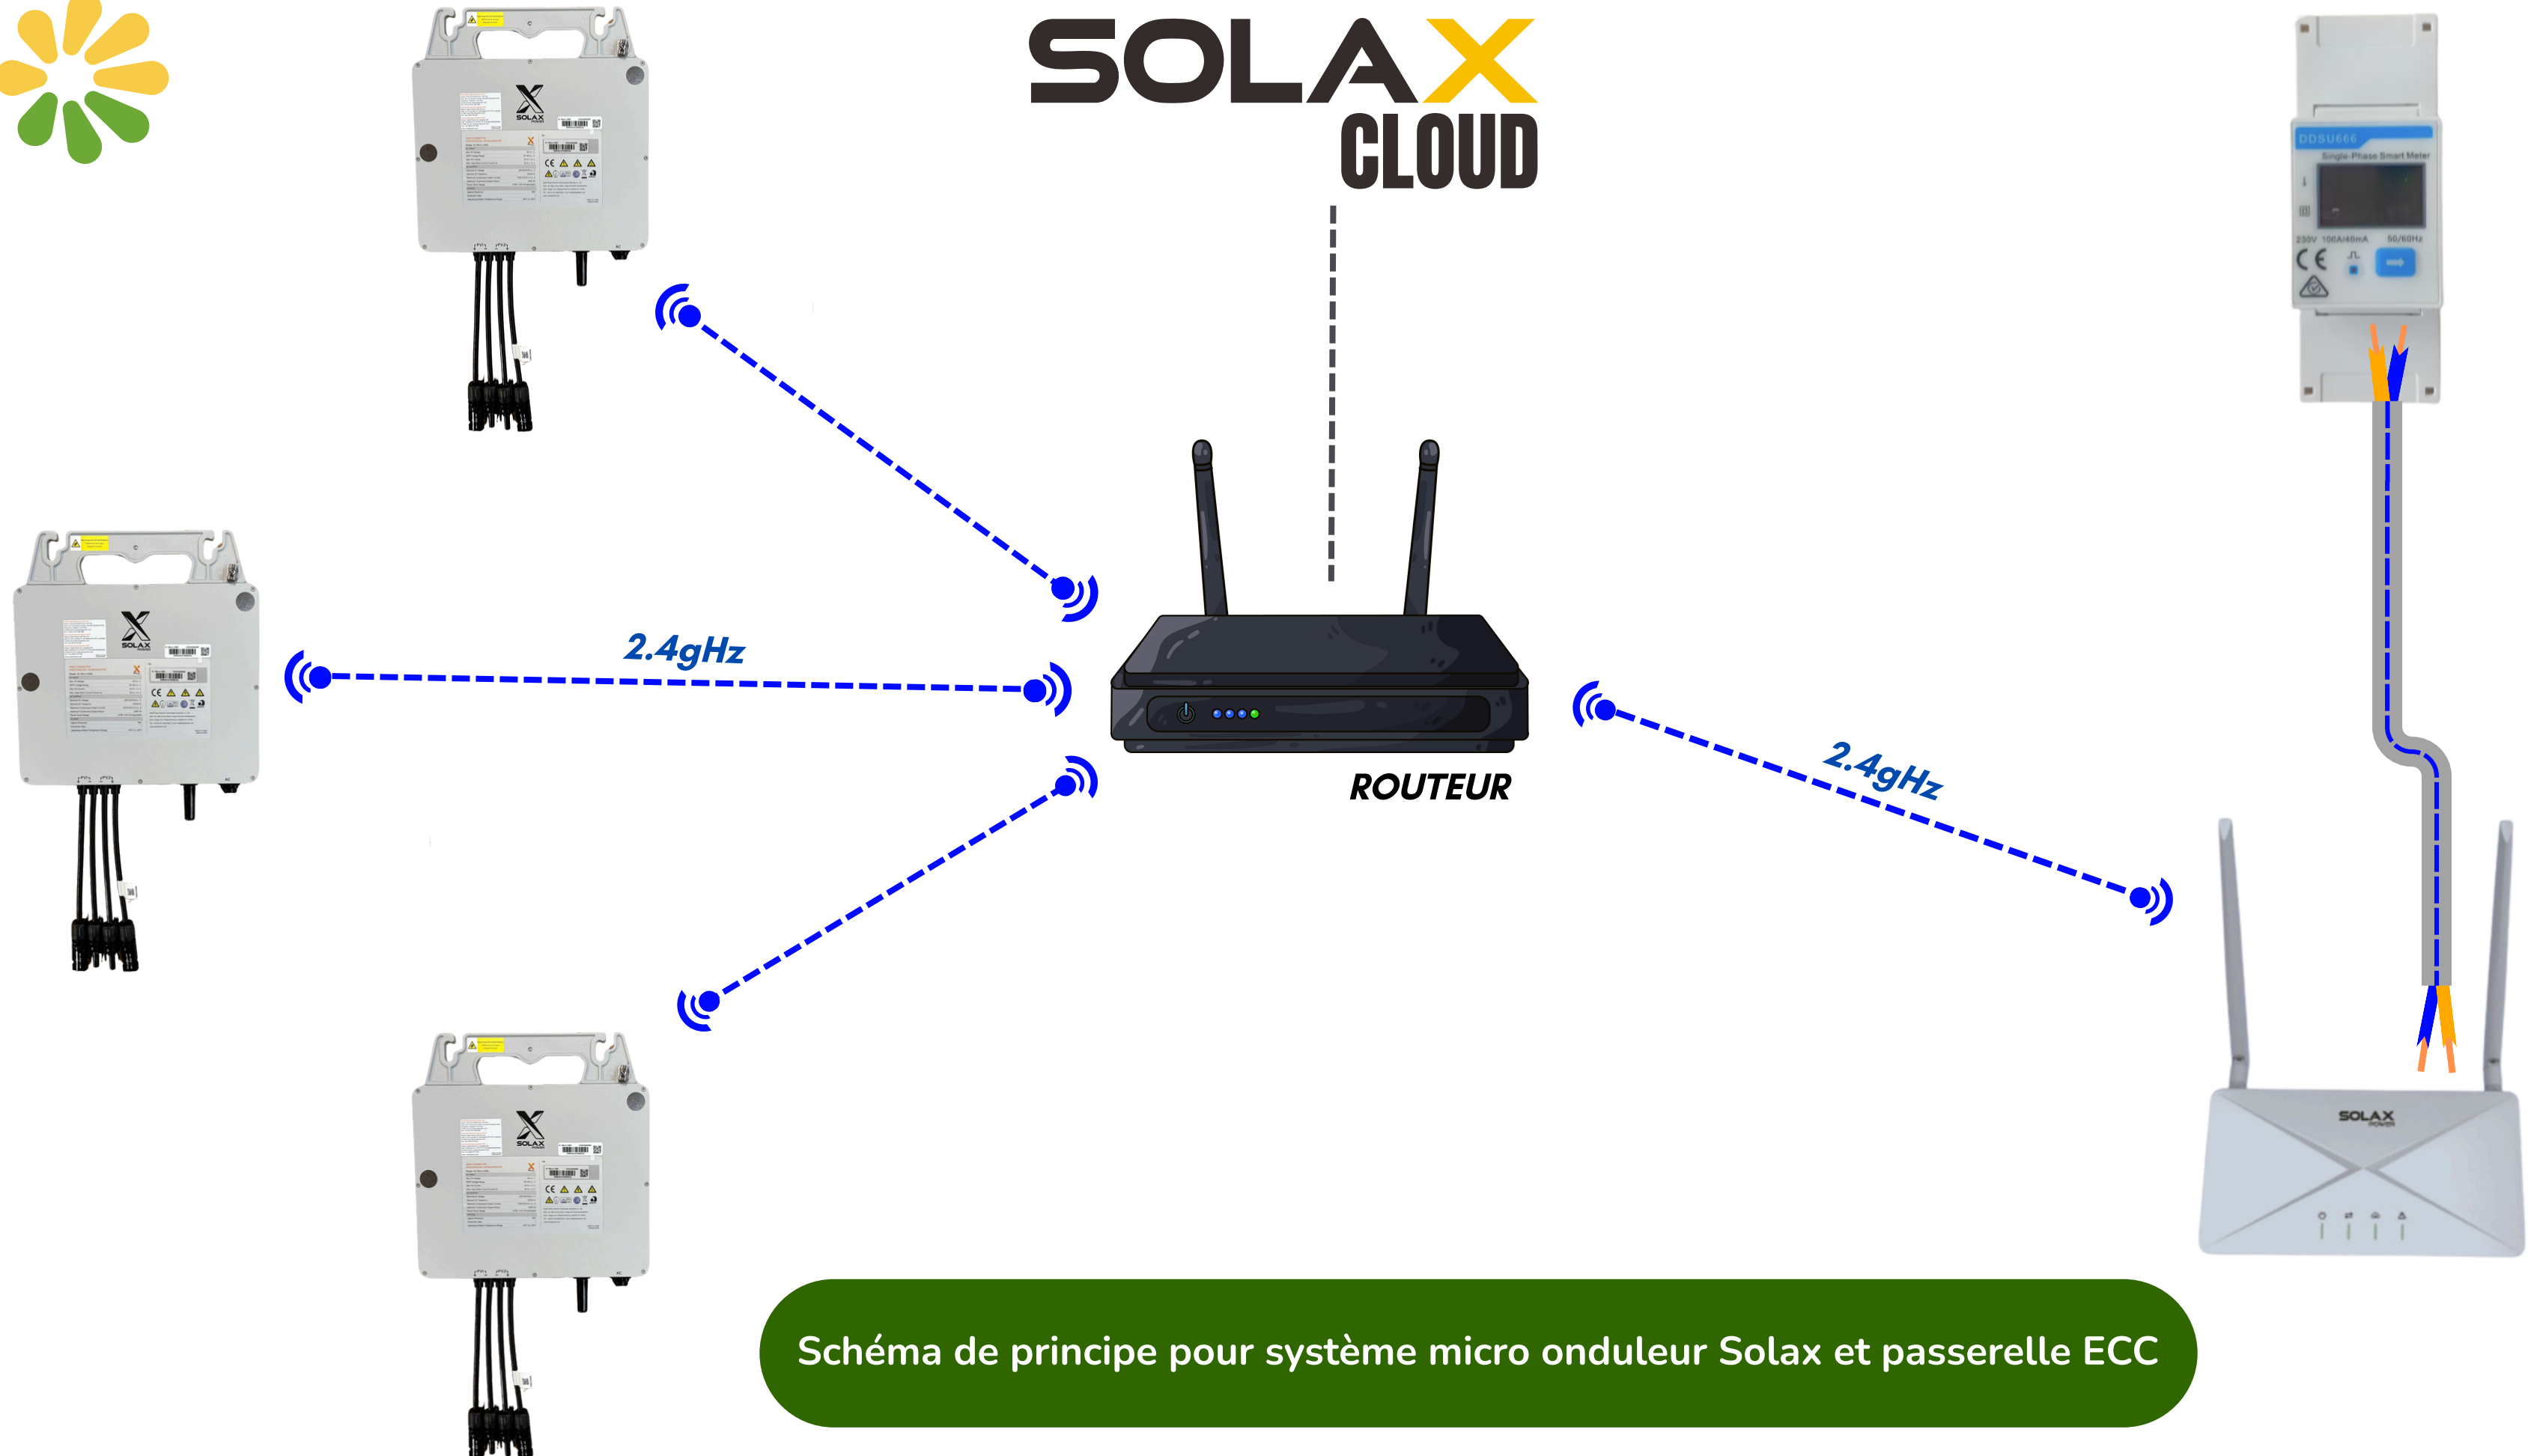


Schéma de principe pour système micro onduleur Solax et passerelle ECC



VERS RESEAU ENEDIS

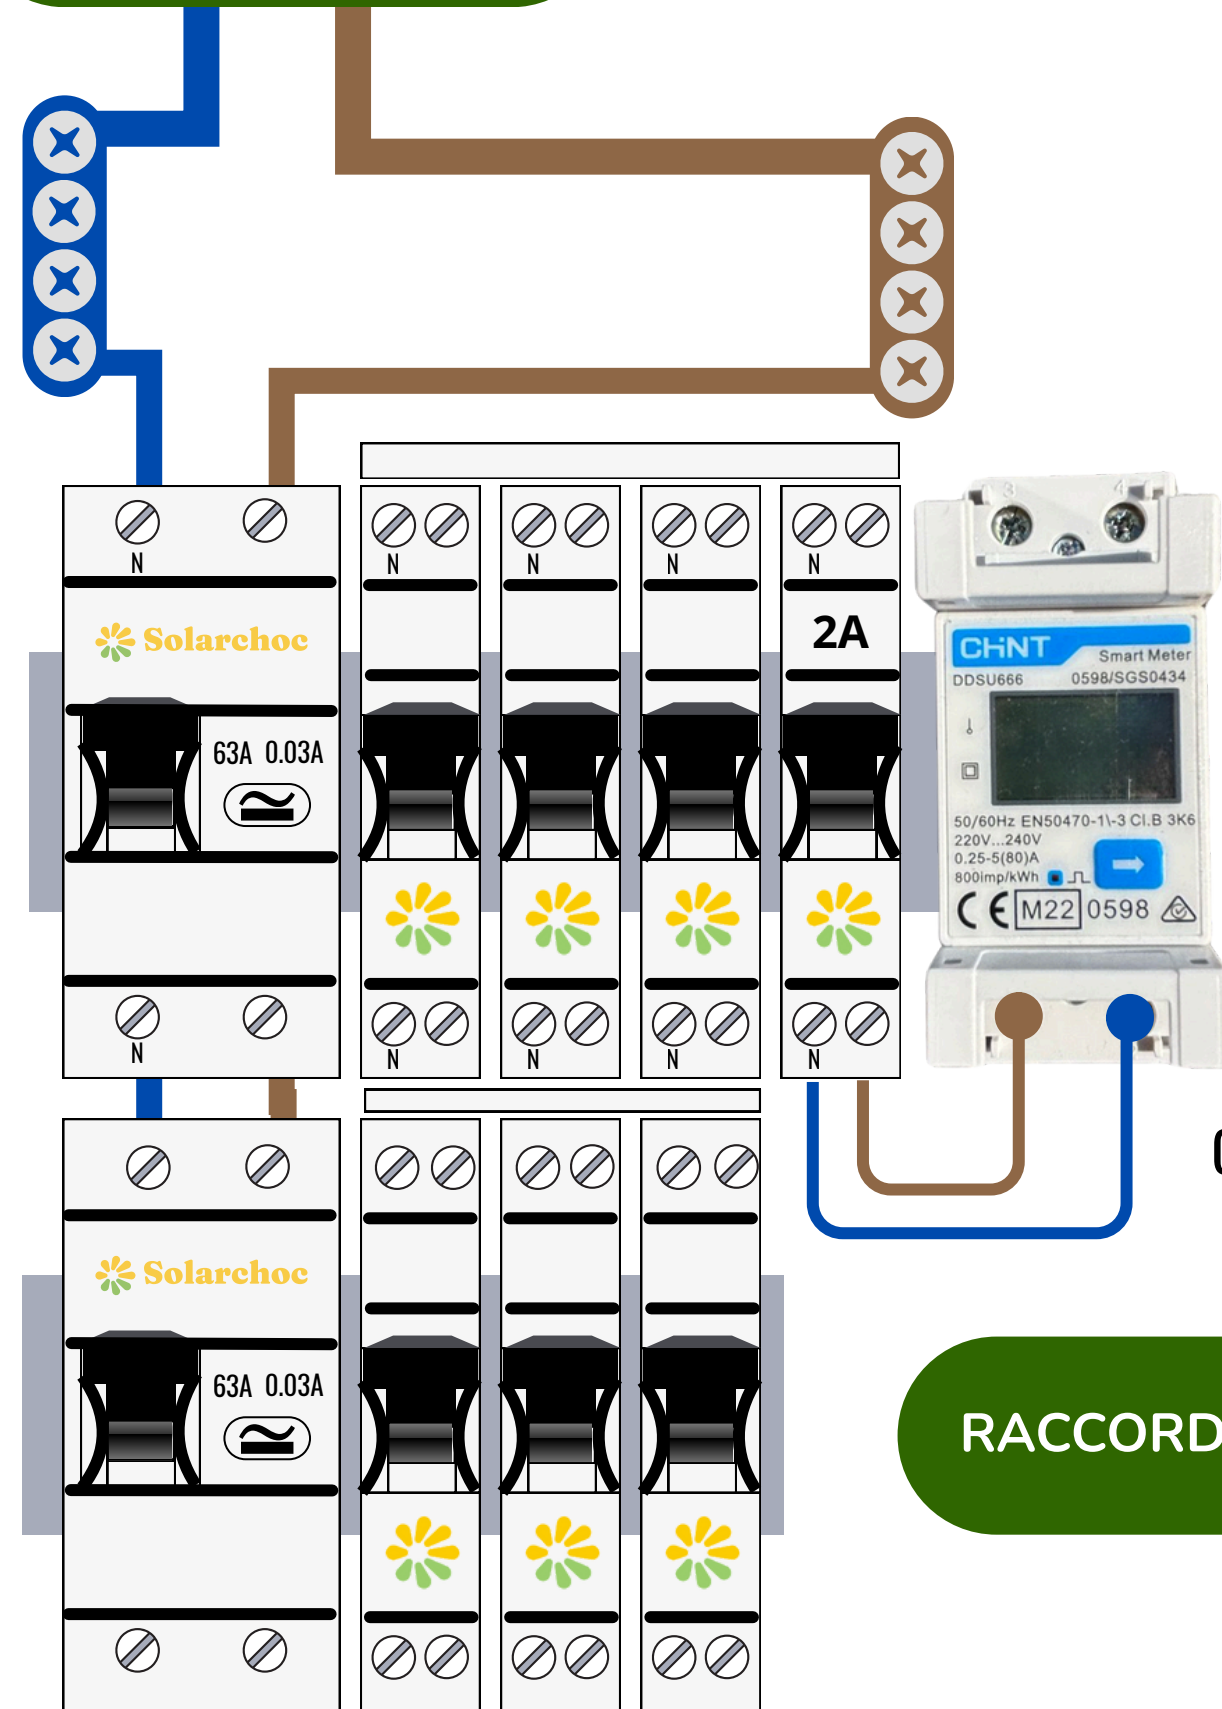


Cable 0.75mm<sup>2</sup> mini



RACCORDEMENT DU COMPTEUR AU TABLEAU : ALIMENTATION



## RACCORDEMENT DU COMPTEUR AU TABLEAU : COMPTAGE ET COMMUNICATION

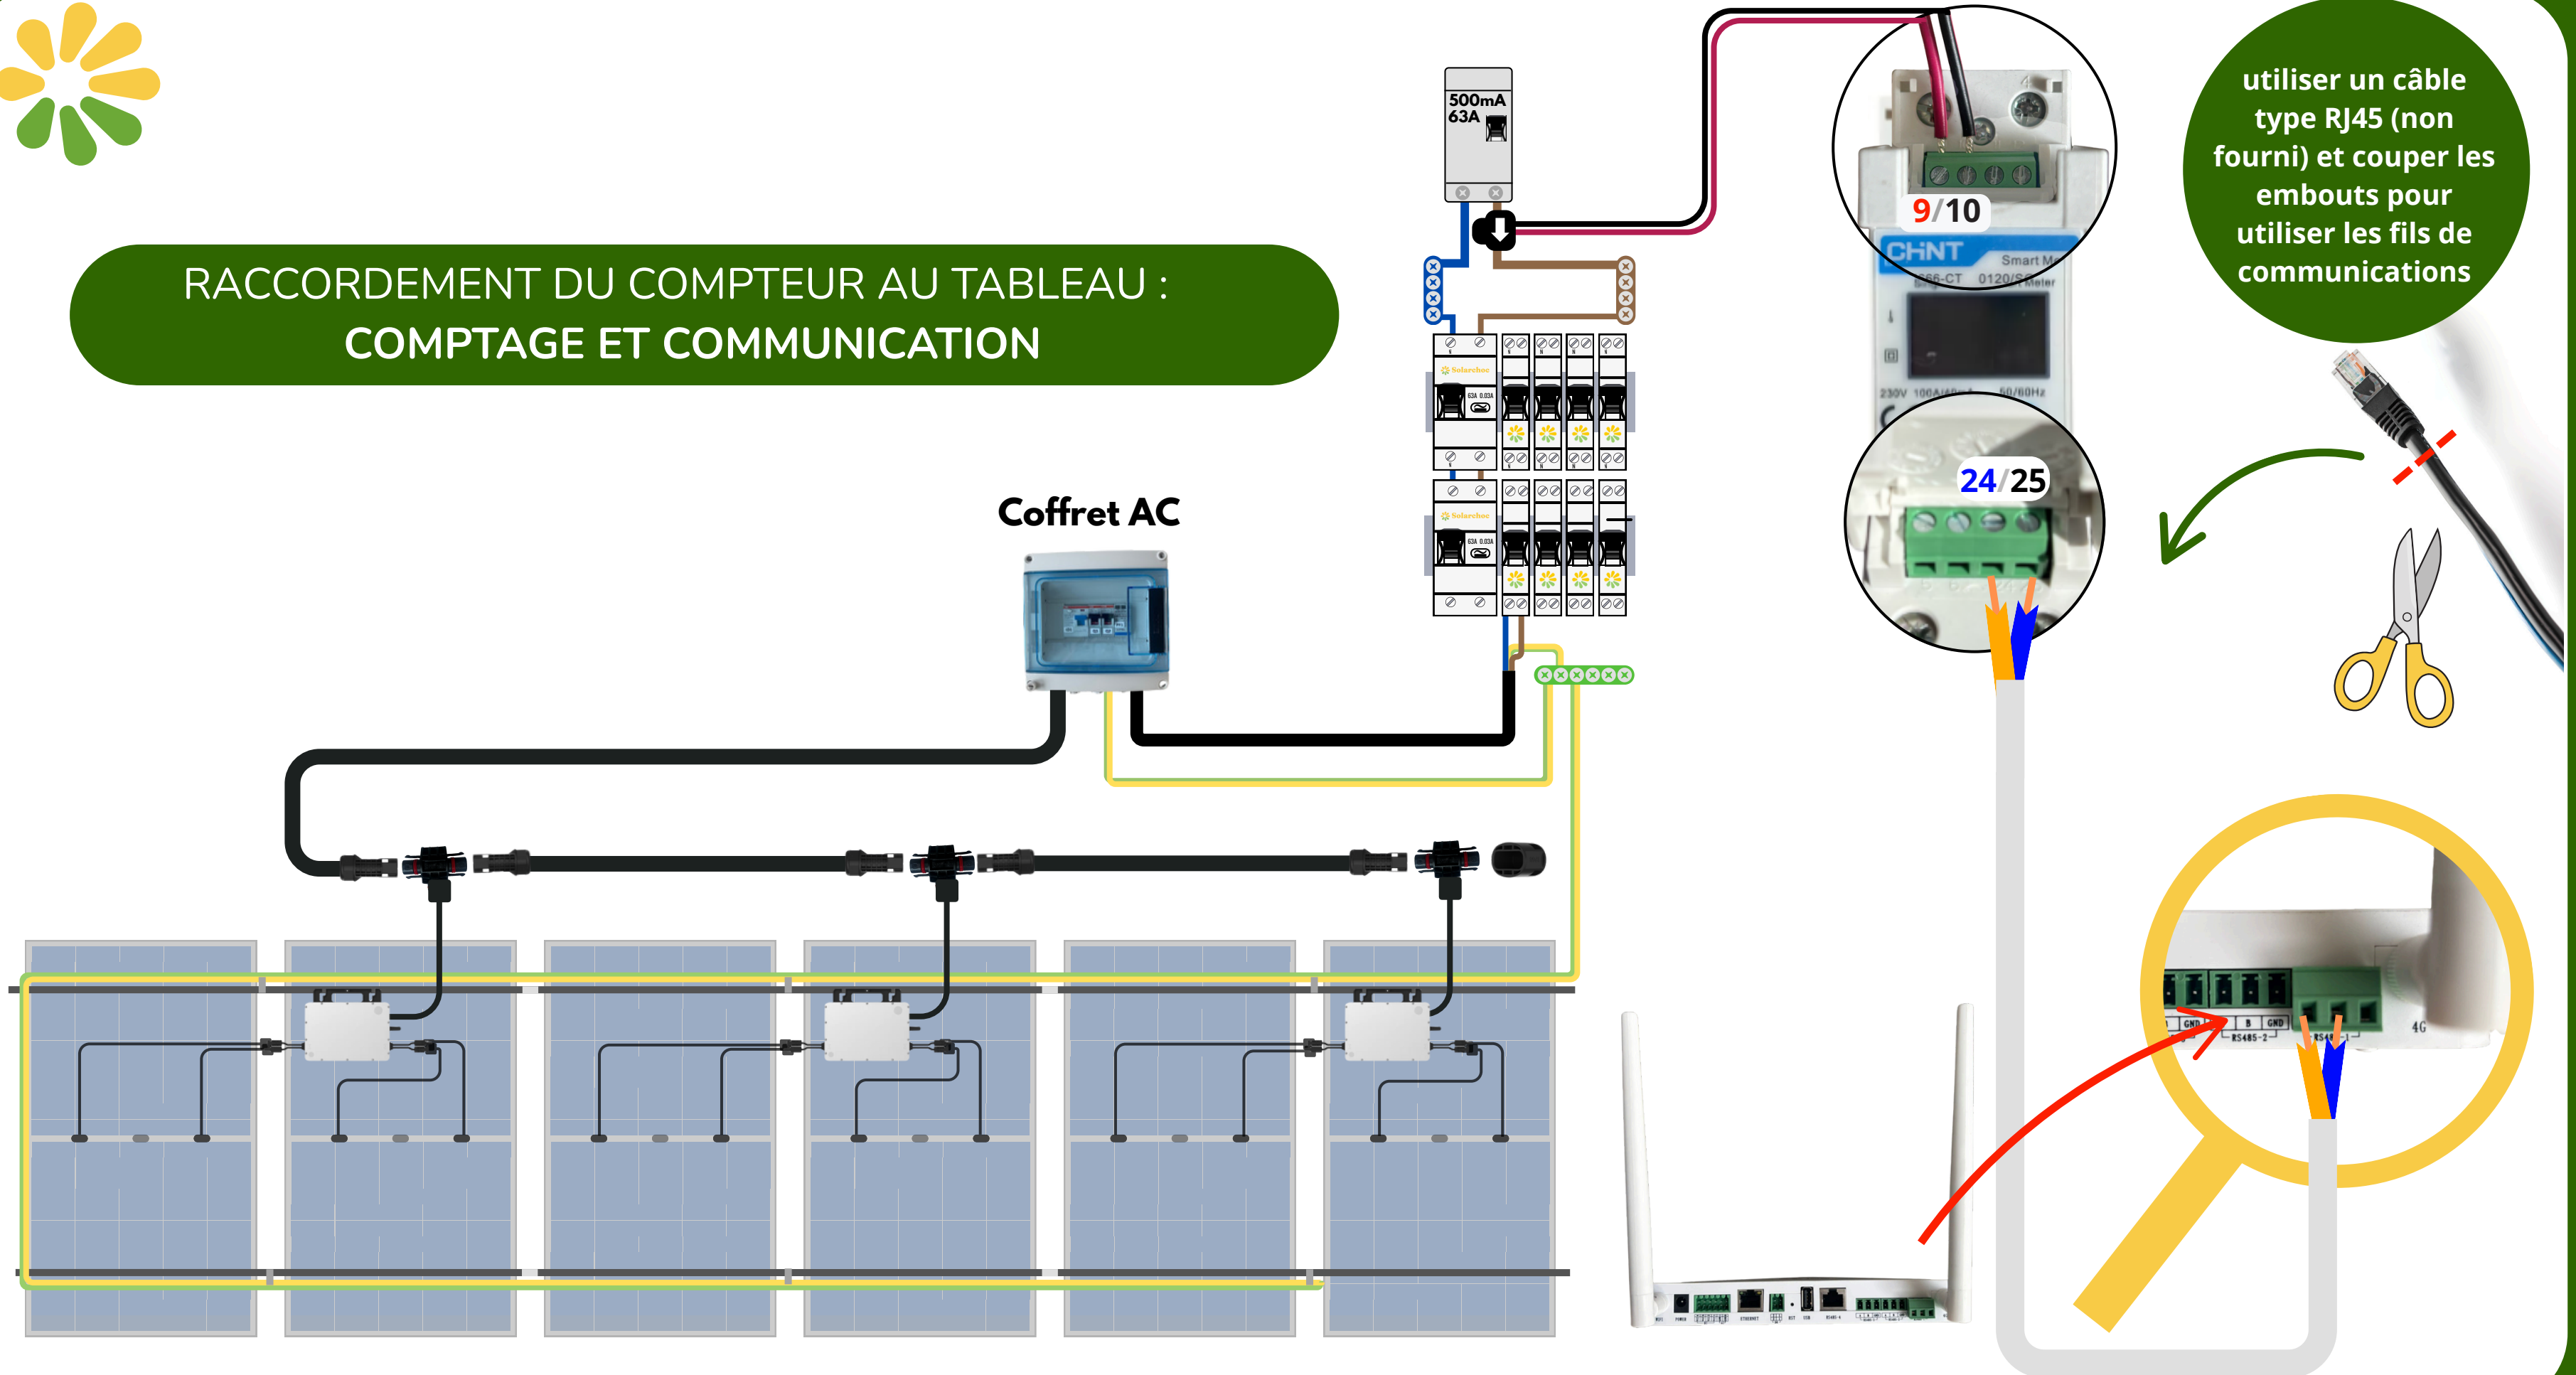

utiliser un câble  
type RJ45 (non  
fourni) et couper les  
embouts pour  
utiliser les fils de  
communications

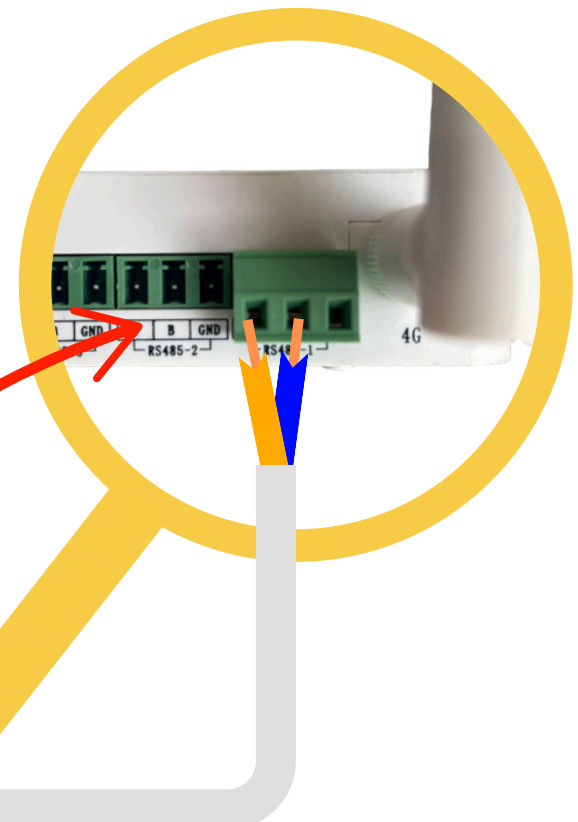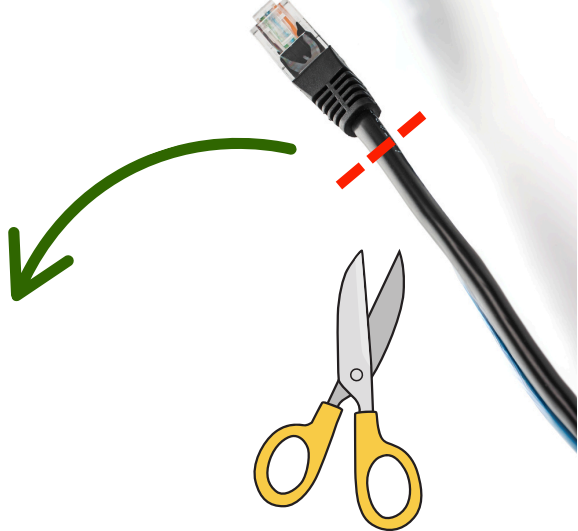



Vous devez avoir créé un compte **Solax Cloud** pour raccorder votre **ECC** au Wifi de la maison




Si vous n'avez **pas de compte**, merci d'en créer un.

## Ajout des appareils




Si vous n'avez pas encore de centrale, créez-en une en appuyant sur le +, rubrique ACCUEIL.

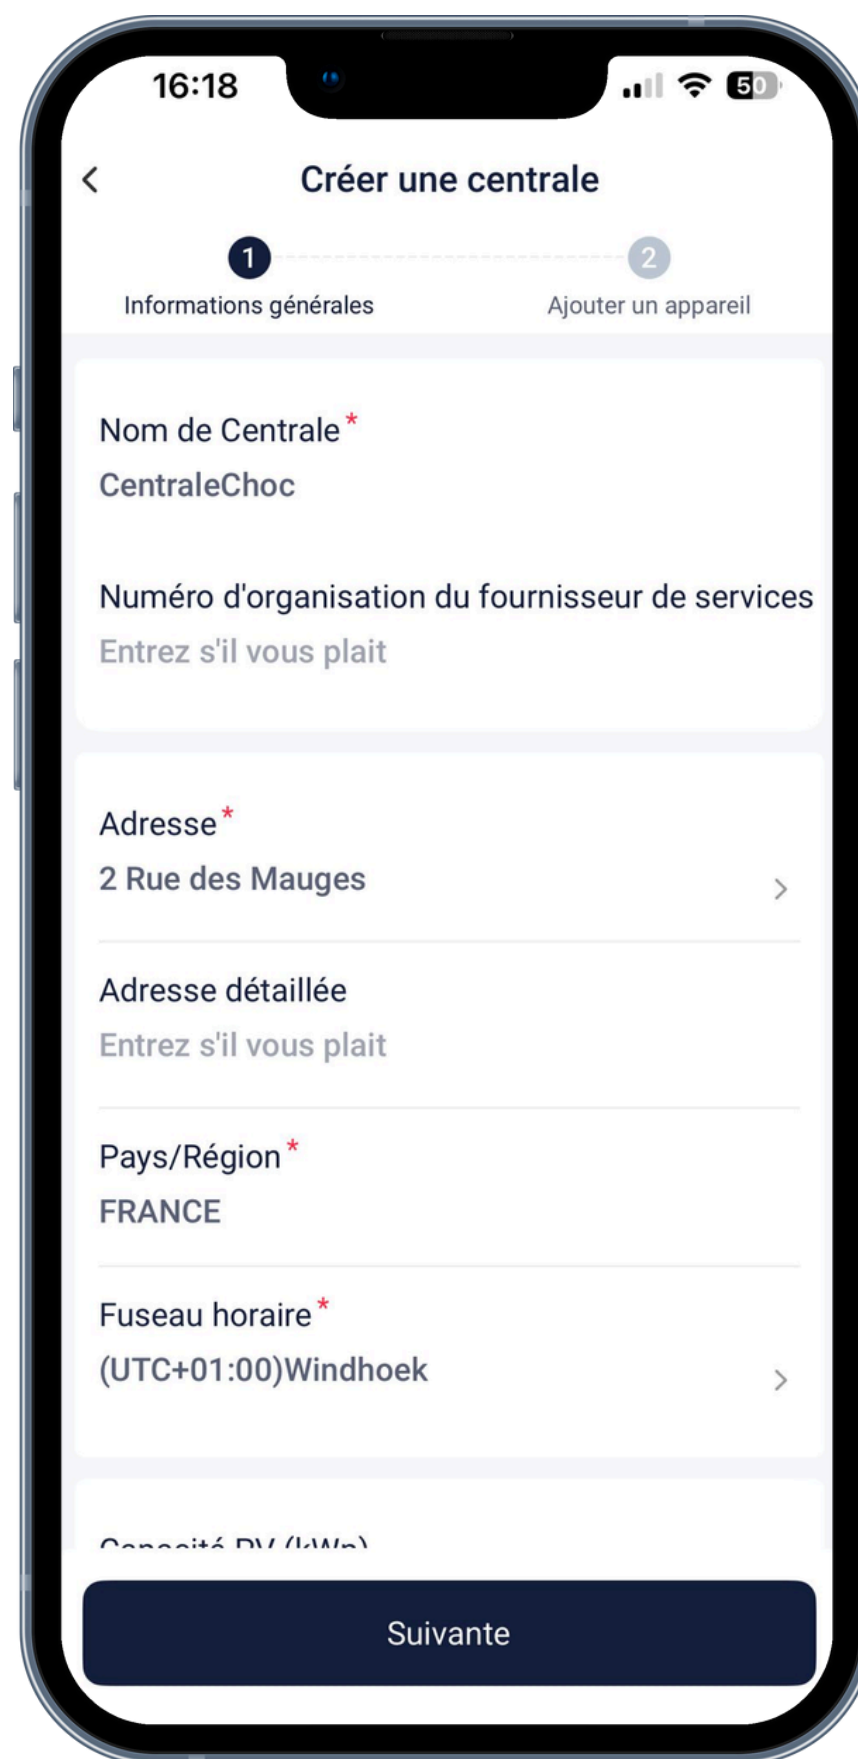

Renseignez les informations de bases obligatoires marqués par une astérisque \*.




Appuyez sur ajouter pour commencer l'ajout des appareils à votre centrale comme l'ECC ou les micro-onduleurs.

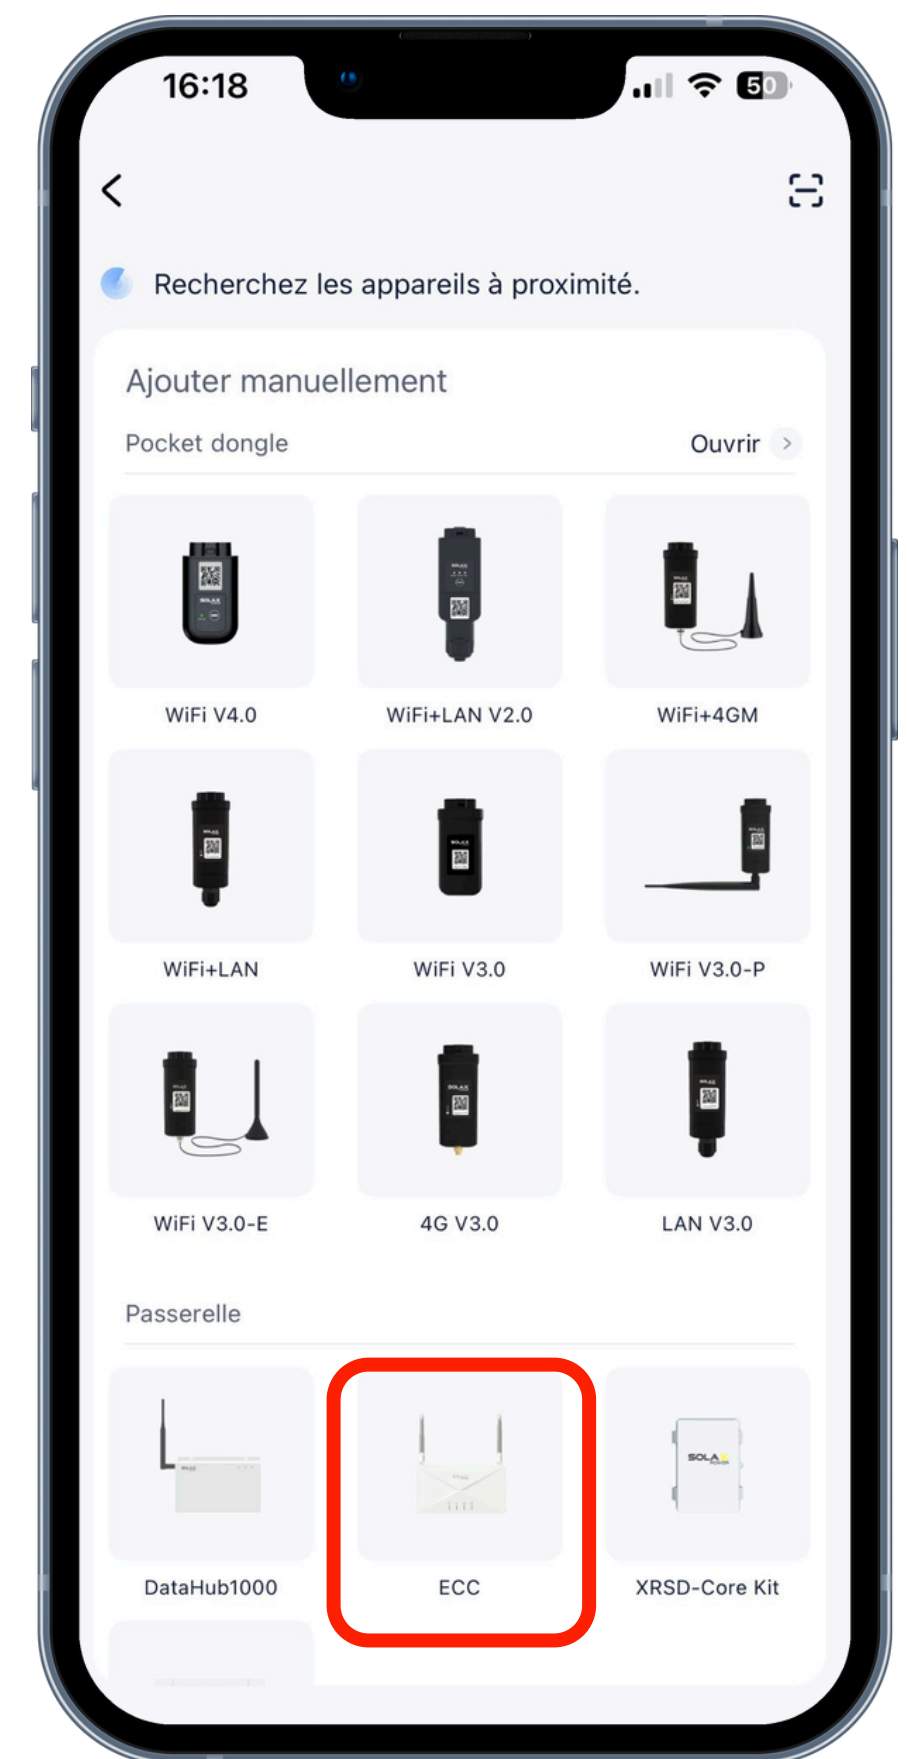


Appuyez sur l'icône de l'appareil que vous souhaitez ajouter, ici l'ECC.

## Connexion au Wi-Fi

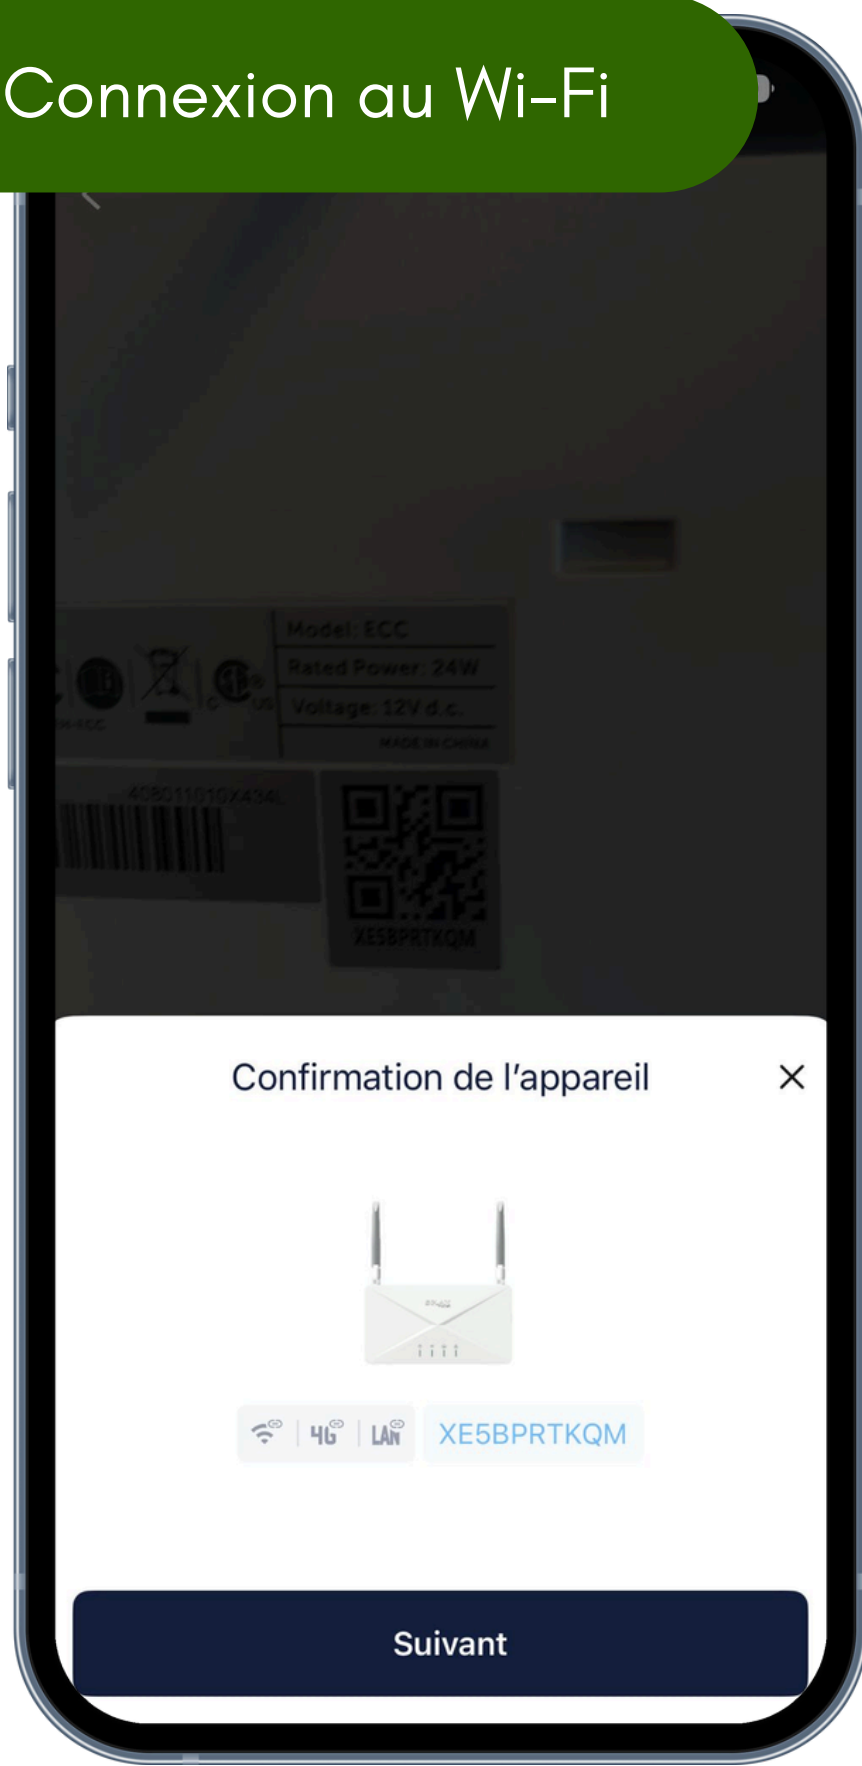

Commencez par **scanner le QR** code ou **entrer le SN** de l'appareil Solax à ajouter.

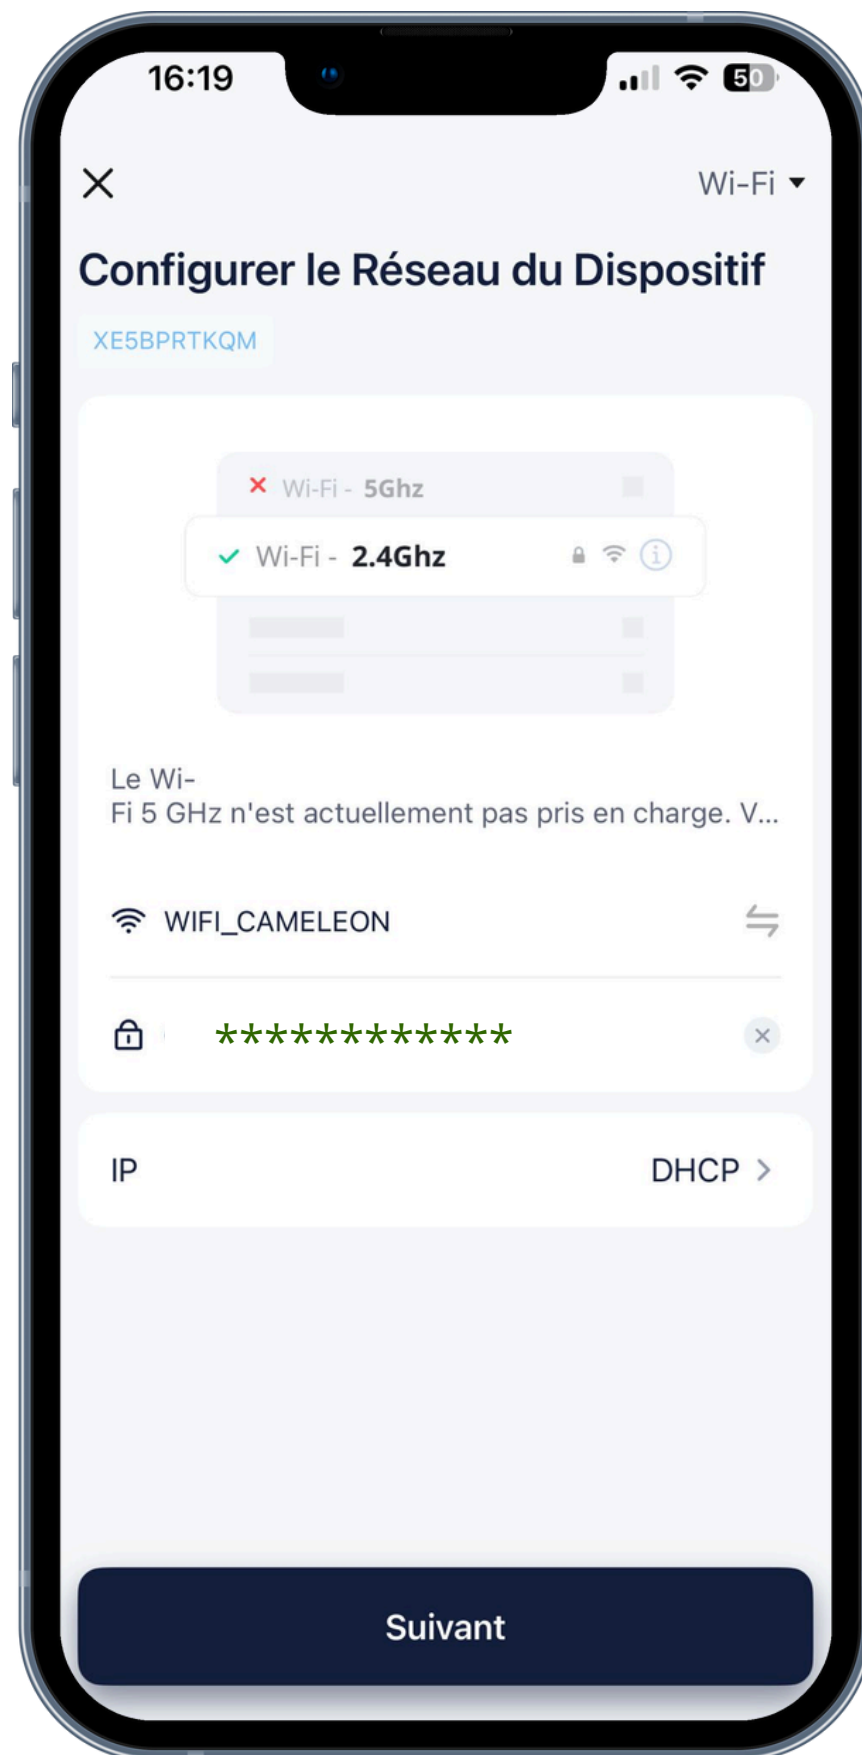

Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous voulez connecter l'appareil et entrez le mot de ce réseau Wi-Fi.




Acceptez l'invitation de connexion à l'appareil.




La connexion est réussie. Elle **peut nécessiter plusieurs essais**. Si ce processus rate après beaucoup d'essais, merci d'envoyer à [sav@solarhoc.com](mailto:sav@solarhoc.com) une capture d'écran.

## Interface

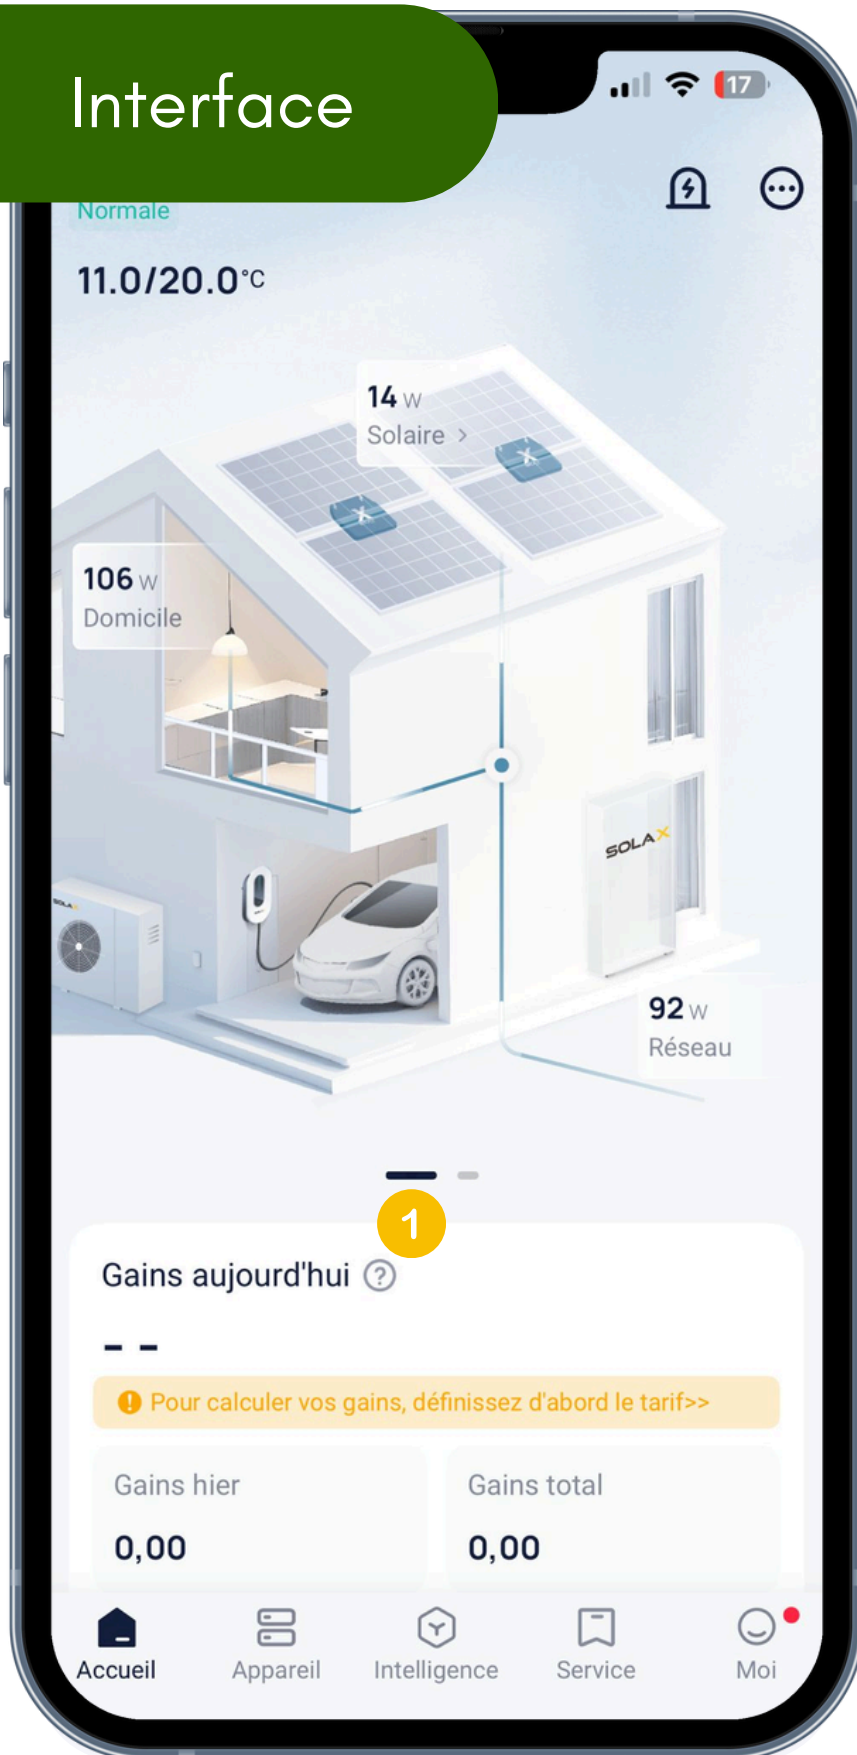


Une fois **tous les appareils associés individuellement à la centrale** (ECC+ Micro-onduleurs), la page d'accueil affiche les informations ci-dessus.

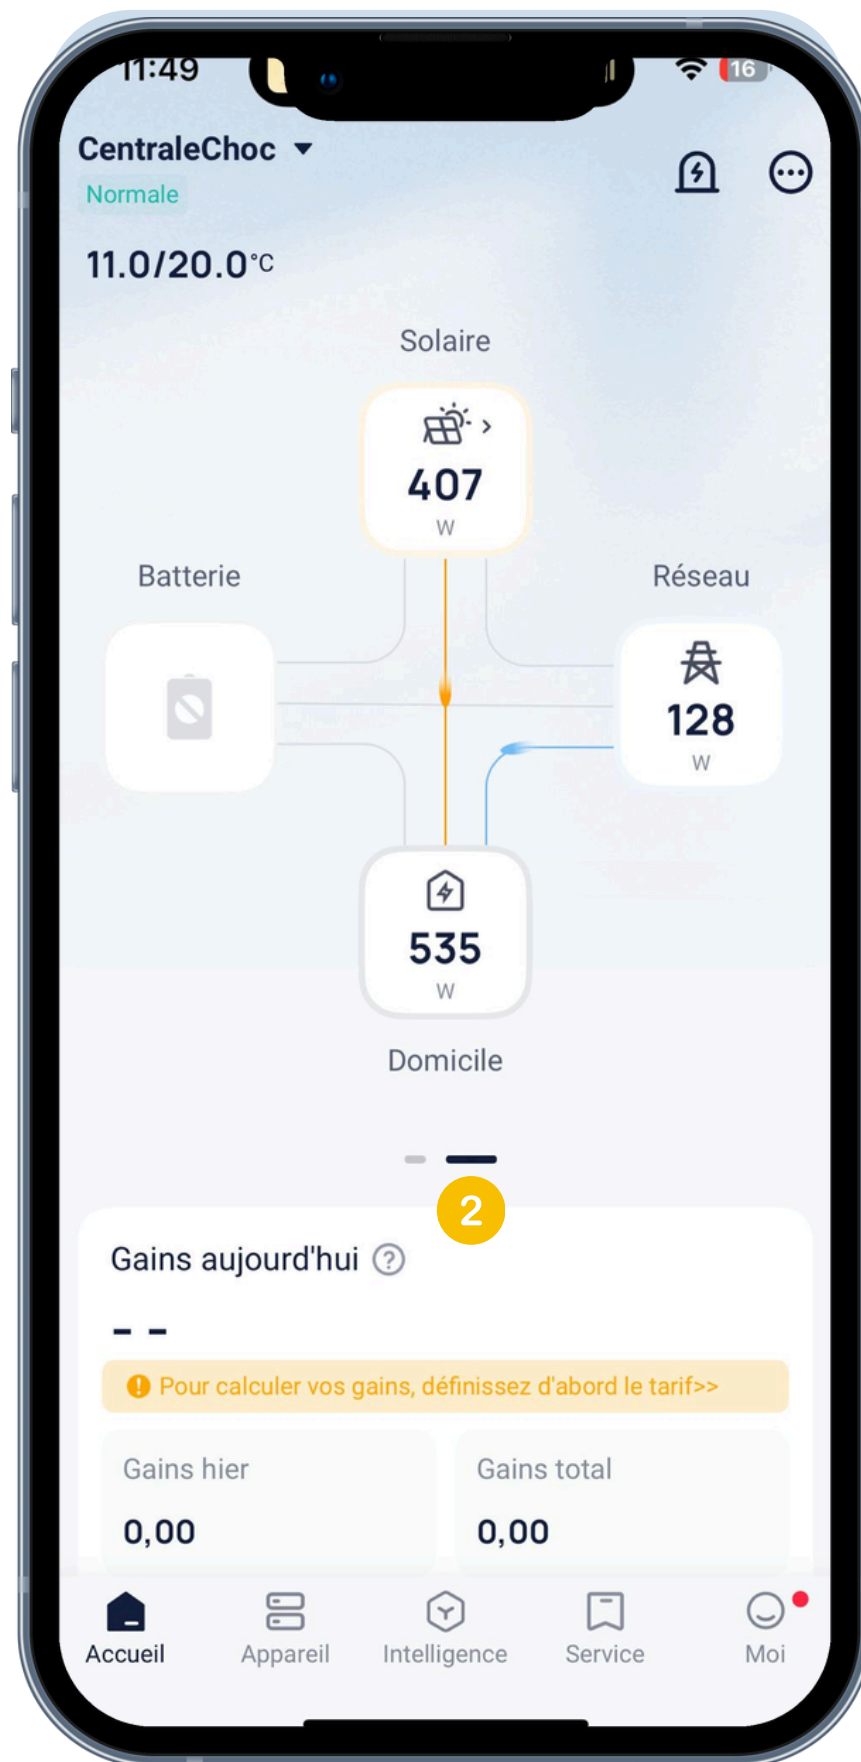


Une seconde interface est disponible pour la rubrique accueil, **en glissant sur la droite**.




Il est possible de visualiser la production par panneau solaire via l'onglet **mise en page**.

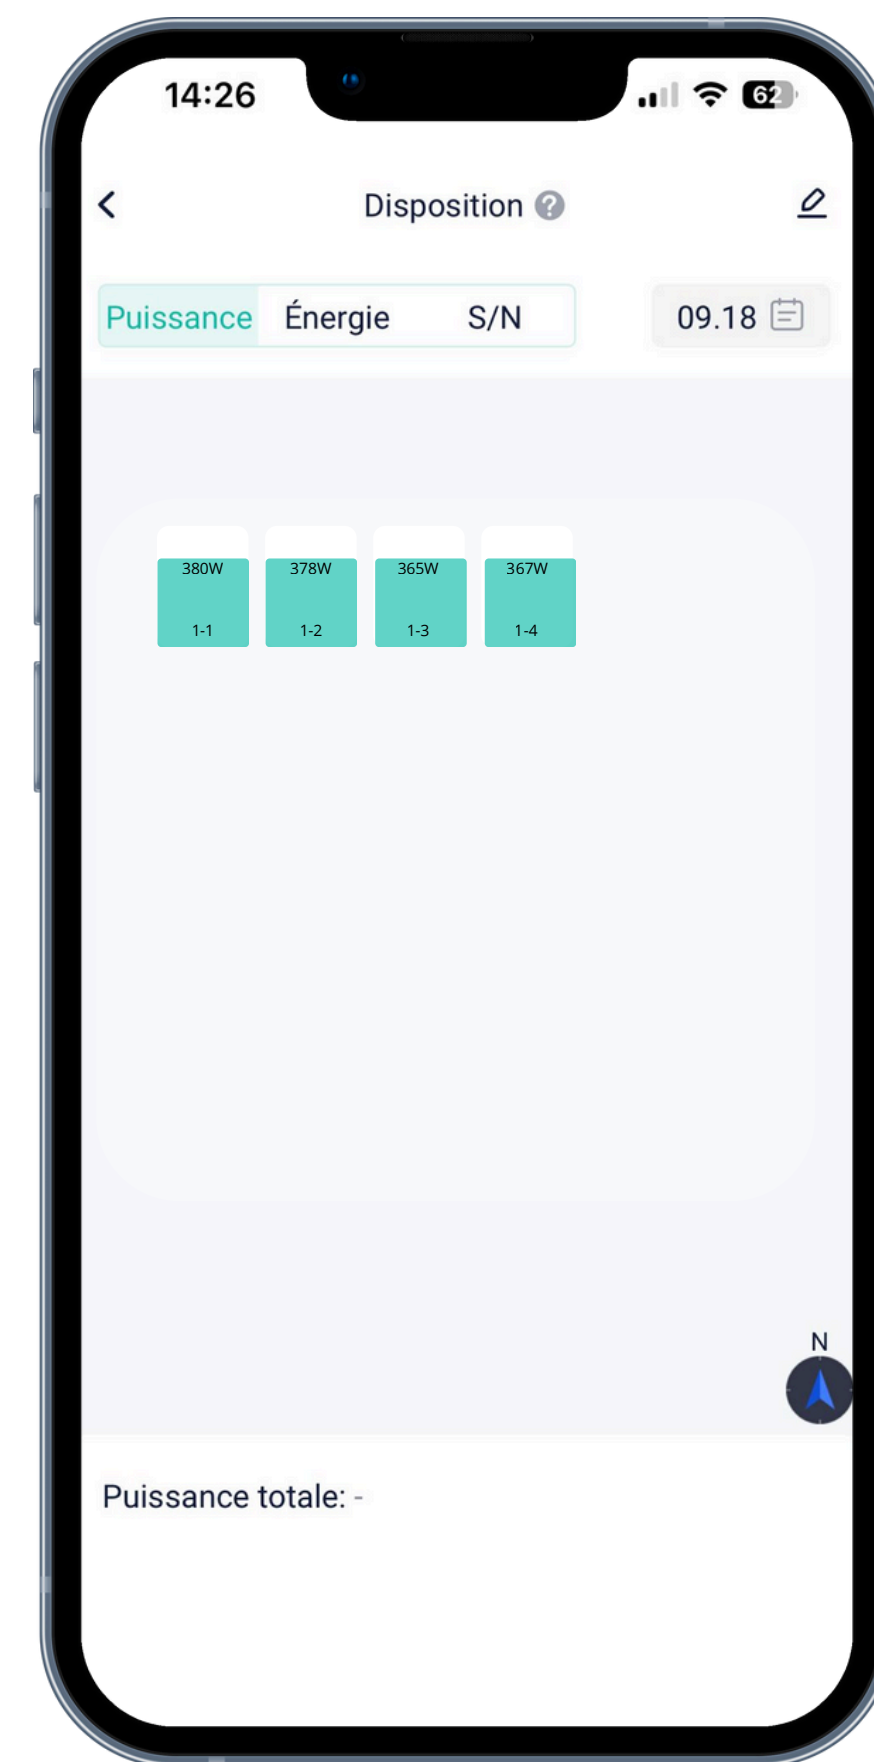


# Réglage de la limite d'injection

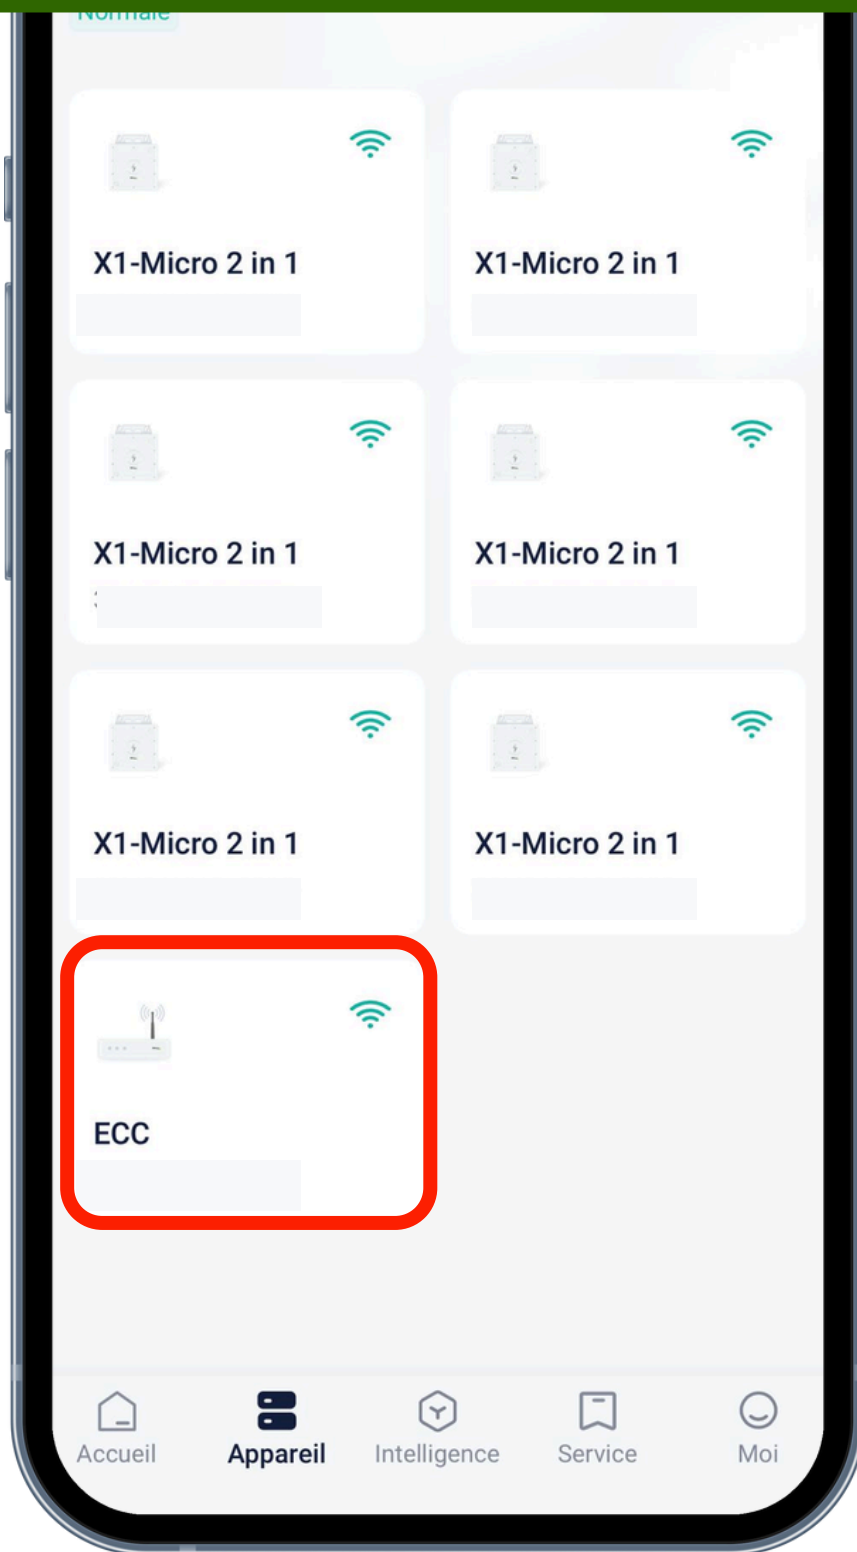

Cliquez sur l'ECC dans la liste des appareils. Rubrique appareil

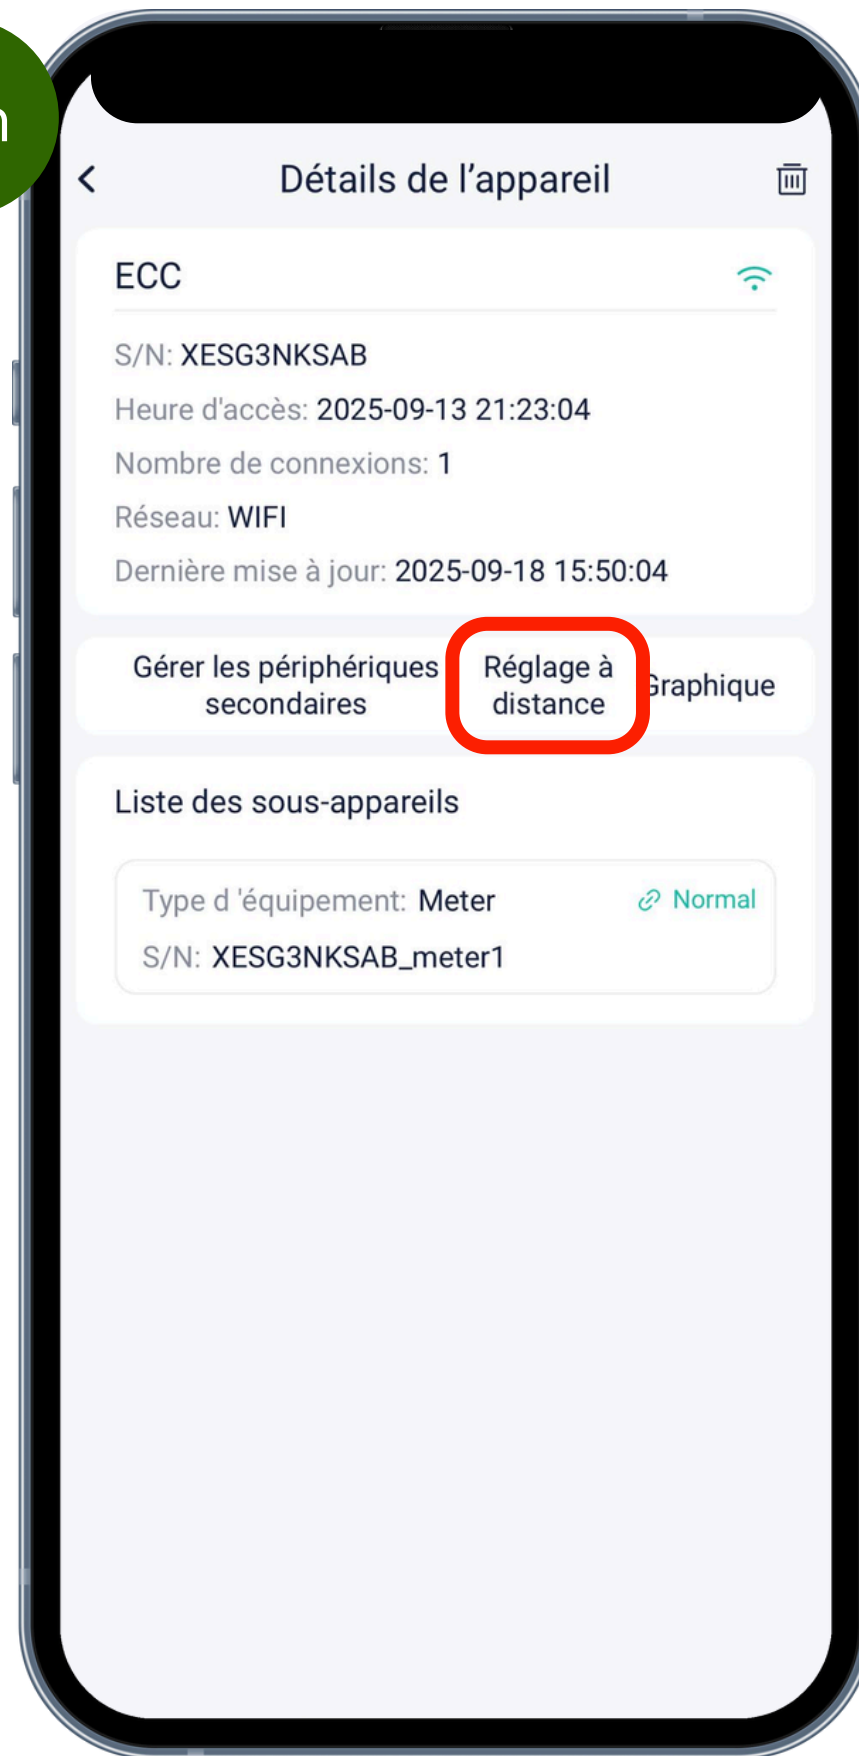

Accédez au réglage à distance.

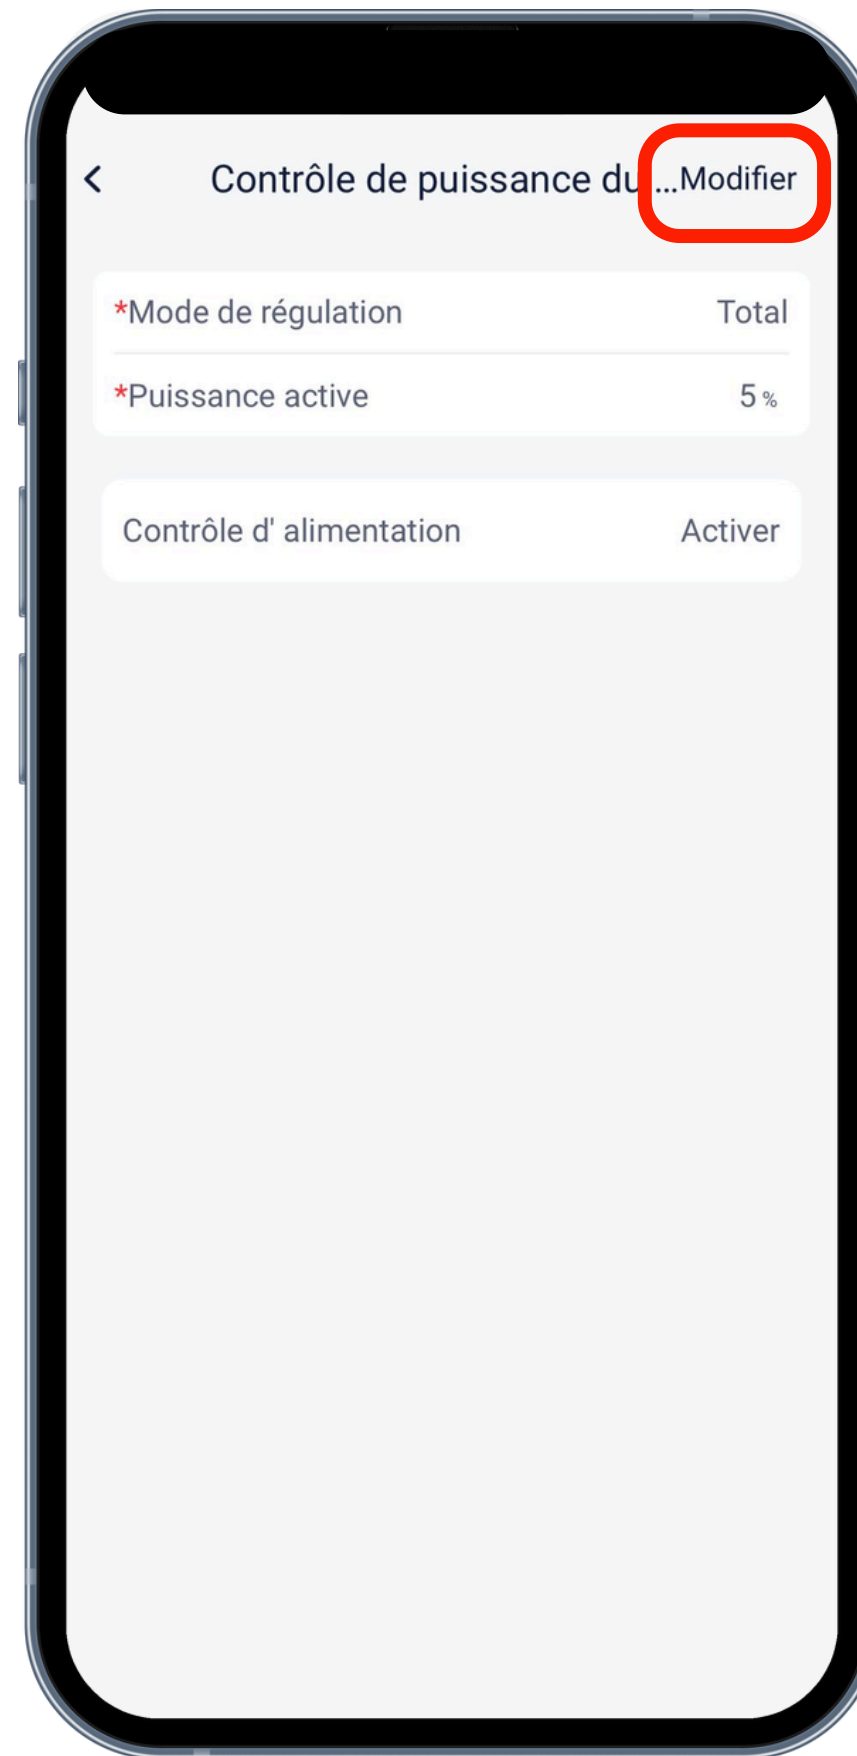

Appuyez sur **modifier** puis activez le contrôle d'alimentation total. Il est conseillé de laisser **minimum 1% de puissance active**.

