


TUTO

INSTALLATION

SUPPORT AU SOL À LESTER POUR 2 PANNEAUX SOLAIRES PORTRAIT 35°

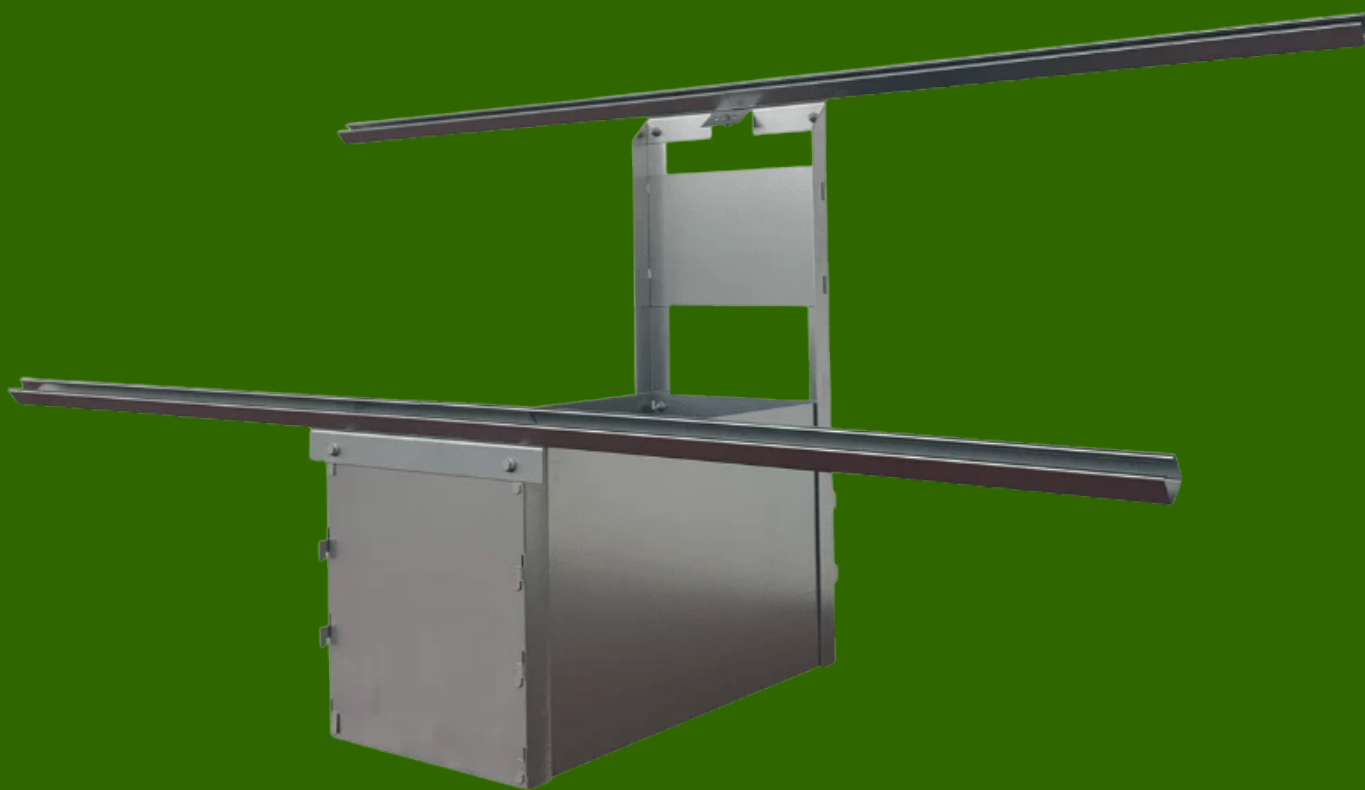

Contenu du kit

- Plaques latérales (x2)
- Paroi avant
- Paroi arrière
- Plaque de fond
- Bras de support (x2)
- Renfort de dossier
- Plaques obliques (x2)
- Rails (x4)
- Jonctions de rails (x2)
- Clames de fin (x4)
- Clames de milieu (x2)
- Boulons (x21)
- Écrous (x21)

Matériel nécessaire

- Clé plate de 17 mm
- Clé à douille de 16 mm
- Clé Allen taille 6
- Marteau
- Gants de protection


MONTAGE DU SUPPORT AU SOL À LESTER

ETAPE 01

Emboîter la plaque latérale avec la paroi arrière.


Plaque latérale

Paroi
arrière

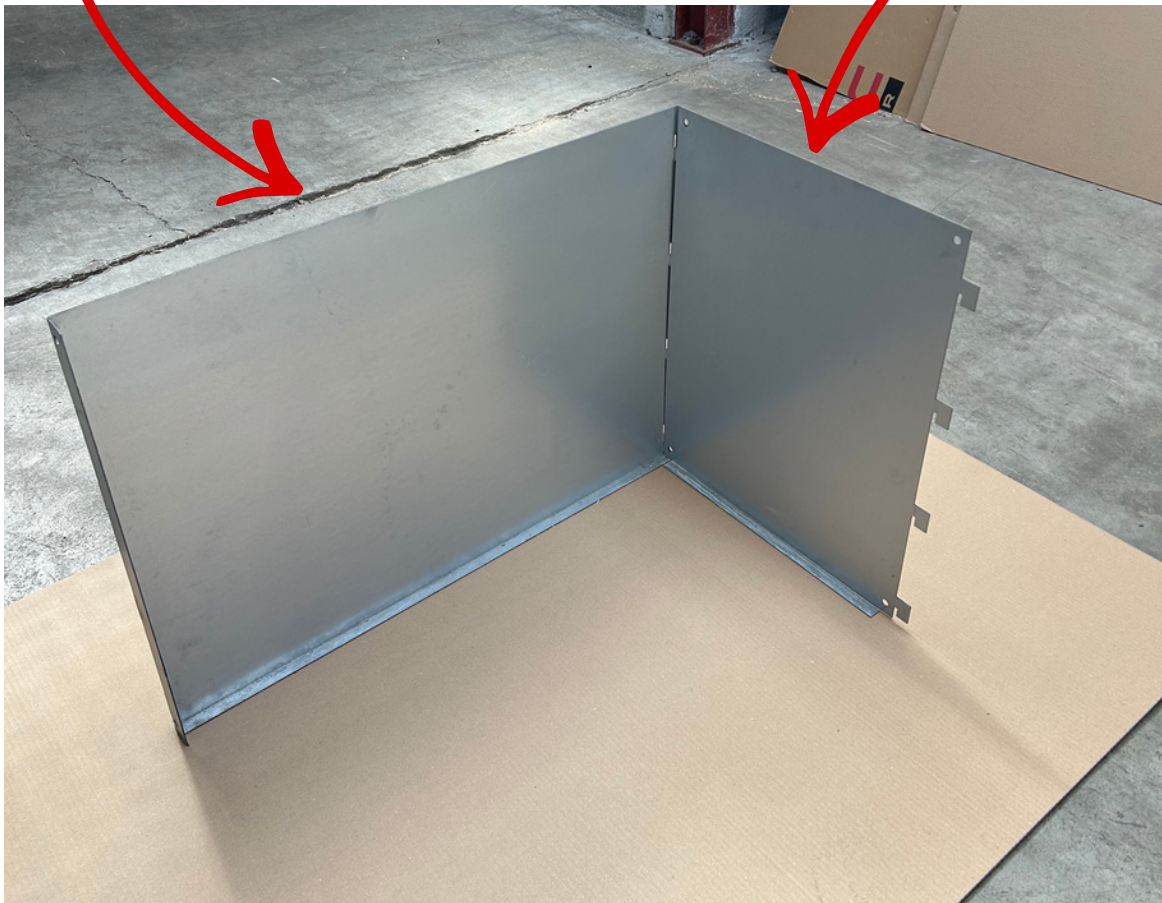

ETAPE 02

Ajouter la paroi avant puis la deuxième plaque latérale.

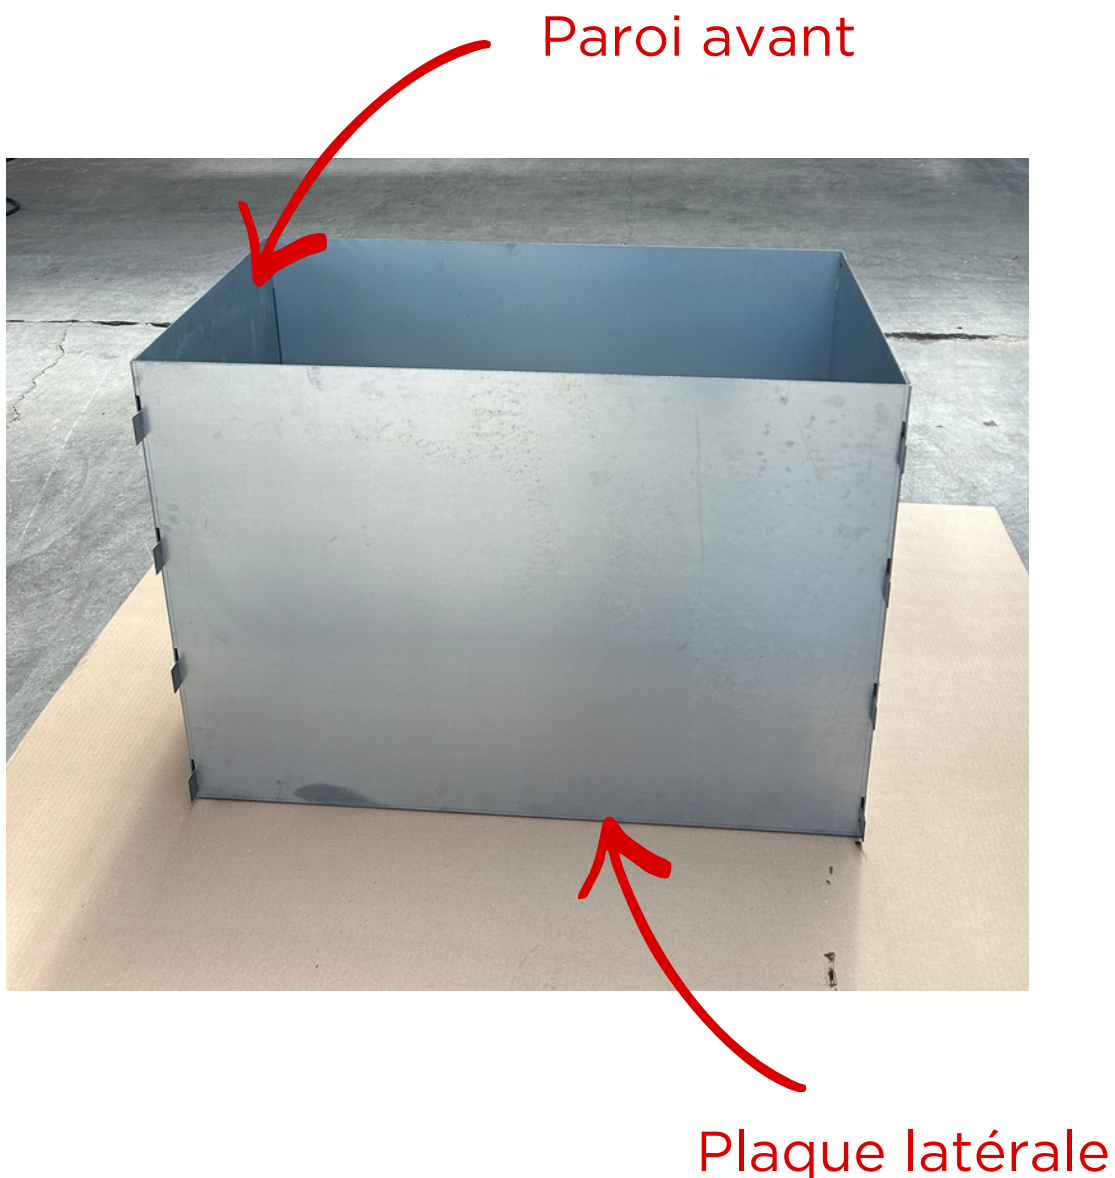


ETAPE 03

Installer la plaque de fond.



ETAPE 04

Mettre en place les deux bras de support.

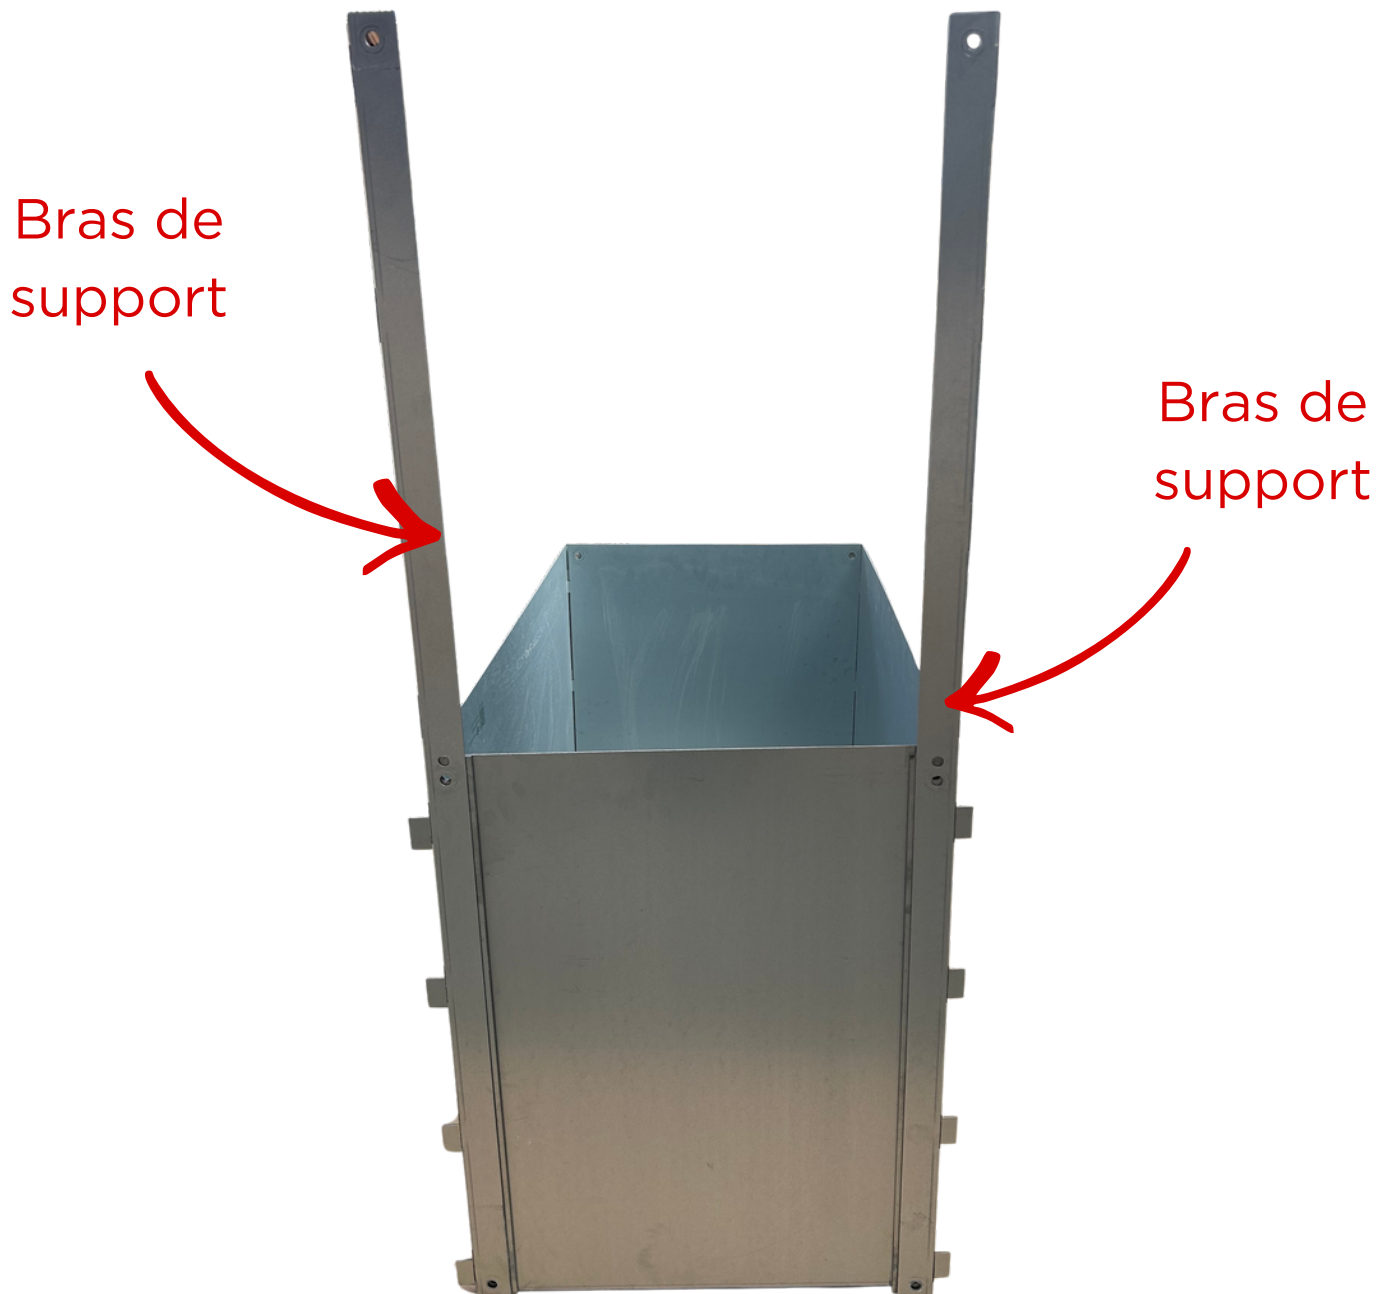

ETAPE 05

Ajouter le renfort pour le dossieret.




Renfort pour
dossieret



ETAPE 06

Accrocher le première plaque oblique aux deux bras.

Plaque oblique

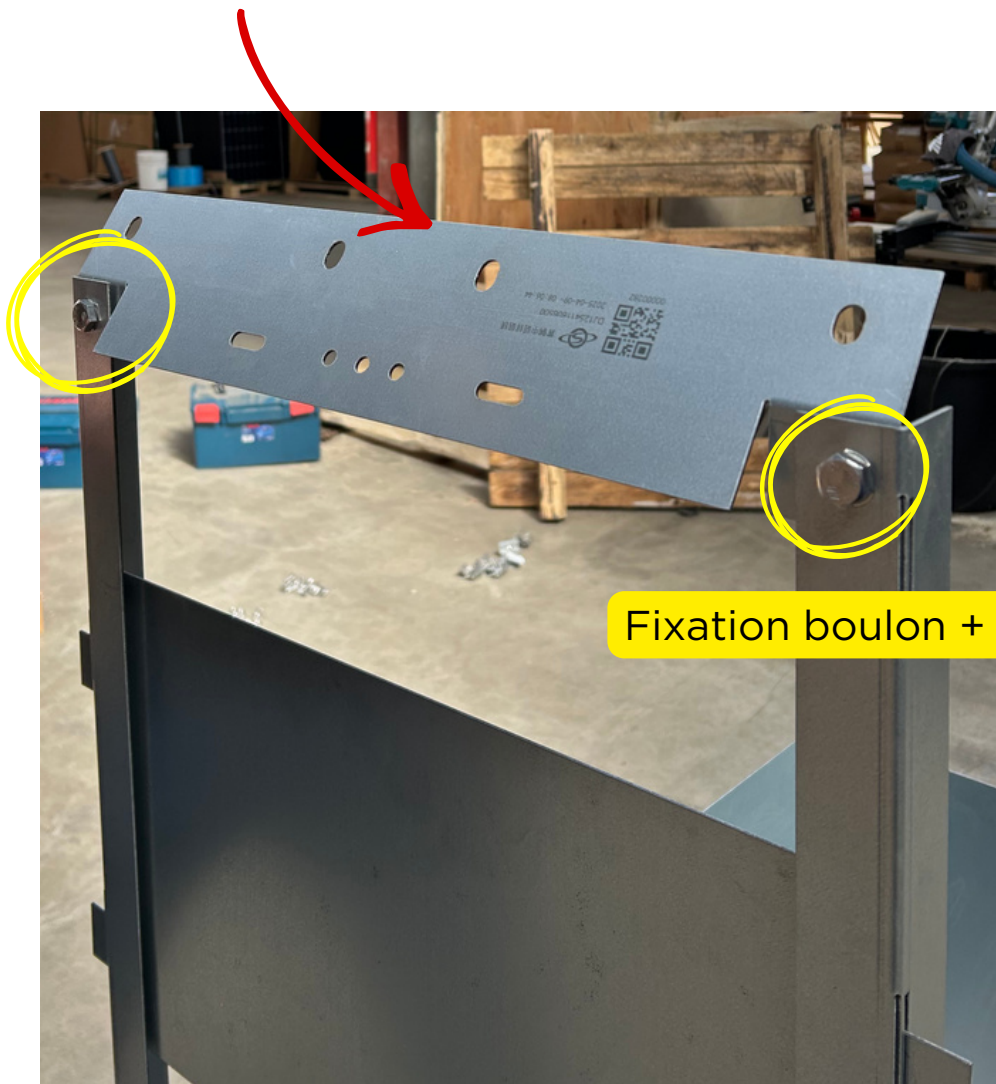


ETAPE 07

Glisser la seconde plaque oblique en bas de la paroi avant.




Plaque oblique

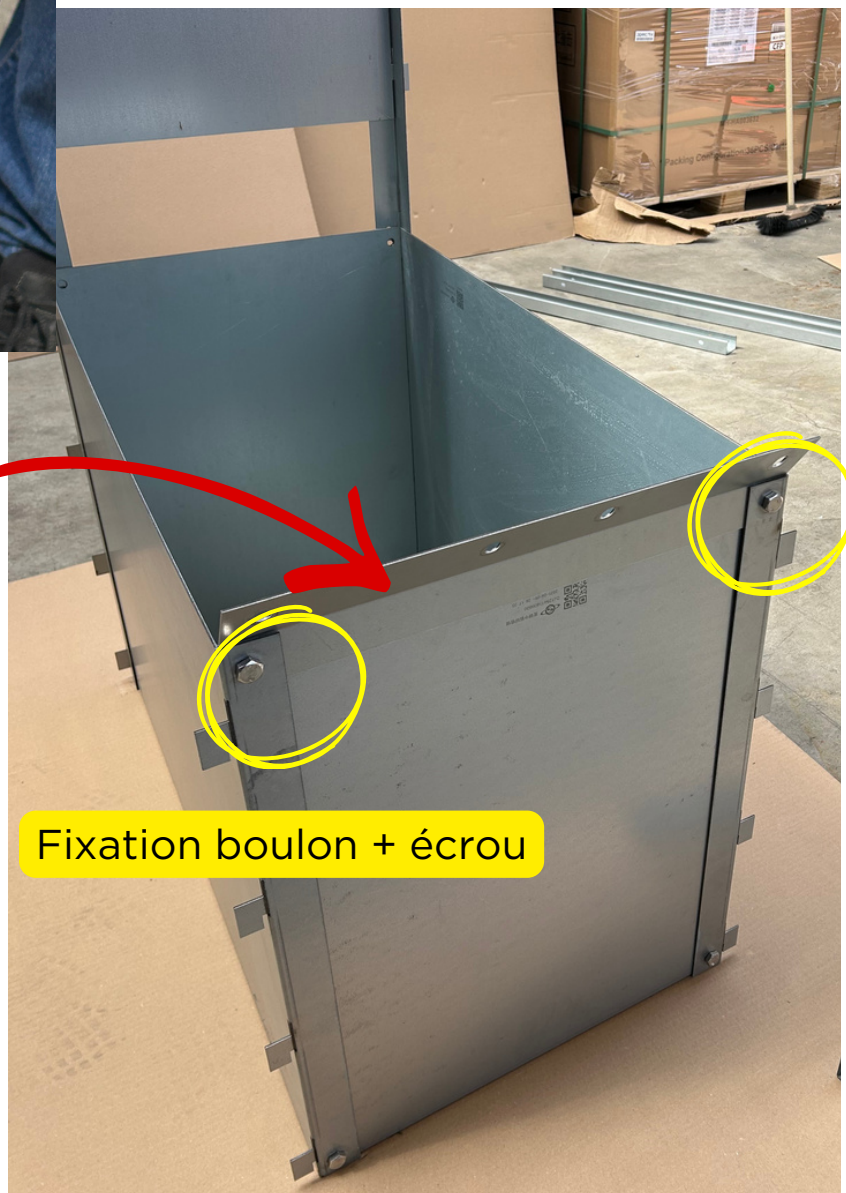

Fixation boulon + écrou


ETAPE 08

Emboîter les deux rails à l'aide d'une jonction.

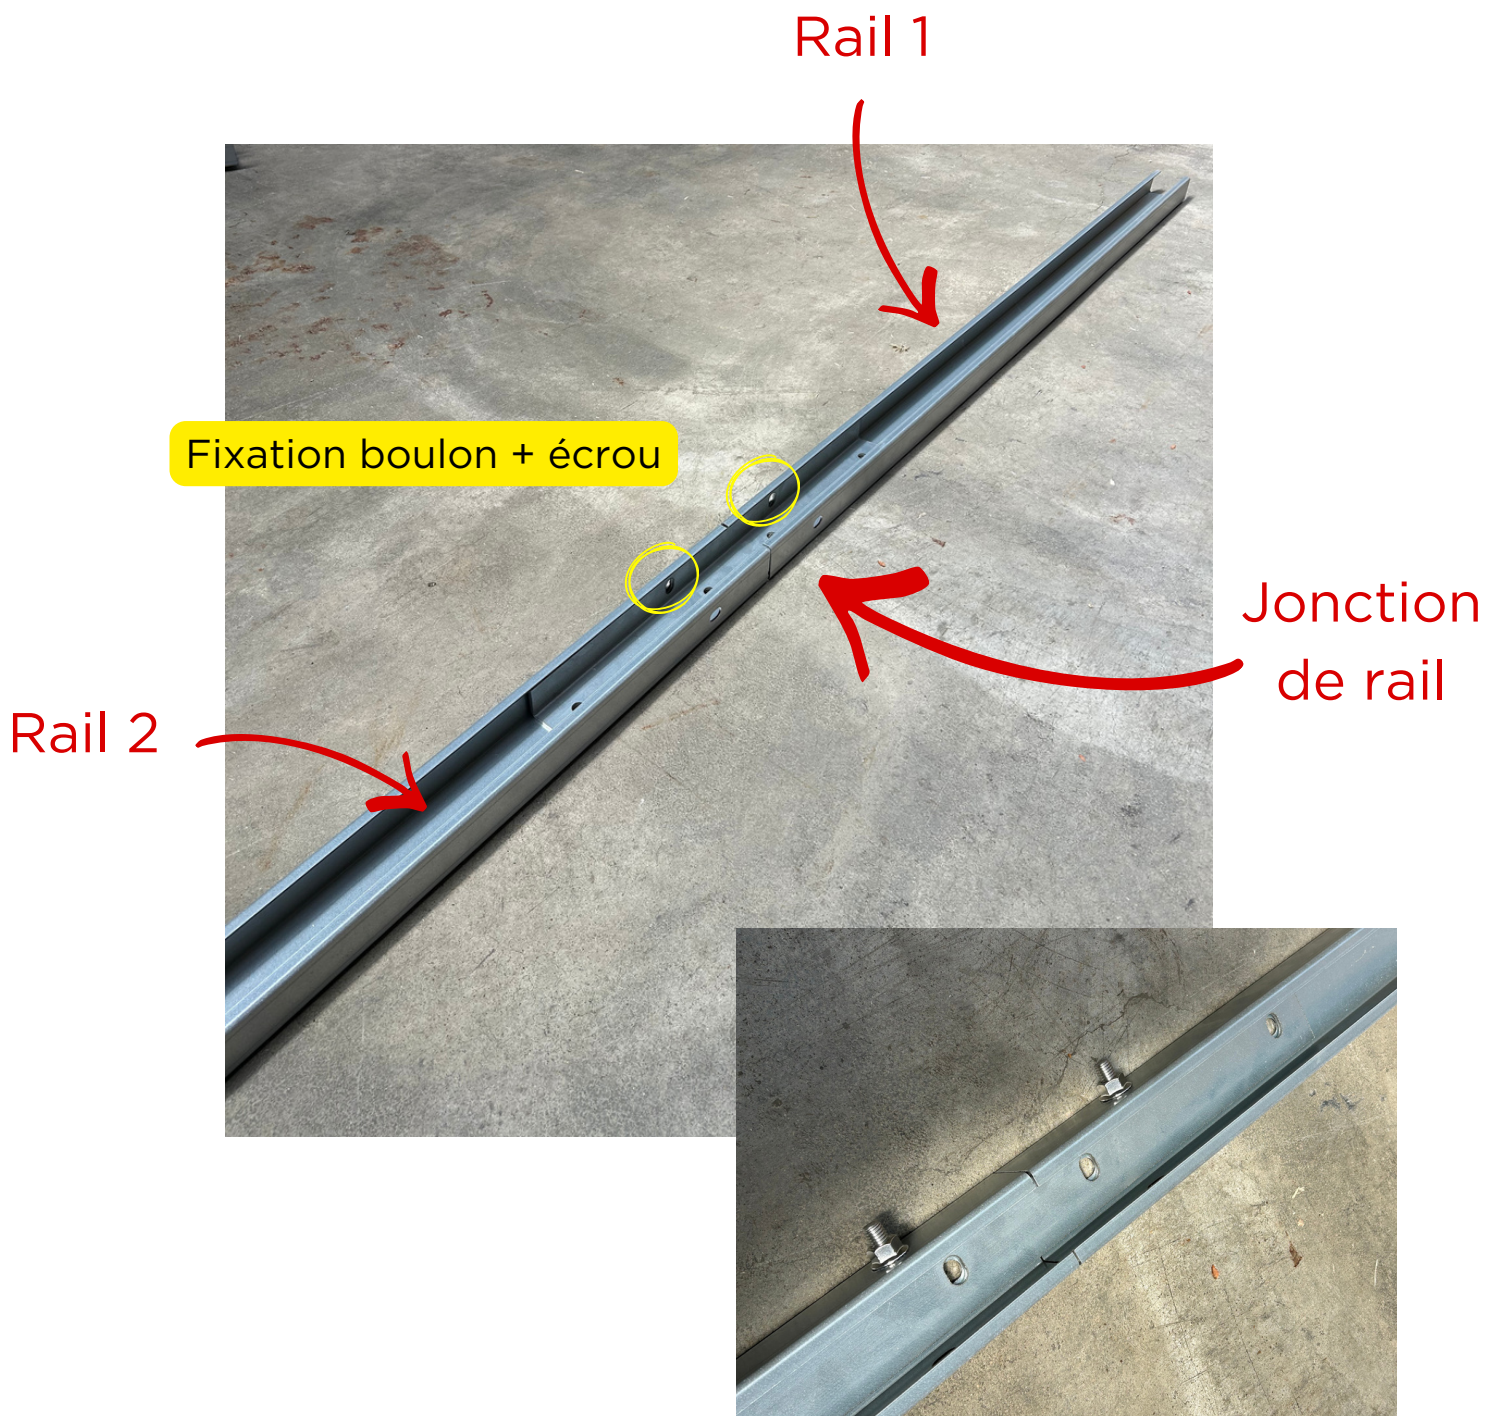


ETAPE 09

Installer un rail sur le bras.

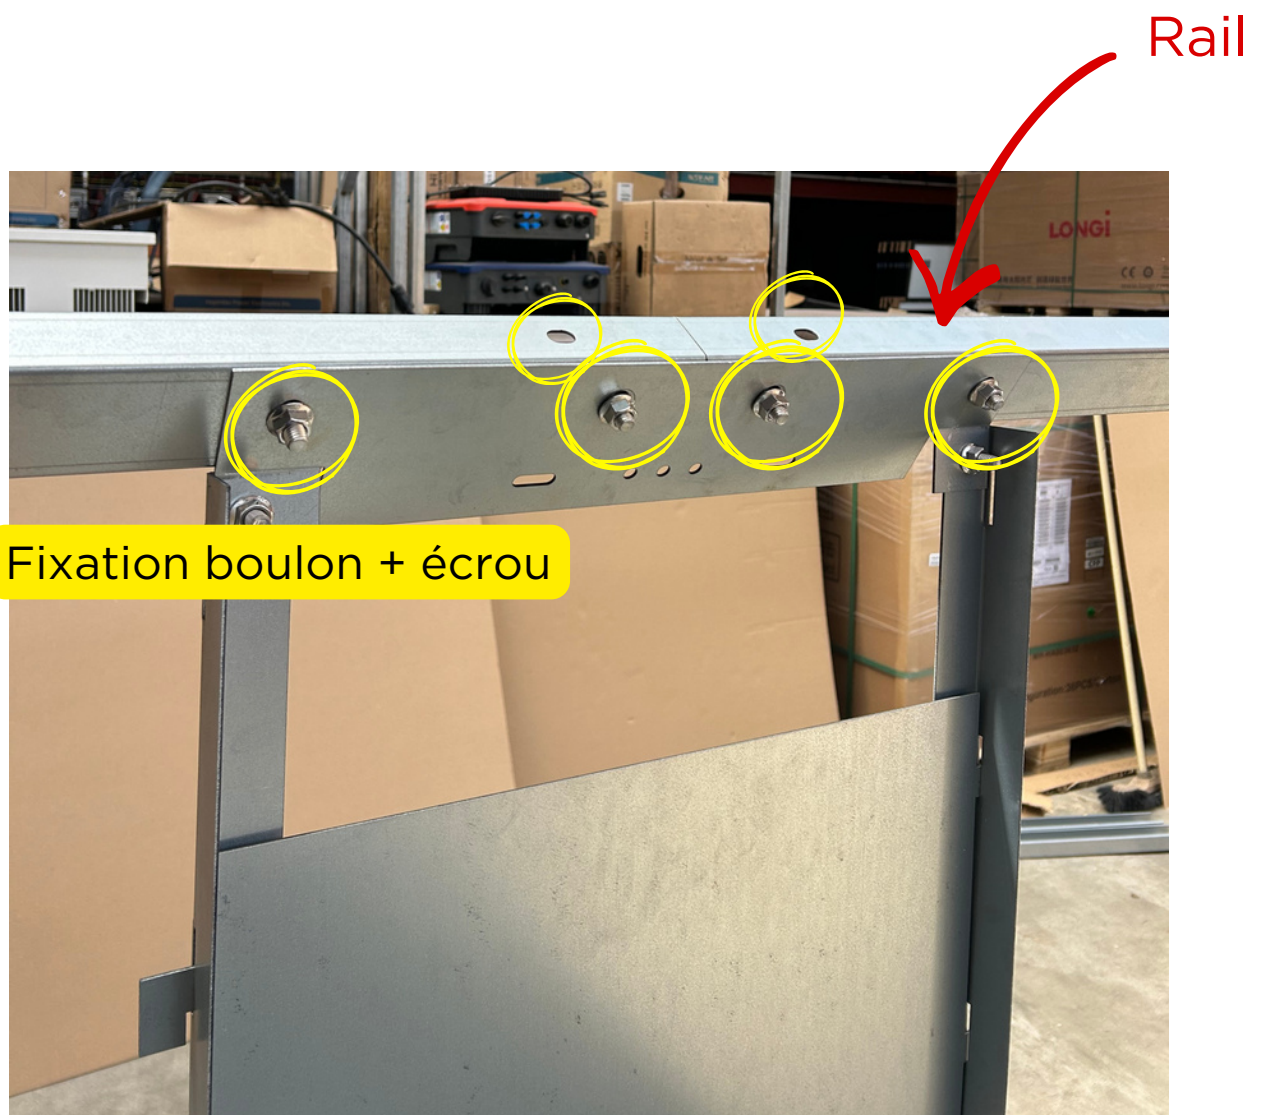

ETAPE 10

Assembler les deux autres rails avec la seconde jonction.

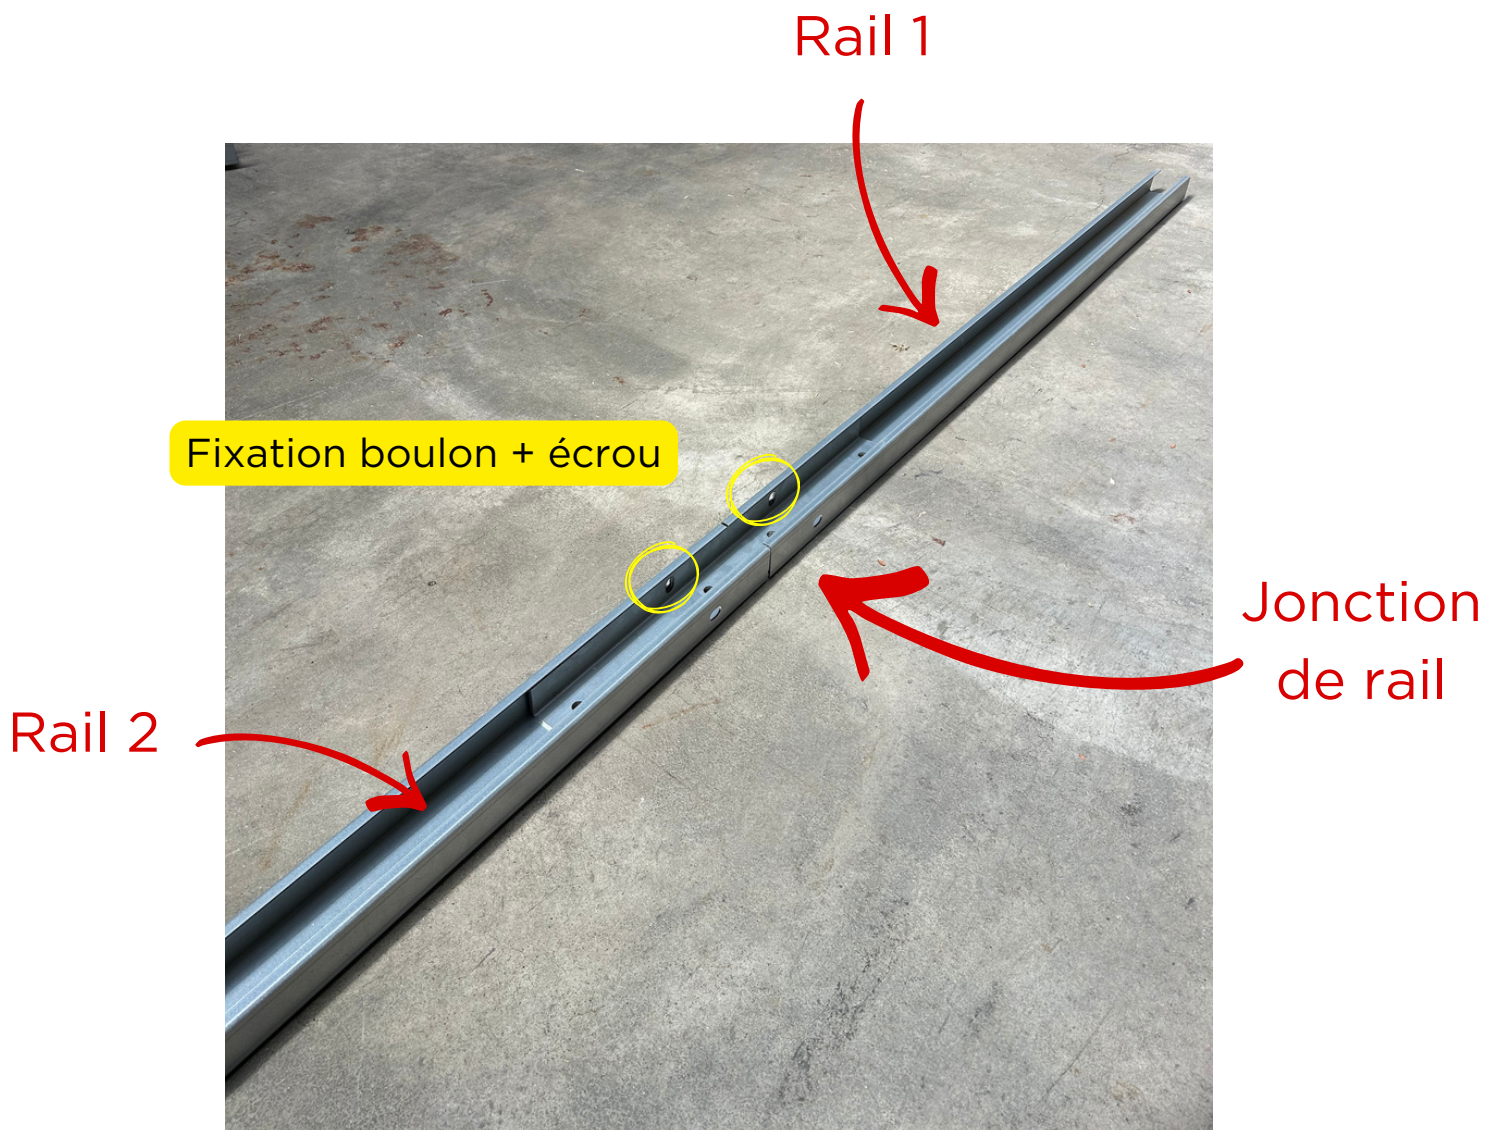

ETAPE 11

Fixer ce rail sur la plaque avant.



Rail



Fixation boulon + écrou

ETAPE 12

Fixer solidement le support à lester
des boulons et écrous.



ETAPE 13

Rabattre les éléments sur les côtés.



INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES

(Cette étape nécessite deux
personnes pour plus de sécurité)

ETAPE 14

Positionner 2 clames de fin aux extrémités des rails.



ETAPE 15

Positionner le panneau solaire sur
les rails



ETAPE 16

Installer 2 clames de milieu au centre des rails, puis serrer les clames pour le maintenir en place.




ETAPE 17

Positionner 2 clames de fin aux extrémités des rails, mettre le second panneau solaire, puis serrer les brides.

Clame de milieu

Clame de fin

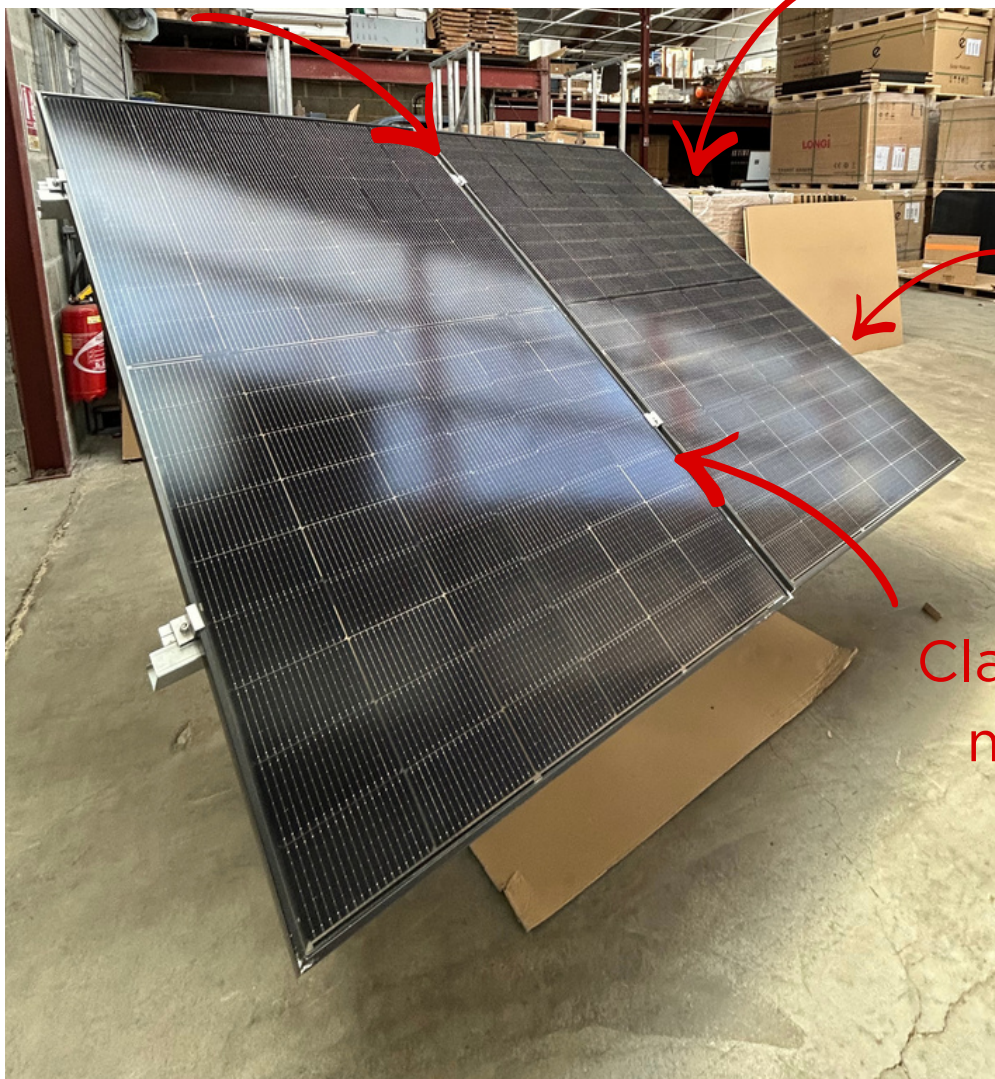

Clame de fin

Clame de milieu

ETAPE 18

Ajouter le micro-onduleur à l'arrière.



Micro-onduleur



ETAPE 19

Connecter le micro-onduleur aux panneaux solaires.





IKKS

CHRONOSUNDT 1200
SAMLELØSNINGSPAKKE
SOLARREKKEDEL 1200

KUEHNE+NAG

solid 1200

080225

CL-MON



