



TUTO RACCORDEMENT CONNECTEUR MC4

WWW.CHOCDISCOUNT.COM

Ci-dessous le QR code qui vous donne accès aux notices et tuto d'installation.



Rappel des consignes de sécurité

Ne jamais intervenir sur l'installation lorsqu'elle est sous tension.

Le raccordement aux panneaux solaires est la dernière étape à effectuer lors de l'installation d'un système photovoltaïque.

Faites appel à un électricien confirmé si besoin.

Nos équipes sont à votre disposition pour vous aider pendant votre installation aux coordonnées ci-dessous :

E-mail : contact@chocdiscount.com

Tél : 02.41.56.18.25

Bonne installation !

Matériels



Câble solaire
4mm² - noir
(x1)



Connecteur femelle
+
Connectique
métallique femelle
(x1)



Câble solaire
4mm² - rouge
(x1)



Connecteur mâle
+
Connectique
métallique mâle
(x1)

Outils nécessaires



Pince à sertir
(x1)





Paire de clé de serrage
pour connecteurs MC4
(x1)



Pince à dénuder
(x1)




ÉTAPE 1

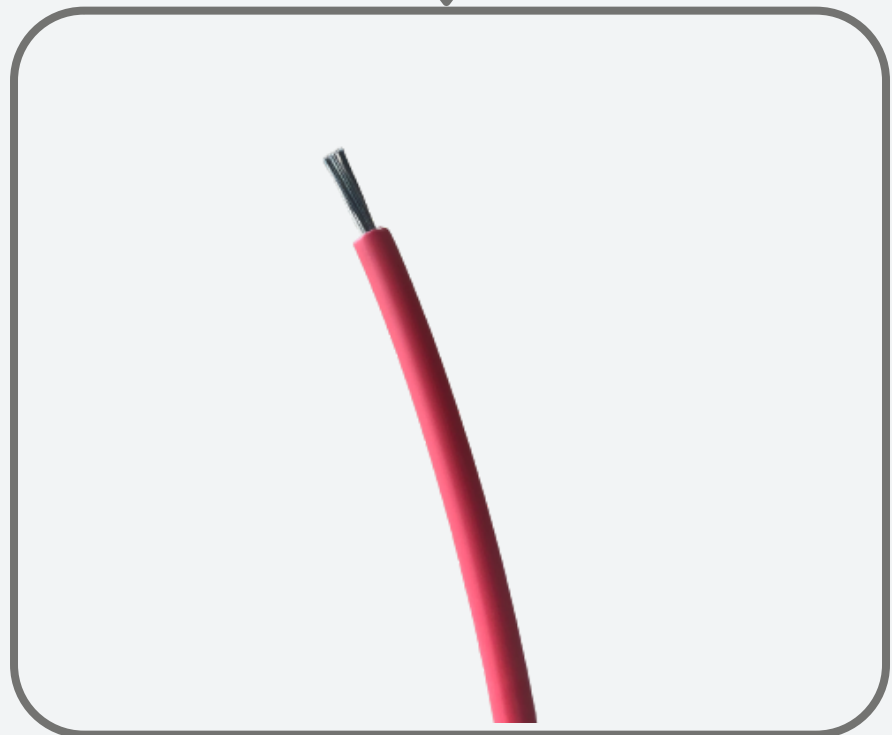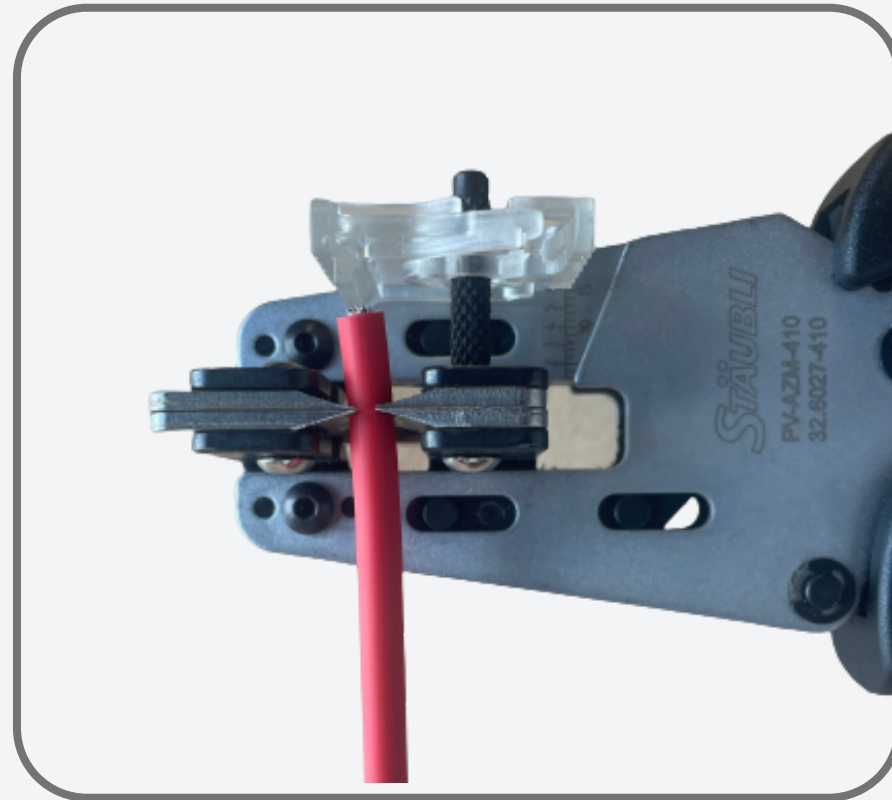

Dénuder le câble sur une longueur d'environ 15 mm.

ÉTAPE 2

Il est nécessaire d'utiliser une pince à sertir pour MC4 afin de réaliser un bon sertissage.

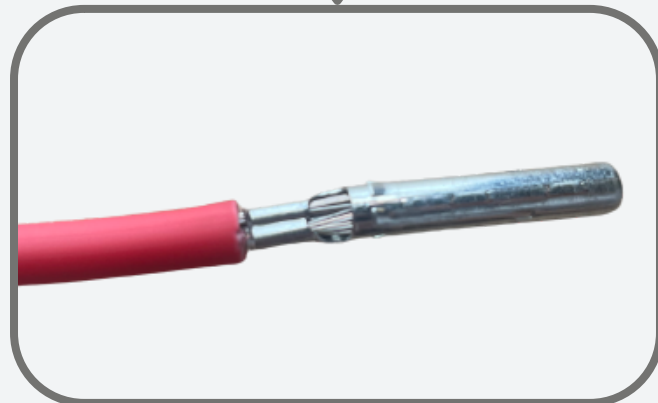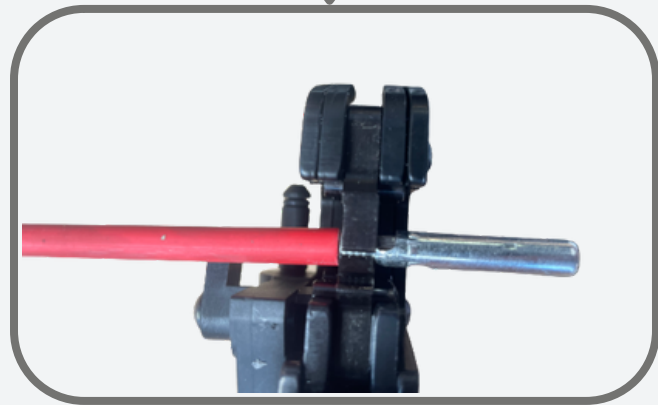
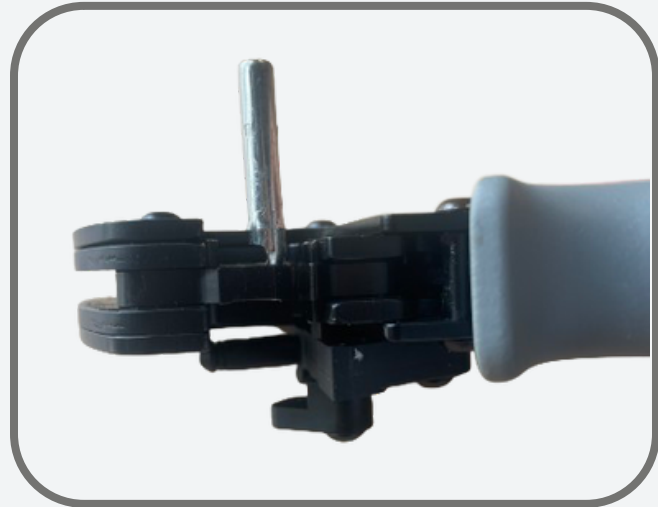


Insérez le câble solaire
(L'isolant du câble doit buter sur la connectique.)

Serrez la pince jusqu'à entendre un léger *clic*




ÉTAPE 3

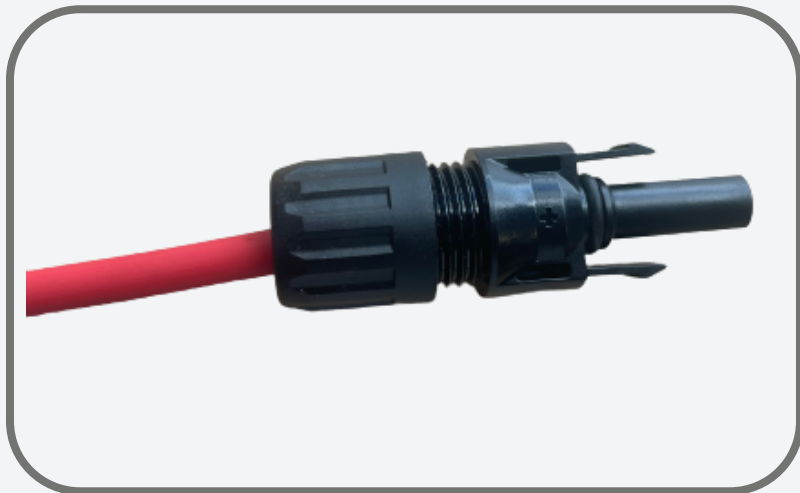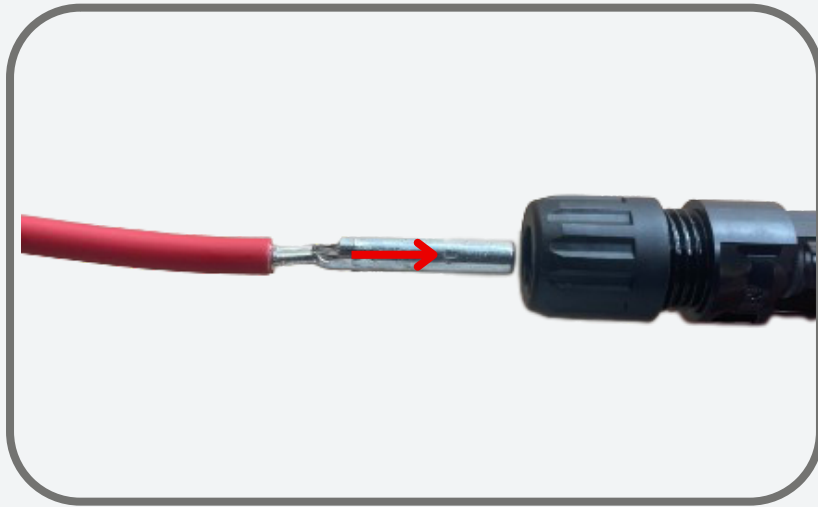

Insérez la cosse dans le MC4 jusqu'à entendre un *clic*



ÉTAPE 4

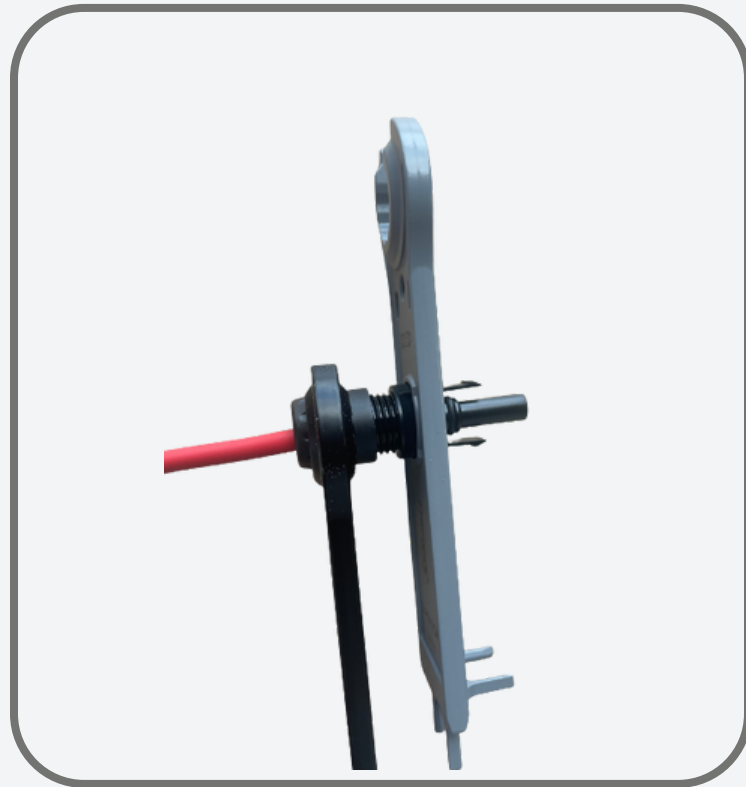

Vissez le press-étoupe du connecteur MC4 à l'aide de la clé de serrage MC4.

Vissez jusqu'à entendre un *clic*



Un bon serrage est abouti quand vous ne pouvez pas desserrer le connecteur à la main.

Ne pas serrer trop fortement, car cela pourrait détériorer l'étanchéité du connecteur.

